

Logo not found or type unknown


## 4K USB МИНИ WIFI КАМЕРА

4k USB мини Wifi камера

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


1. Поставете карта памет в слота и включете камерата към захранващия адаптер след което свалете и пуснете приложението **V380 Pro**

Image not found or type unknown

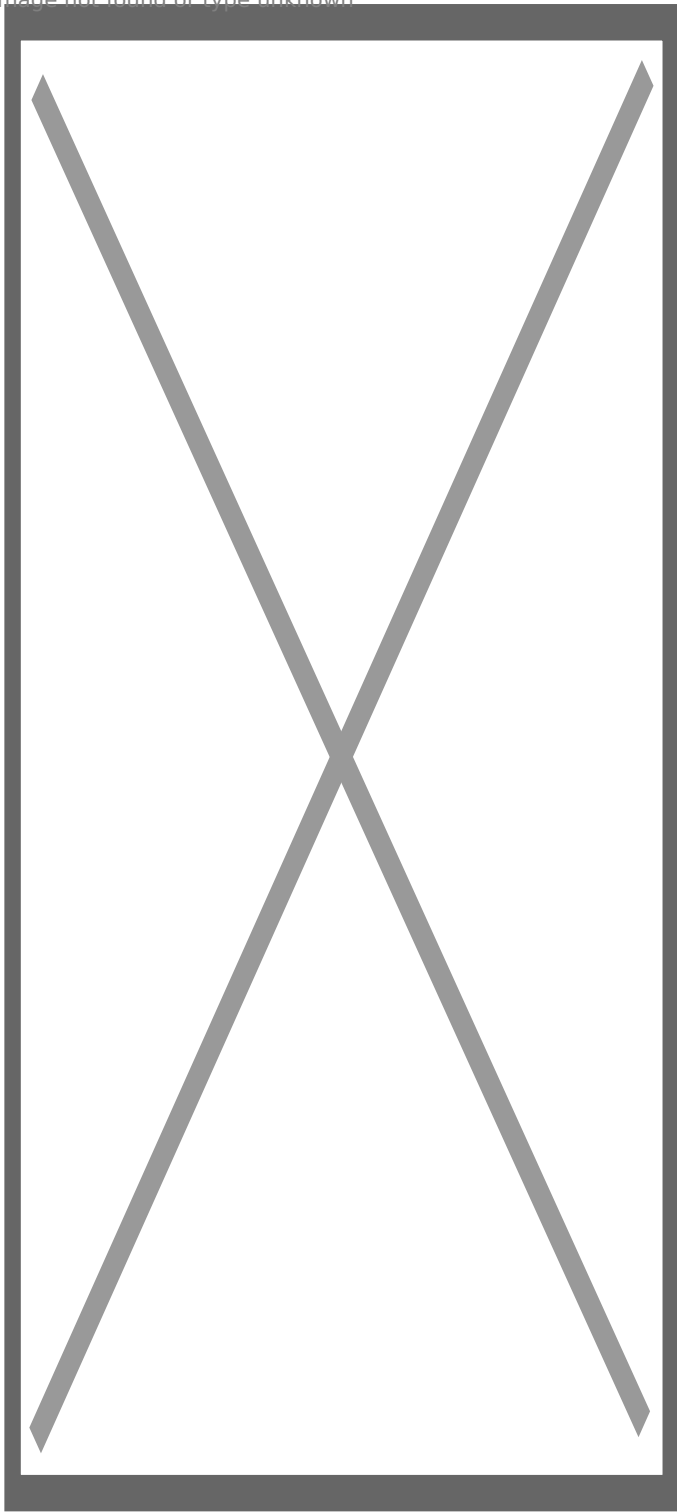


2. За да използвате приложението трябва да се регистрирате в него като изберете за регион ЕВРОПА и напишете мейла си.

Image not found or type unknown

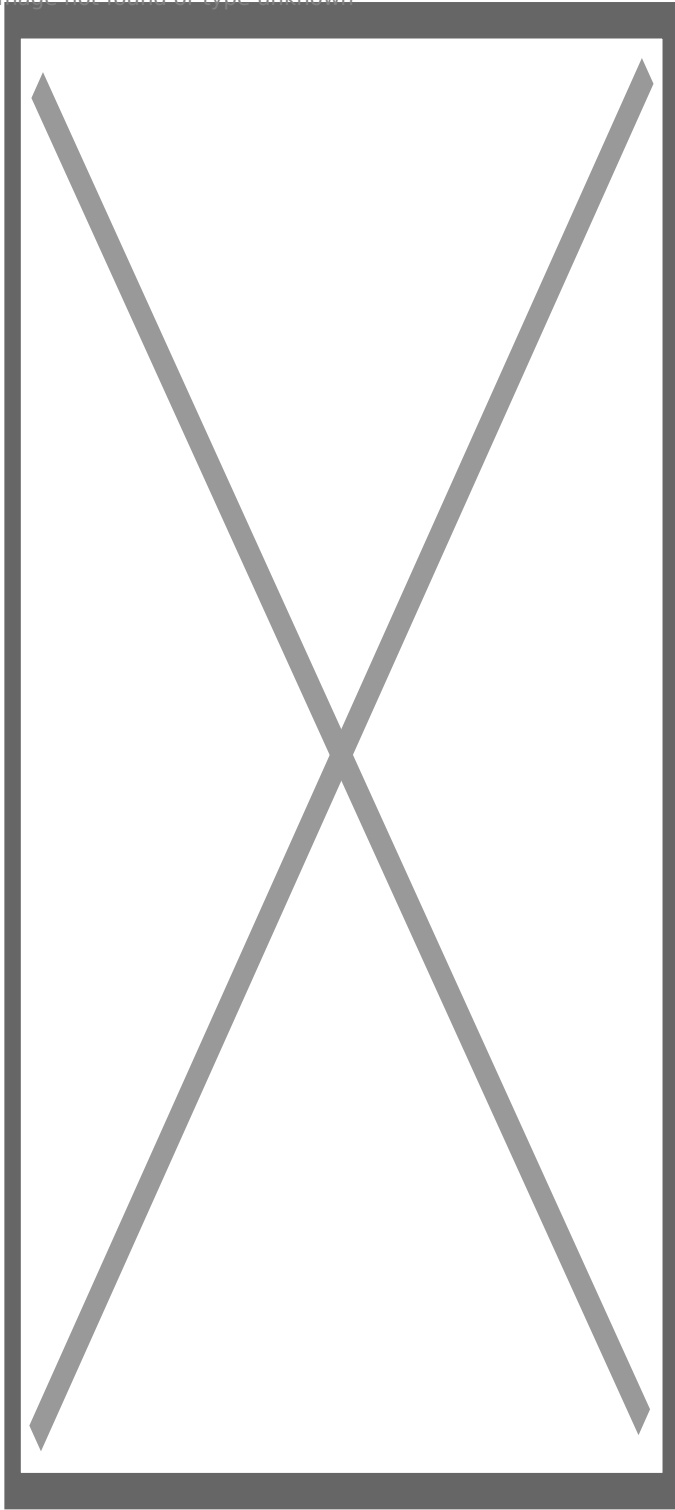


3. След като влезенете в приложението от настройките на телефона изберете мрежата, която камерата създава и се свържете с нея

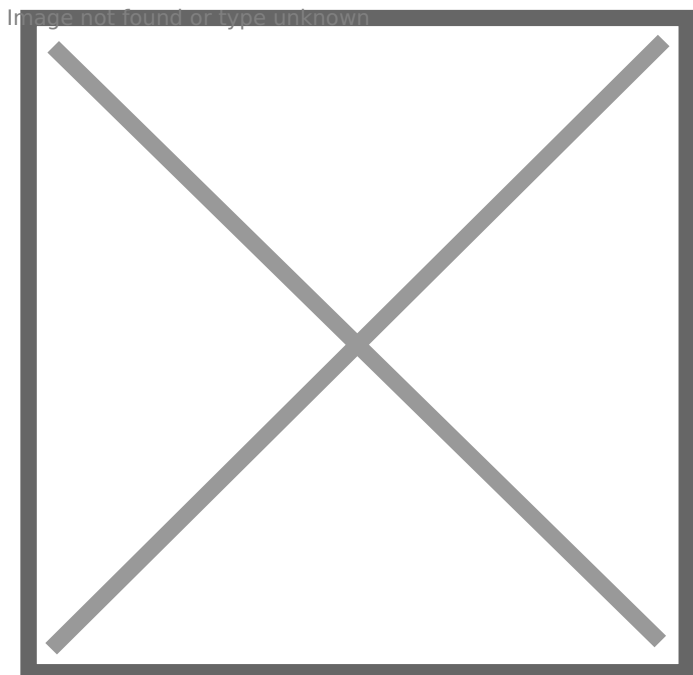


3. Отворете приложението където ще намерите камерата. Може да поставите парола за повече сигурност. След което може да я наблюдавате в рамките жилището ви.

Image not found or type unknown

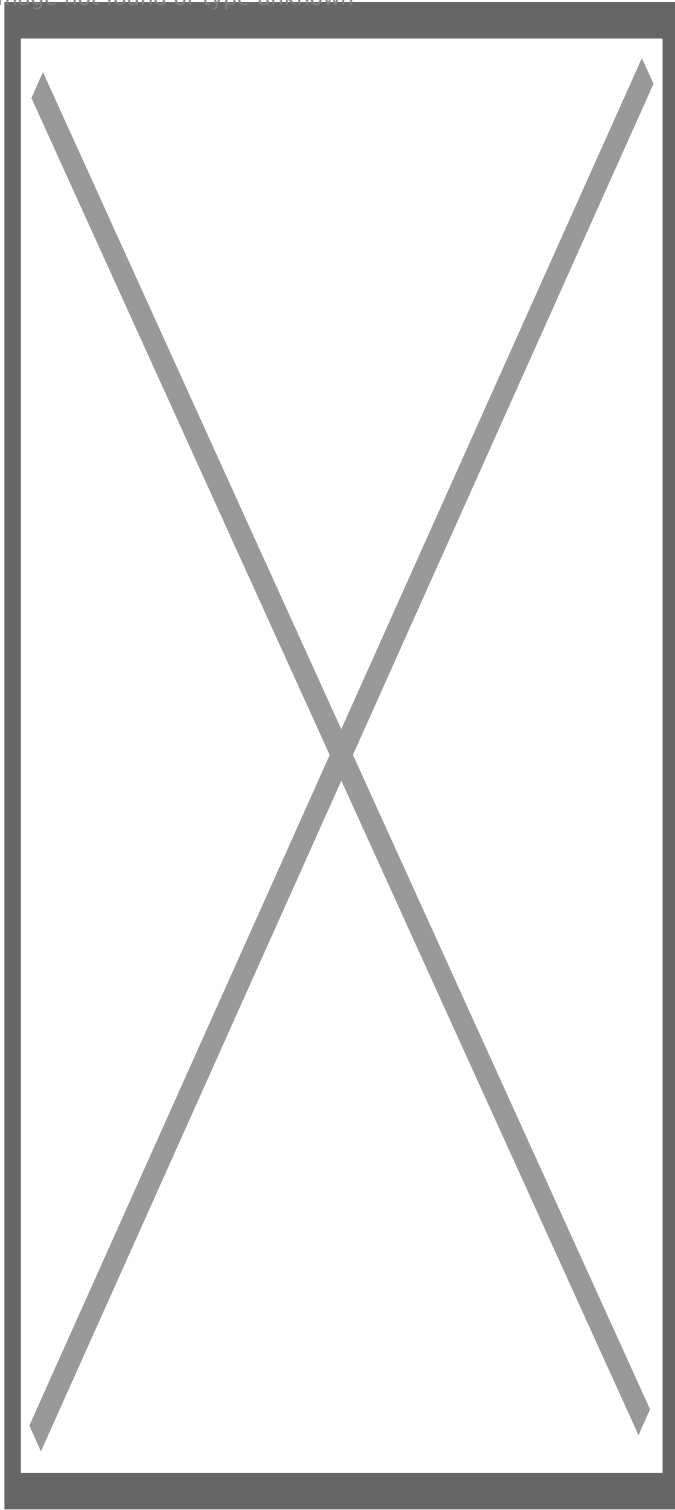


4. От настройките може да свържете рутера с камерата и така ще я наблюдавате от телефона си и когато не сте в къщи/офиса. Също така може да триете камерата и да промените и други параметри.

Image not found or type unknown

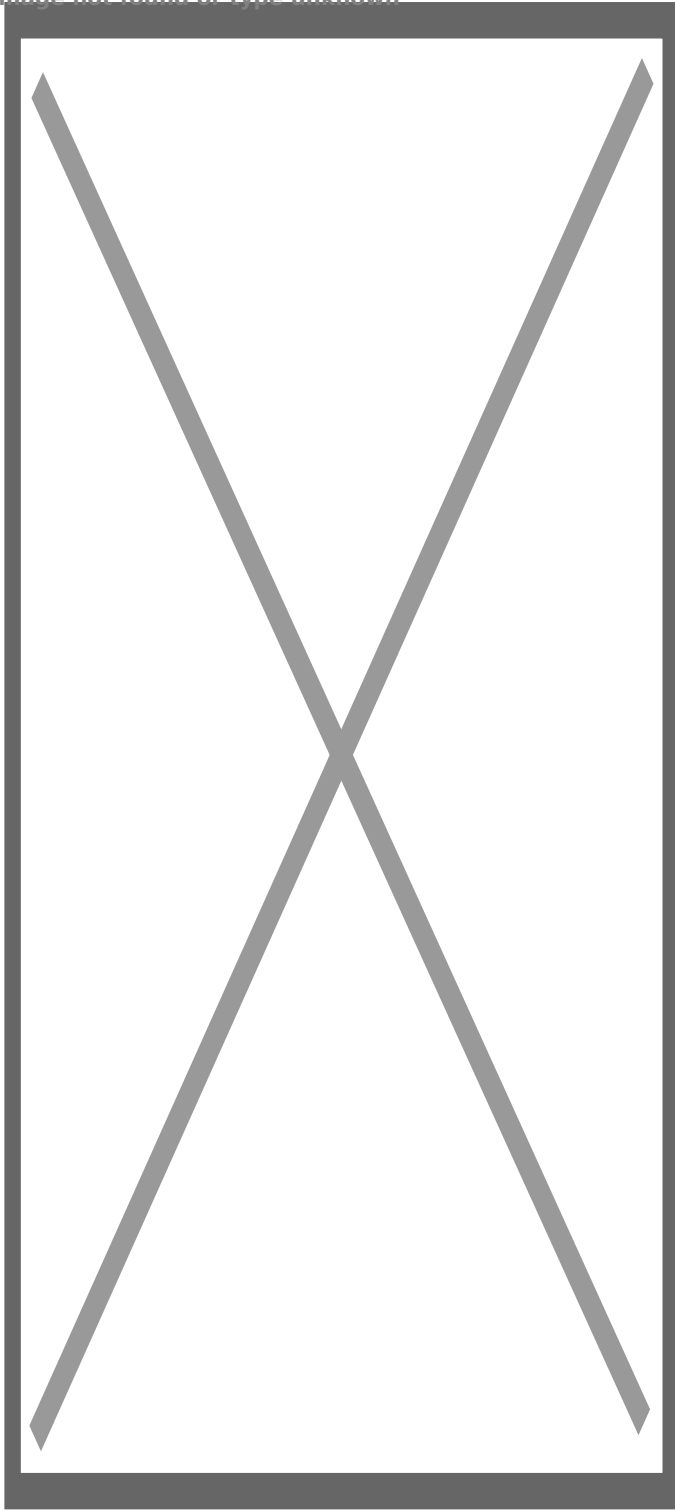


5, Свързвате камерата с рутера от **Network**

Image not found or type unknown

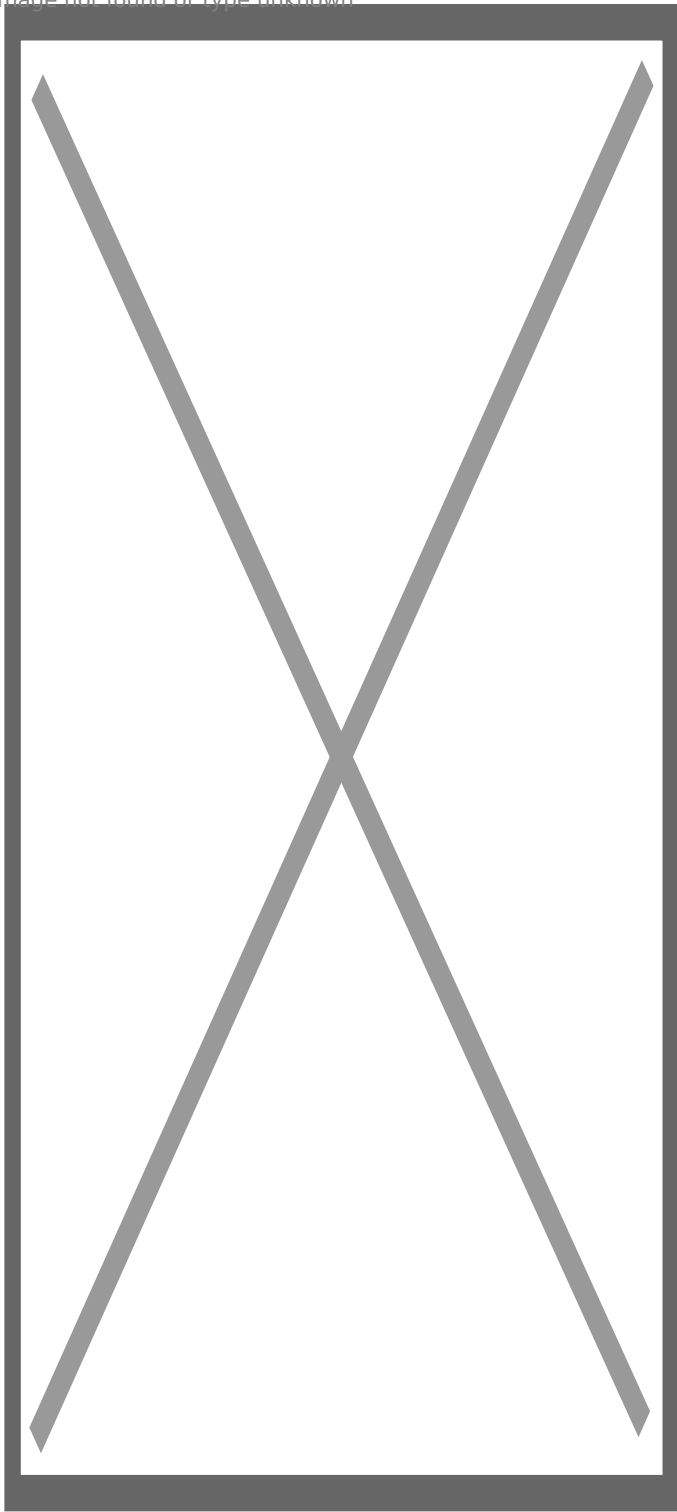

6. След което избирате **WiFi station mode** и пишете потребителя и паролата на рутера

Image not found or type unknown

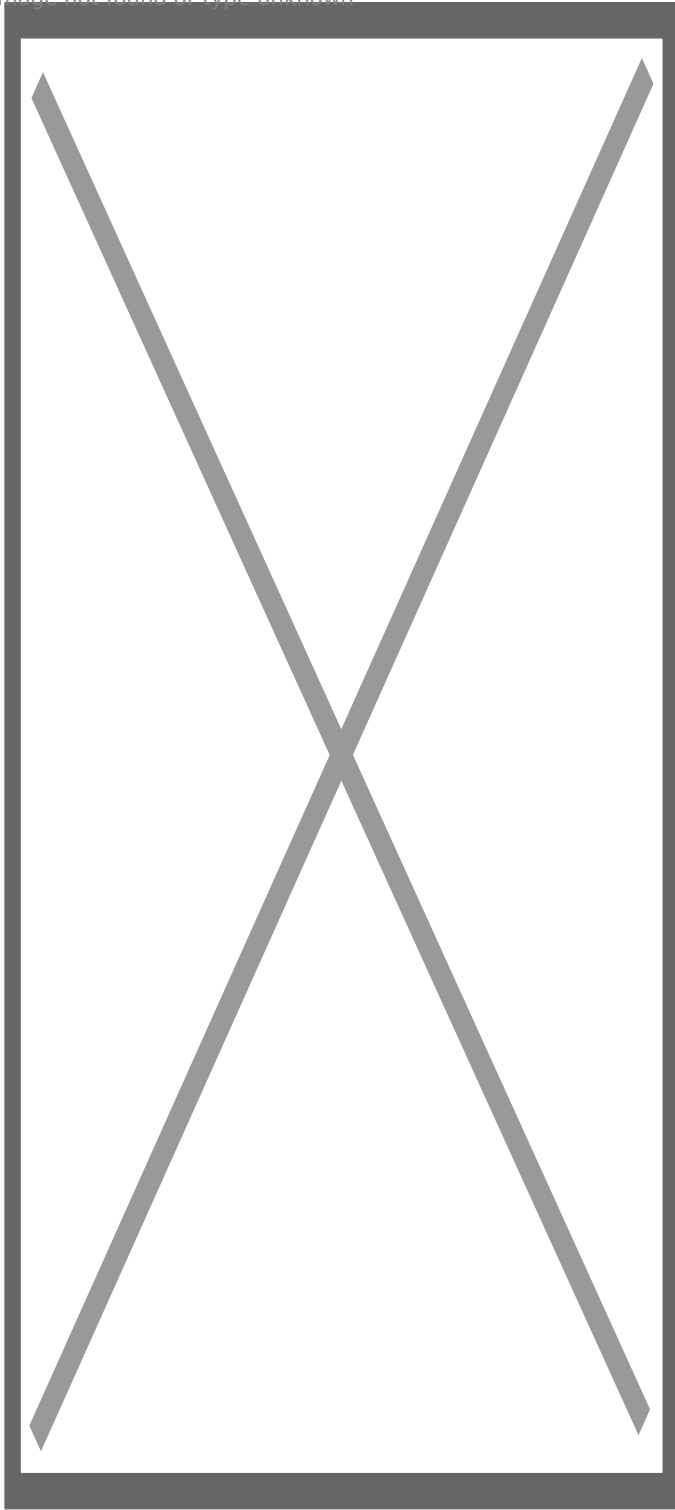




=====

1. Поставете карта памет в слота и включете камерата към захранващия адаптер.
2. От настройките изберете мрежата, която камерата създава и се свържете с нея


Image not found or type unknown

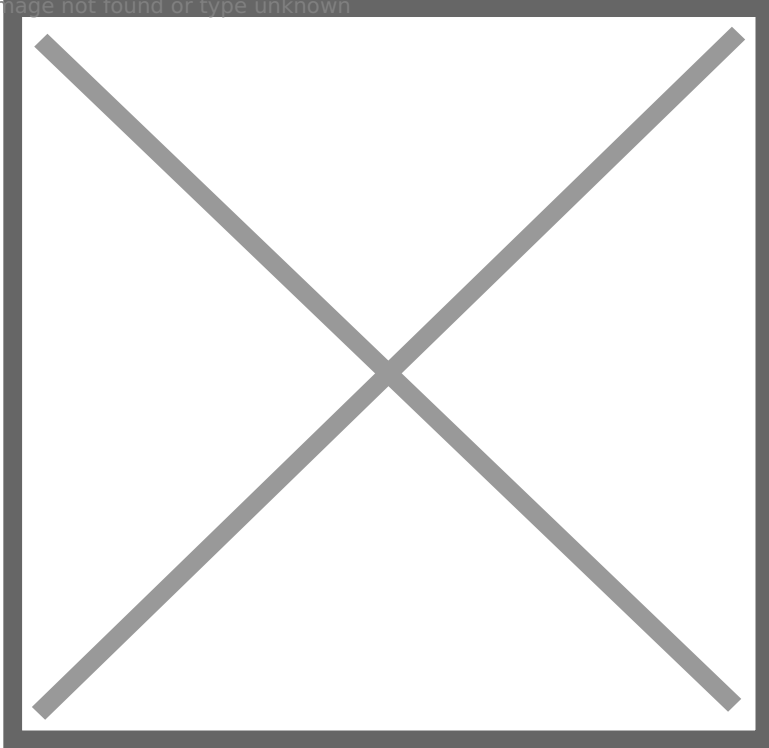

3. Отворете приложението където ще намерите добавената камера. Може да я наблюдавате и така в рамките жилището ви.


За да я наблюдавате и от по-голямо разстояние изберете **SURE** за да я свържете с рутера си.

Image not found or type unknown

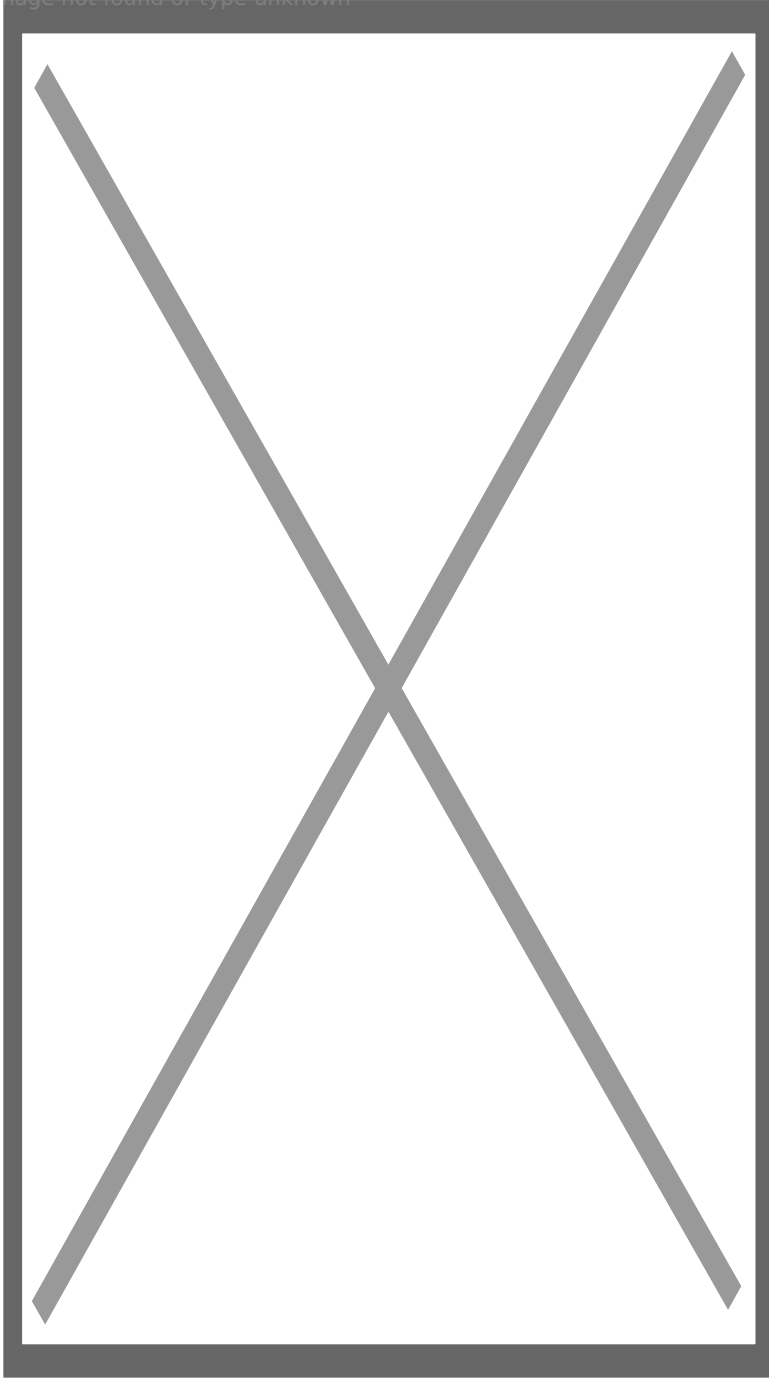


3. Ще ви покаже безжичните мрежи към, които може да се свържете. изберате вашата и, ако има парола я въведете.

Image not found or type unknown

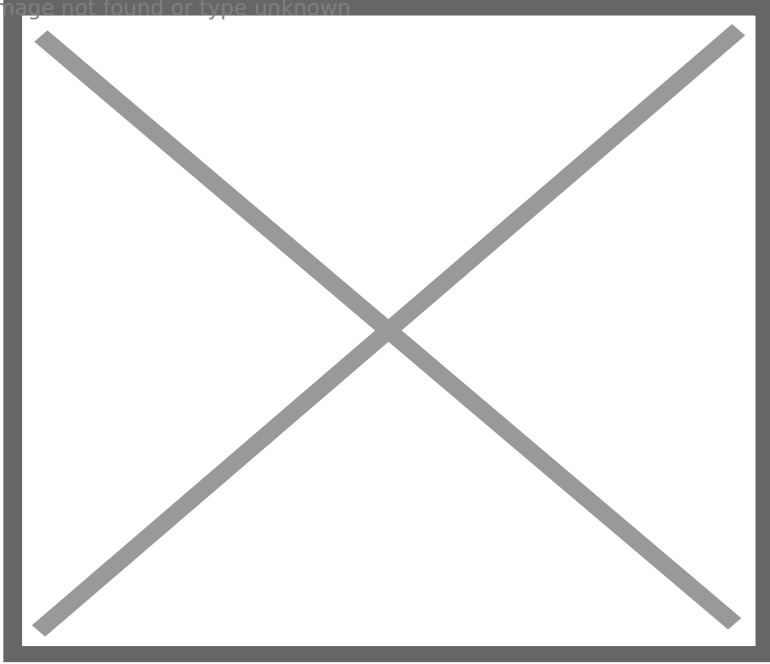


4, Изчакватے камерата да се свърже с рутера

Image not found or type unknown

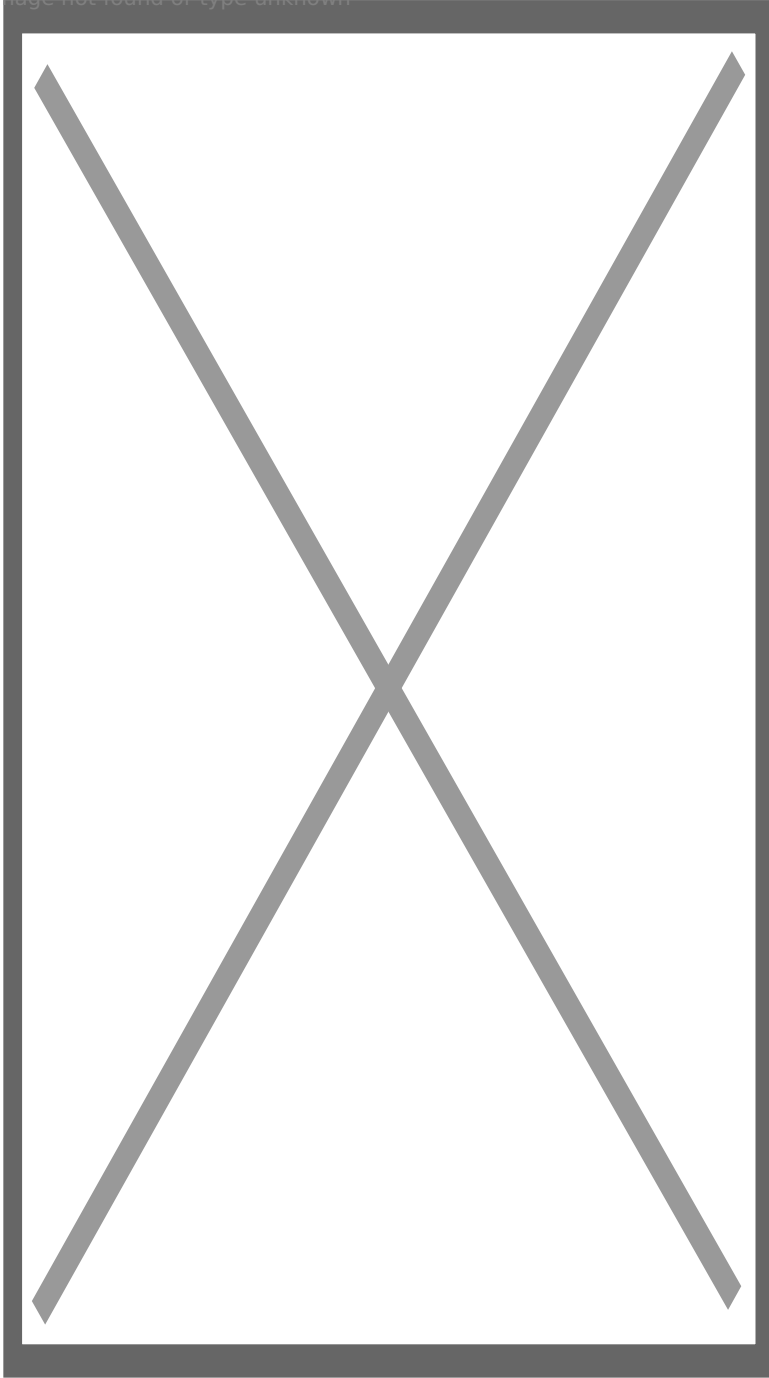

5. След което вече може да я наблюдавате от разстояние.

Image not found or type unknown

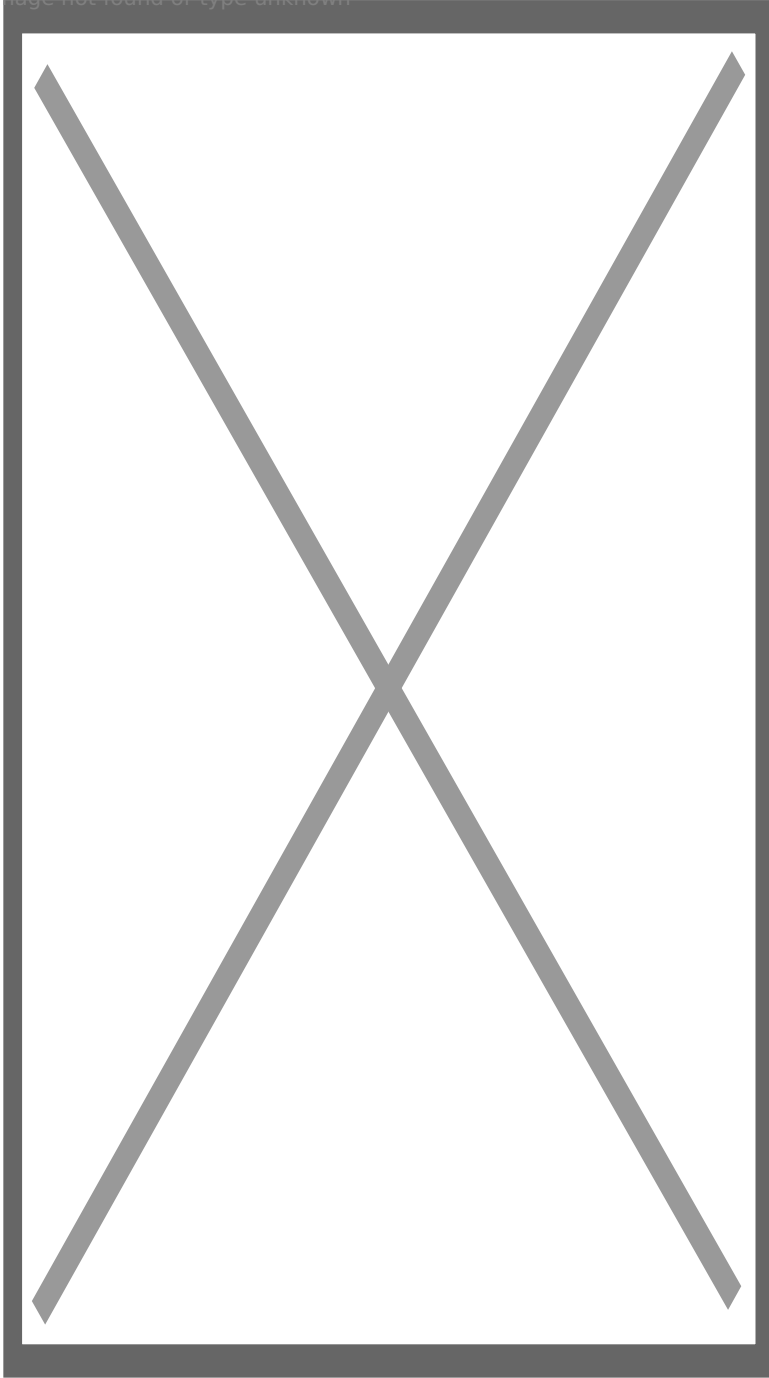

6. Всички настройки може да ги конфигурирате от съответното меню

Image not found or type unknown


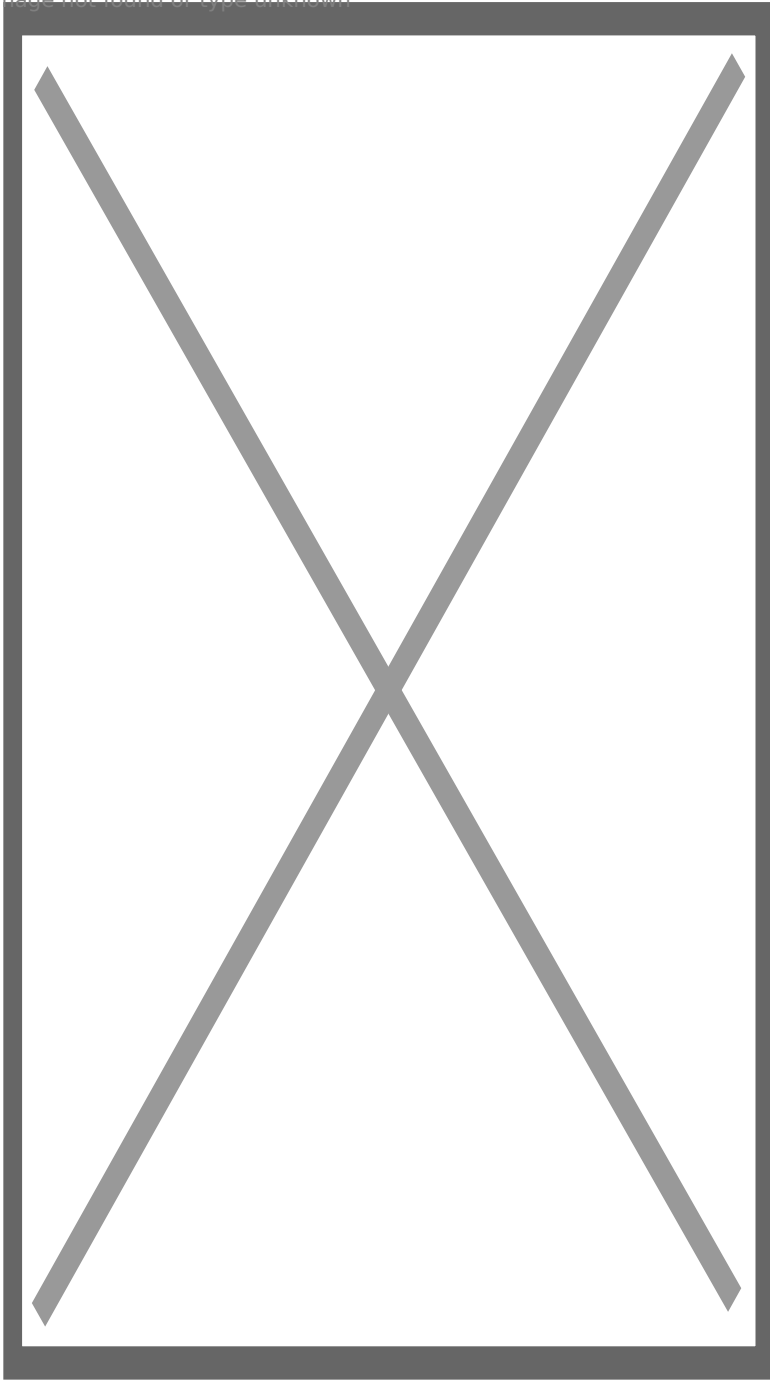


Image not found or type unknown

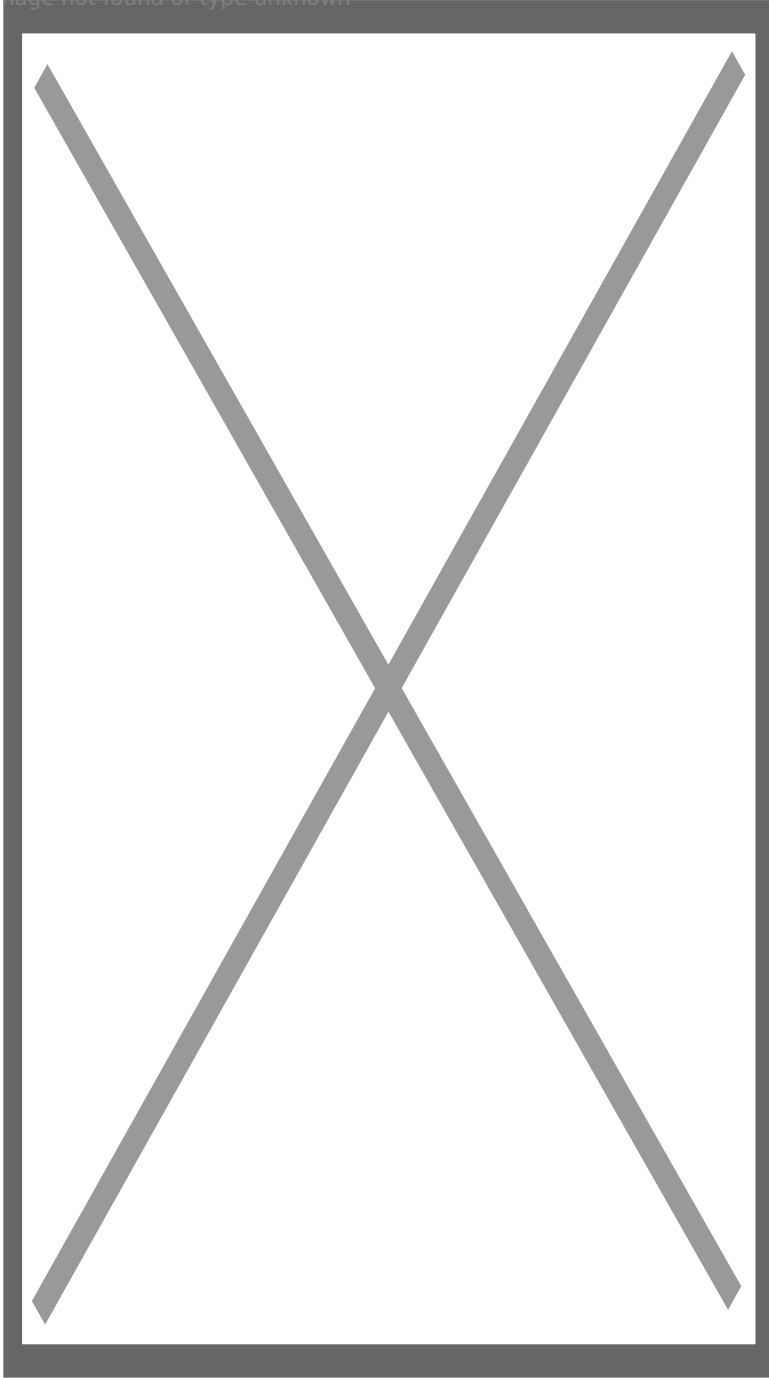

---

[Още шпионски продукти от същата категория](#)

[Към продукта "4k USB мини WiFi камера"](#)

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg