





ЕКШЪН КАМЕРА



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Камера, снимаща в движение **Основни функции:** 1.Записва видео на вградена памет, възпроизвежда на компютър 2.Записва видео на допълнителна, външна TF карта-памет, възпроизвежда на компютър 3.Може да се използва и като PC камера **Акcesoари:** Ръководство на потребителя USB кабел CD с драйвери Външен вид

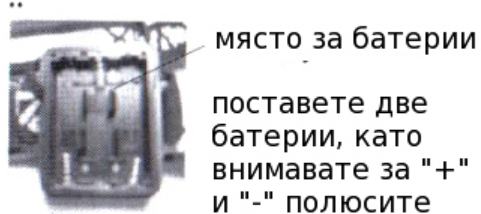

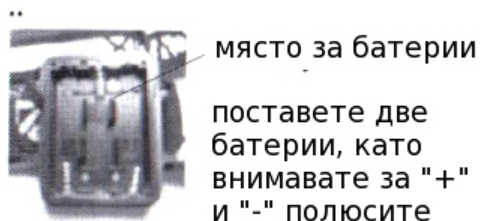

Операции: 1. Преди да започнете работа с тази камера, трябва да поставите батерии. Поставете 3 AAA батерии в съответното пространство, като внимавате за полюсите. 2. Поставете карта-памет. 3. Преместете ключа за вкл./изкл. На позиция ON, за да включите камерата, за изключване същият ключ се премества на OFF позиция. 4. Когато вече е включена камерата, натиснете ключа на затвора, трябва да чуete звук "Di", и в същото време LED светлината трябва да започне да мига. Камерата започва да порави запис. За спиране на записа, отново се натиска същият ключ. 5. Възпроизвеждане чрез компютър: От включено положение на камерата, свържете USB кабела с компютъра си, отворете папката My computer, където сред другите устройства, ще видите два дяла за съхранение на файлове, като единия дял е вградената памет, а другата – на TF картата. Кликвайте два пъти на папката, с името "\\DCIM\\100Media", за да видите файловете. 6. PC камера: Когато камерата е изключена, свържете посредством USB кабела с компютъра и кликнете два пъти на иконката, която ще се появи във вашият Windows explorer. Сега вече си имате PC камера за видео чат. Бележка: Под режим PC камера устройството работи само след като се инсталират драйверите от приложения диск към комплекта. **Инсталация на драйверите:** За да работи вашата камера като PC камера, поставете приложения диск от комплекта във вашето четящо устройство и инсталирайте софтуера в него. Отворете от експлорера и стартирайте диска, който ще се казва "AT21_A_2". Това ще стартира автоматично инсталационния процес. На десктопа ви трябва да се появи pop-up прозорец, който ще ви попита кои драйвери искате да качите. В този случай ще натиснете Install Driver и ще следвате инструкциите, докато проключите инсталацията. След като сте приключили инсталацията на драйверите, свържете камерата с компютъра посредством USB кабела. Устройството трябва да бъде разпознато от компютъра и операционната ви система след около десет секунди. Кликнете на бутона Finish, след което разкачете камерата от компютъра. Рестартирайте компютъра и след това отново свържете камерата с компютъра, за да използвате като web камера.

Технически характеристики:

Сензор	1.3 мега пиксела
Видео със звук - резолюция	640x480
Макс. Кадри в секунда	30
Вградена памет	64 MB
Слот за карта	До 8 GB
Формата на видео файловете	AVI
Батерии	3 AAA

[Още шпионски продукти от същата категория](#)

[Към продукта "Екшън камера"](#)

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg