




**HD КАМЕРА В ЧАСОВНИК**



**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**

Image not found

[https://spy.bg/htdocs/scripts/ckeditor\\_/plugins/imageuploader/uploads/978dcd13.jpg](https://spy.bg/htdocs/scripts/ckeditor_/plugins/imageuploader/uploads/978dcd13.jpg)

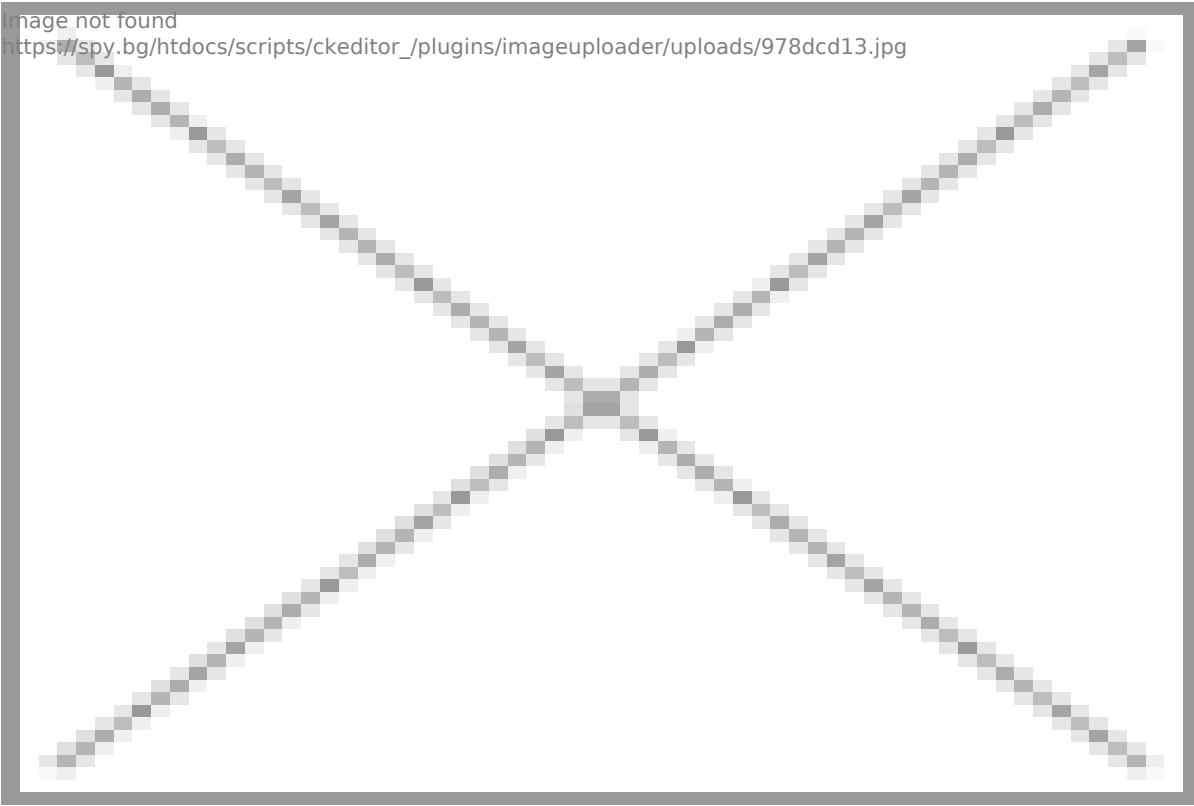

За да пуснете часовника в режим на готовност натискате бутон А задържайки го 2-3 секунди.

Светват синя и зелена светлина едновременно, след което остава да свети само синята светлина.

От режим на готовност при синя светлина за да пуснете видеото натискате еднократно бутон А, светлината премигва няколко пъти и угасва и вече снимате. За да спрете видеото натискате еднократно пак бутон А.

За да стартирате Аудио натискате бутон Б за да смените режимите, светва зелено и, ако желаете да започне аудио записа натискате бутон А. За спиране на аудио записа натискате бутон А.

За снимки натискате бутон Б и светват зелено и синьо постоянно.

За да направите снимка натискате бутон А и снимката е готова.

За да стартирате детектор за движение, без значение от режима в, който се намирате натискате бутон Б за 2-3 секунти. Зелената и синята светлина премигват няколко пъти и така се стартира видеото при детектор за движение.

---

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "HD камера в часовник "

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg