



ХИМИКАЛКА-КАМЕРА И АУДИОРЕКОРДЕР



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Благодарим, че избрахте нашият продукт. Това е първата химикалка с изчистен дизайн, висока резолюция, високо качество на картината, детайлни снимки, чисто аудио и възможност за използване като вебкамера и USB устройство.



1 - работен бутон, който играе ролята на мултифункционален бутон. С негова помощ може да стартирате видео, да спрете видео, запис на аудио, снимка или спиране на аудио.

2 - Леща. Приемник на видео сигнал

3 - Микрофон. Приемник на аудио сигнал

4 - Индикатор. Има два вида - червен и син, които показват настоящото състояние на устройството.

5 - Преключвател на режими. 1) Включване, рестарт; 2) Включва на видео, снимки; 3) Аудио

6 - USB. Слот за USB устройство и свързване към компютъра

7 - MicroSD слот. Слот за мини карта.

Операции:

А) Вкл/изкл. - За да включите камерата, просто натиснете копчето 5 към втория /2/ режим.

Устройството се включва и двата индикатора светват, за да влезе устройството в инициализиращо състояние. След разпознаването на устройството, червеният индикатор угасва, а синият остава да свети. Сега по подразбиране камерата е в режим за правене на снимки. Натиснете копче 5 към първия /1/ режим. Устройството угасва.

В) Снимки - След като включите вашата камера, тя автоматично се установява в режим на готовност за правене на фотографии. Ако е в този режим би трябвало индикаторът да свети синьо постоянно. За да направите снимката, просто натиснете един път работния бутон, синият индикатор мигва веднъж, което значи, че снимката е направена и записана.


С) Видео - От режим на изчакване за снимки, натиснете и задръжте за 2 секунди работния бутон, след което камерата влиза в режим за правене на видео. При което червеният индикатор светва, след което започва да мига периодично. Синият индикатор не свети през това време. Устройството снима видео. За да спрете видеото и да запишете файла, просто натиснете отново работния бутон и червеният индикатор ще светне, камерата съхранява направения запис.

Д) Аудио - За да стартирате аудио запис, първо трябва да установите камерата във въпросния режим. За целта натиснете копче 5 и го поставете в трето положение. При което синият индикатор ще светне и устройството влиза в аудио режим. За да стартирате записа, просто натиснете работния бутон. Синият индикатор започва да мига периодично. За да спрете записа, натискате отново работния

бутон, камерата съхранява файла и отново се установява в режим на изчакване за нов аудио запис.

Е) Уебкамера – Натиснете копче 5, поставете го в положение 2 /аудио, уебкамера/, след което свържете посредством USB кабела с вашия компютър. Ще намерите иконката на уебкамера във вашия мениджър на файлове. Вече може да я използвате като уебкамера. При някои операционни системи може да има нужда от драйверите, намиращи се на приложеното CD, а понякога системата може да не открие веднага устройството. Разкачете и пак свържете, за да рестартирате.

Ф) Преносим диск – Използвайте вашата камера и като допълнителен диск. За целта свържете с компютъра от изключено положение. Ще видите следното:

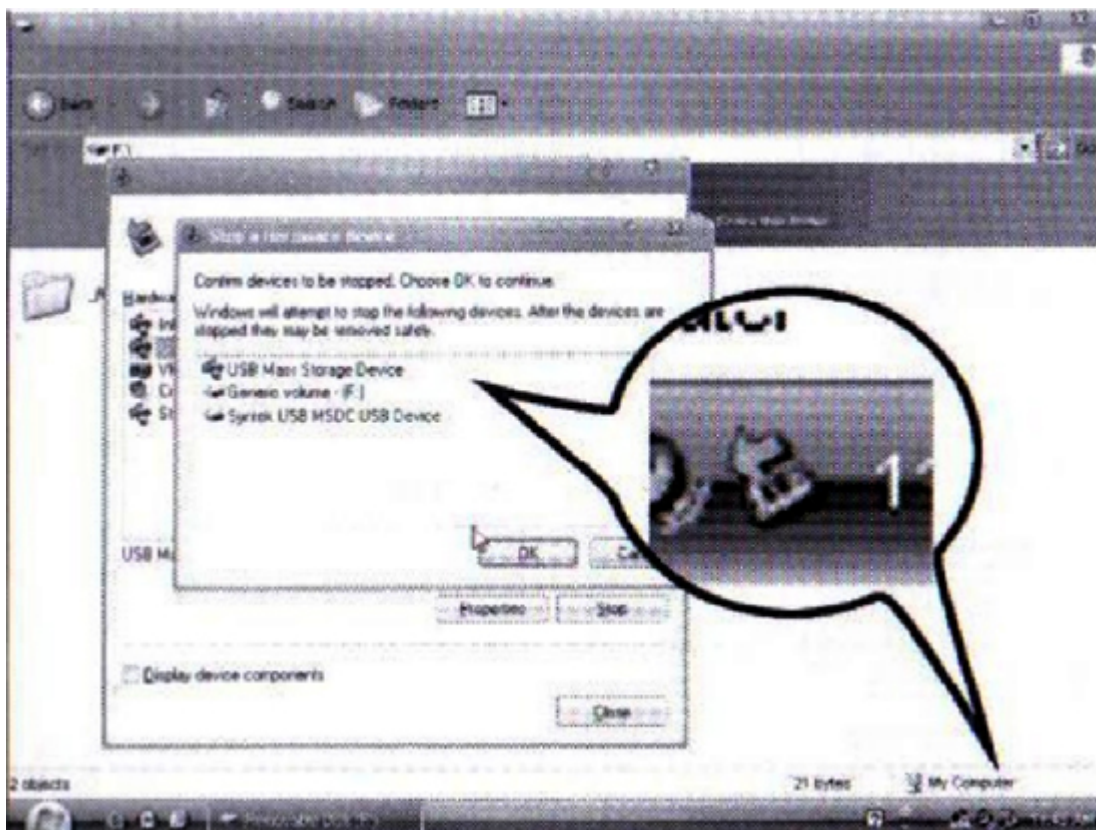

Г) Ресет на времето – За да настроите времето, и датата към момента, в който използвате уреда, влезте в главната му директория, създайте текстов файл и го попълнете с данните за дата и време в следния формат: YYYY.MM.DD HH.MM.SS. Запишете файла и извадете камерата. Промените се записват автоматично в паметта на устройството.

Н) Зареждане – За да заредите вашата камера, свържете устройството с компютъра или зарядното устройство. Докато се зарежда, камерата трябва да е изключена. Докато се зарежда, червеният индикатор ще мига постоянно. При напълно заредена батерия, индикаторът угасва.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Химикалка-камера и аудиорекодер"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg