



IP КАМЕРА ЗА ВГРАЖДАНЕ С IR ДИОДИ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Индикатори

А. Син диод – индикатор за включено/изключено състояние

В. Червен диод – индикатор за Wi-Fi мрежата

- 1) Камерата е в процес на свързване към рутера когато червения индикатор мига бързо.
- 2) Камерата е свързана с рутера, когато червения диод спре да мига и се установи в светнало положение.

Внимание□

- 1) Червения диод няма да светне, когато камерата няма достатъчно заряд на батерията.
- 2) Камерата няма индикатор за зареждане. Може да се зарежда и в пуснато и в изгасено състояние.

2. Софтуер



(фиг. 1)



(фиг. 2)

С мобилния си телефон сканирайте QR кода (фиг.1), от прозореца (фиг. 2) изберете приложение за Вашата операционна система.

3. Свързване с Интернет

- 1) Използвайте microSD карта, поставена в Вашия компютър.
- 2) Създайте в основната директория текстов файл с име wifi;
- 3) Въведете данните за името на Вашата мрежа и паролата, както е показано на примера:



Или копирайте от диска файла и заменете името и паролата си.


3) Запазете файла на картата и я поставете в слота на камерата. Когато я стартирате тя ще се свърже с безжичната мрежа

4) Когато бъде установена връзка червения диод ще светне постоянно.

5) От мобилния си телефон стартирайте приложението




и ще видите следния прозорец

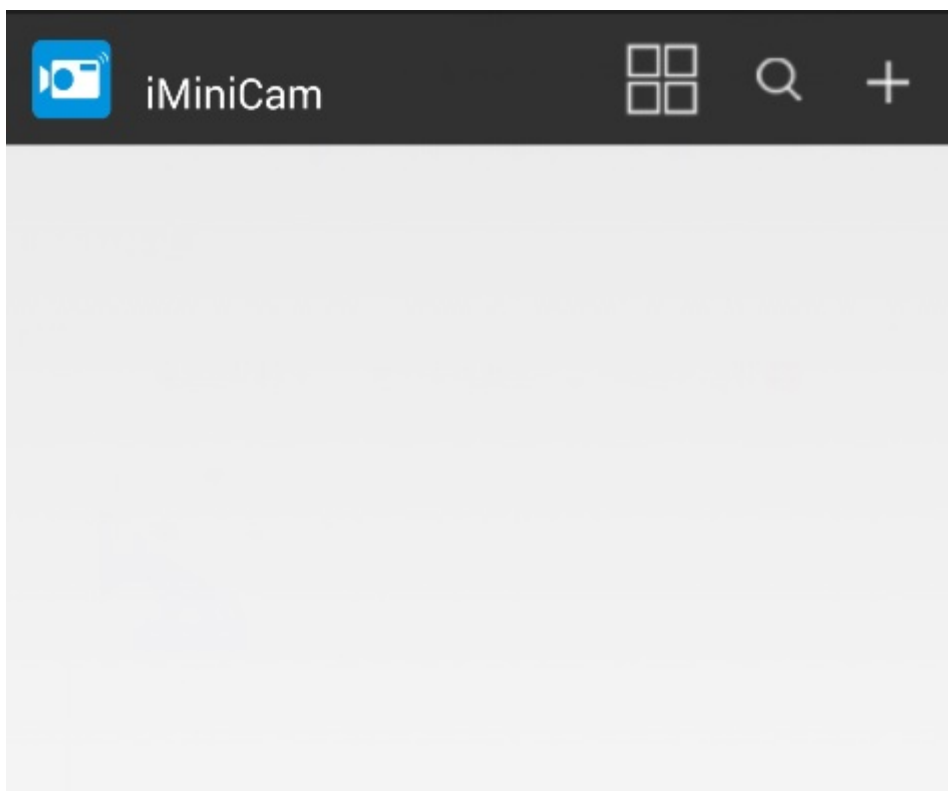


Натиснете символа




от горния десен ъгъл. Ще се отвори следващия прозорец:

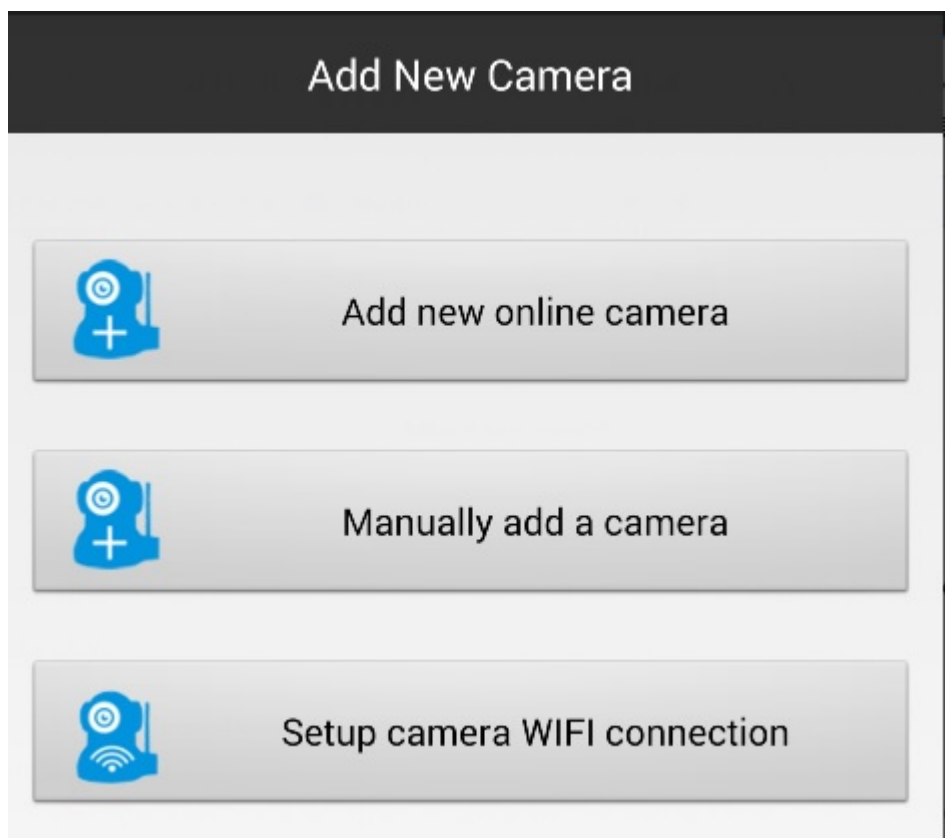


От него изберете най-горния бутон:



Когато камерата е свързана с рутера ще видите камерата с кода и IP адреса както на следващата картинка.

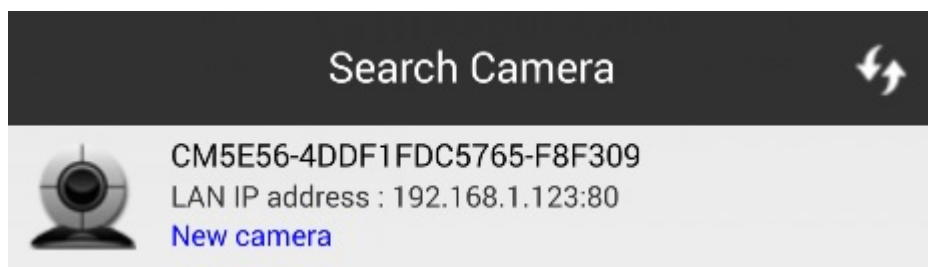

Кликнете върху нея и камерата ще бъде добавена.

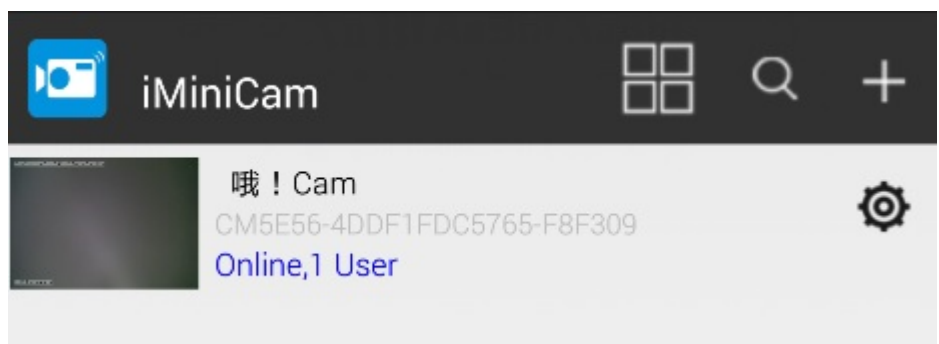

За да видите живото видео натиснете върху камерата.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "IP камера за вграждане с IR диоди"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg