




КАМЕРА С ВИСОКА РЕЗОЛУЦИЯ В HANDSFREE



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

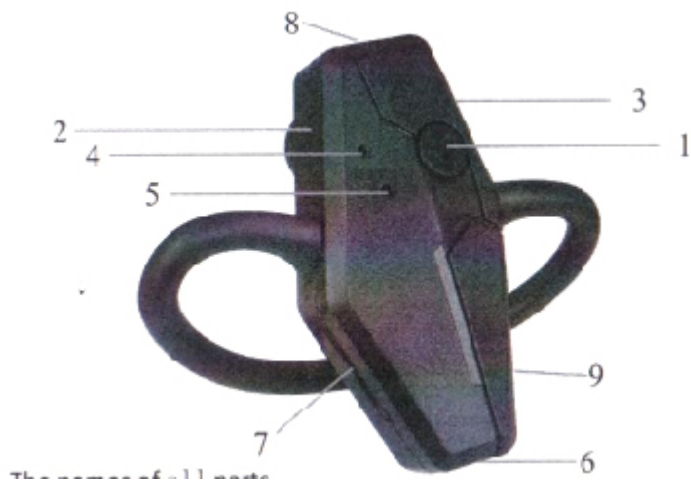

1 - Бутон вкл/изкл 2 - Видео запис 3 - Снимка 4 - Светлинен индикатор 5 - Микрофон 6 - Камера 7 - Слот за TF карта 8 - USB 9 - Ресет

1. Включване: Сложете TF картата в специалния слот за целта и натиснете копчето 1 постоянно. Синият светлинен индикатор ще светне постоянно, което значи, че камерата е в режим на готовност.

2. Снимка: Натиснете копчето 3 един път. Синият индикатор ще примигне един път, което значи, че устройството ще направи снимка и ще я съхрани. Ако до 20 секунди след първата снимка не се направи друга, устройството се самоизключва.

3. Видео запис: От състояние режим на изчакване, натиснете еднократно копчето 2, след което синият индикатор ще примигне и ще продължи да свети, което значи, че устройството прави видео.

4. Изключване: Натиснете за около 3 секунди копче 1, след което синият или червеният индикатор ще примигне пет пъти и ще угасне. Устройството е изключено.

5. Проверка на батерията: Когато захранването е намаляло, червеният и синият индикатори ще примигнат два пъти преди устройството да се изключи и видеото ще се изключи автоматично.

6. Зареждане батерия: Използвайте USB кабела, за да свържете камерата с компютъра или пък вържете камерата директно към компютъра. Червеният и синият индикатори ще мигат, докато батерията се зарежда. След това ще светят за постоянно.

7. Настройка на време: Свържете камерата с компютъра си, след което ще видите на десктопа нейната иконка и ще можете да работите с нея като с флаш памет. След това създайте текстов файл в главната директория - time.txt или подобно. В този файл впишете времето в следния формат: 2013.10.20 10:09:06

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Камера с висока резолюция в Handsfree"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg