





КАМЕРА, СКРИТА В ДЕТЕКТОР ЗА ДИМ С ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

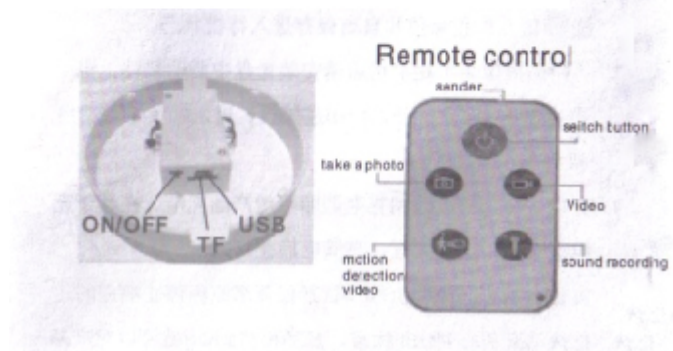

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

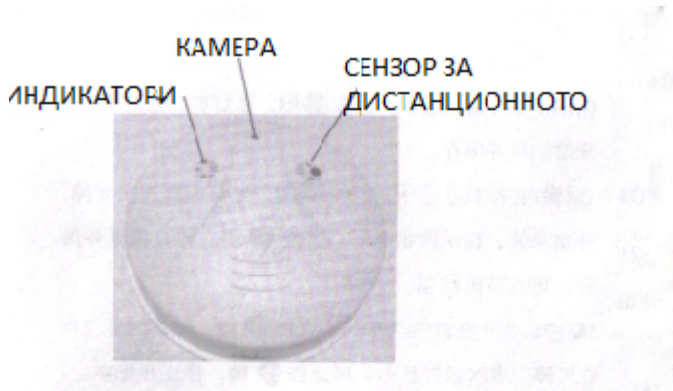

Това е едно страхотно устройство под формата на димен детектор. Той прави клипове с висока резолюция от 1280x960 пиксела и 30 кадъра в секунда. Устройството разполага с възможност да се добави външна памет под формата на TF карта. Като едно качествено мултифункционално устройство, този димен детектор камера може да извършва няколко функции: да прави видео, аудио запис, видео записано след установяване на движение и др. **Начин на работа**

- 1.Отворете слота за картата памет и поставете една TF карта там. След това поставете ключето на ON и пуснете камерата от дистанционното.
- 2.Насочете дистанционното към камерата и натиснете копчето за включване. Синият и червеният индикатор ще светнат, след което когат окамерата се инициализира, синият индикатор угасва, а червеният продължава да свети.
- 3.Снимки може да направите с тази камера, като от началното положение на изчакване натиснете копчето с ключ на него от дистанционното. При което синият индикатор ще светне постоянно, а червеният ще угасне. Това е една направена снимка, която се и съхранява.
- 4.Видео може да стартирате, като от положение на изчакване натиснете от дистанционното копчето с нарисувана камера на него. В този момент червеният индикатор ще угасне, като преди това е примигнал три пъти и видеото ще започне да се снима. За да я спрете, натискате същото копче и камерата спира, като преди това записва видеото.
- 5.Аудио запис. От режим на изчакване, натиснете на дистанционното копчето, на което има нарисуван микрофон, Червеният индикатор ще угасне след като три пъти е примигнал и камерата започва да записва аудио. За да я спрете и да запишете, повторете същите действия.
- 6.Детектор на движение. От режим на изчакване на камерата, натиснете от дистанционното копчето, на което има човек. И двата индикатора ще угаснат, като преди това са примигнали четири пъти. В този момент камерата се намира в детекция на движение и ако пред нея премине човек или животно, сензорът ще я включи, за да запише случващото се. Така се пести ток и време. За да спрете режима, натиснете същото копче.
- 7.Уеб камера. Може да използвате тази камера и като уеб камера, но за целта преди това е добре да

инсталирате драйверите, които се намират на специални диск, приложен към комплекта. След като сте качили драйверите, само свържете камерата с USB порта на компютъра, посредством USB кабела. Трябва да е от изключено положение. 8.Зареждане. Камерата се зарежда много лесно. Просто от изключено положения или я вържете към самия компютър посредством USB слота, или я включете в електрическата мрежа с адаптера. Докато зарежда синият индикатор ще мига. 9.Ресет: Ако по някаква причина устройството спре да отговаря, „забие“ или просто остане само да свети, тогава натиснете ключа OFF от камерата, след което отново ON и вече можете пак да я използвате. 10.Когато захранването падне под минимума, тогава синият индикатор започва да мига или екрана е леко мъгляв. Това значи, че веднага трябва да се включи, за да се зарежда. Ако няма захранване файла, който се записва автоматично се спира и се записва.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Камера, скрита в детектор за дим с детектор за движение"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg