


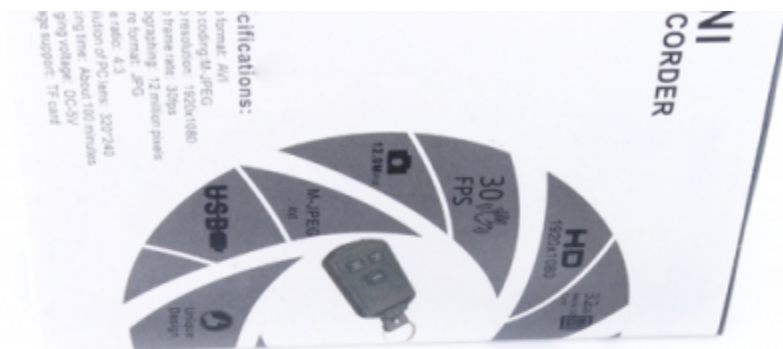

КАМЕРА, СКРИТА В ДИСТАНЦИОННО С IR ДИОДИ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Включването на устройството в режим на готовност става с бутона, на който е изобразен отворен катинар, светва червена индикация.

За да направите **Видео** натискате същият бутон (отворен катинар) и червената светлина започва да мига. Това означава, че **записвате видео**. Спирането на видеото става с повторно натискане на бутона и червената индикация свети постоянно.

Снимки

: Натискате съседният бутон (затворен катинар) и светва синята индикация. Сега е в режимна снимка. Ако желаете да направите снимка натискате пак 1вия бутон (отворен катинар) синята индикация премигва, което означава, че сте направили снимка.

Детектор на движение: Пускате в режим на готовност от бутона с отворения катинар (свети червено) след това натискате бутона със затворения катинар веднъж и светва само синьо, след това натискате бутона с изобразената кола на него като задържате докато не светне жълто до вече синия цвят. Последваща стъпка е да натиснете отново бутона със затворения катинар и светва червения цвят до вече светещите синьо и жълто. За да стартирате детектора натискате затворения катинар и синята и червената светлина започват да се редуват. Това значи, че камерата е в режим на детектор за движение.

За да **сверите датата и часа** създавате в главната директория на устройството документ с наименование: **TIMERSET.txt**

Там трябва да напишете следното: 20150604153030 Y Като последователноста е следната: година месец дата час минути секунди Y=да се показва N=да не се показва на видеото датата.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Камера, скрита в дистанционно с IR диоди"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg