



КАМЕРА, СКРИТА В РАМКА НА СНИМКА





ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Представяме ви една чудесна камера, монтирана в обикновена картина. Възползвайте се от високото качество на нашите продукти.

Съдържание на комплекта:

- Камера
- Литиева батерия

- Дистанційно
- Адаптер
- AV вихід

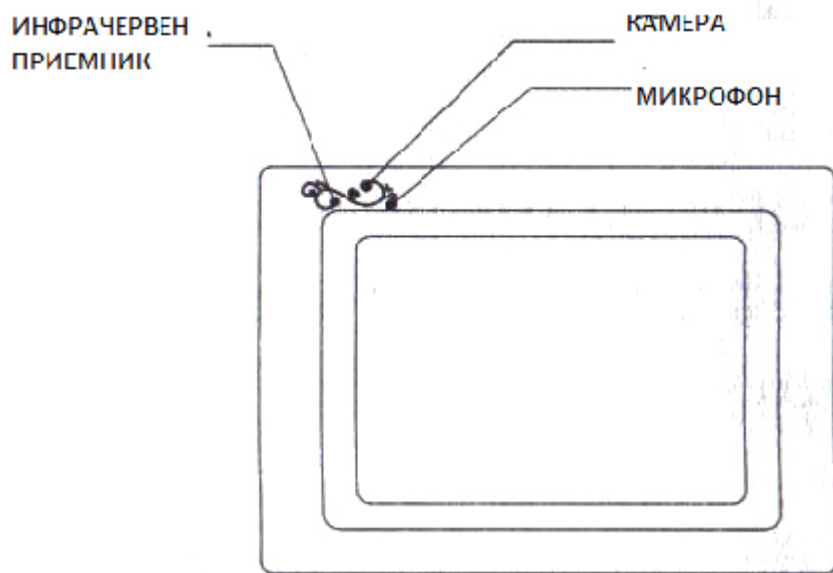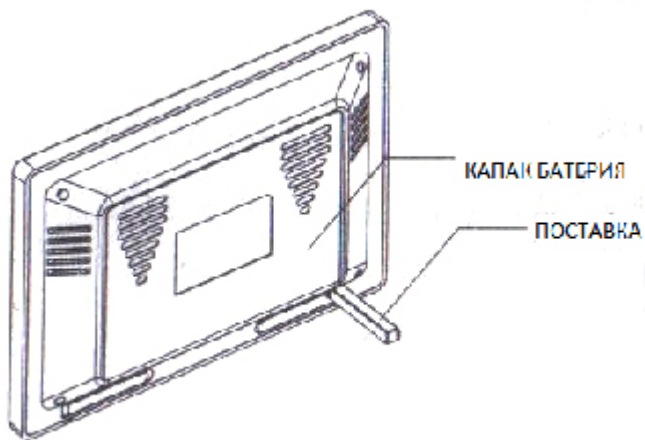

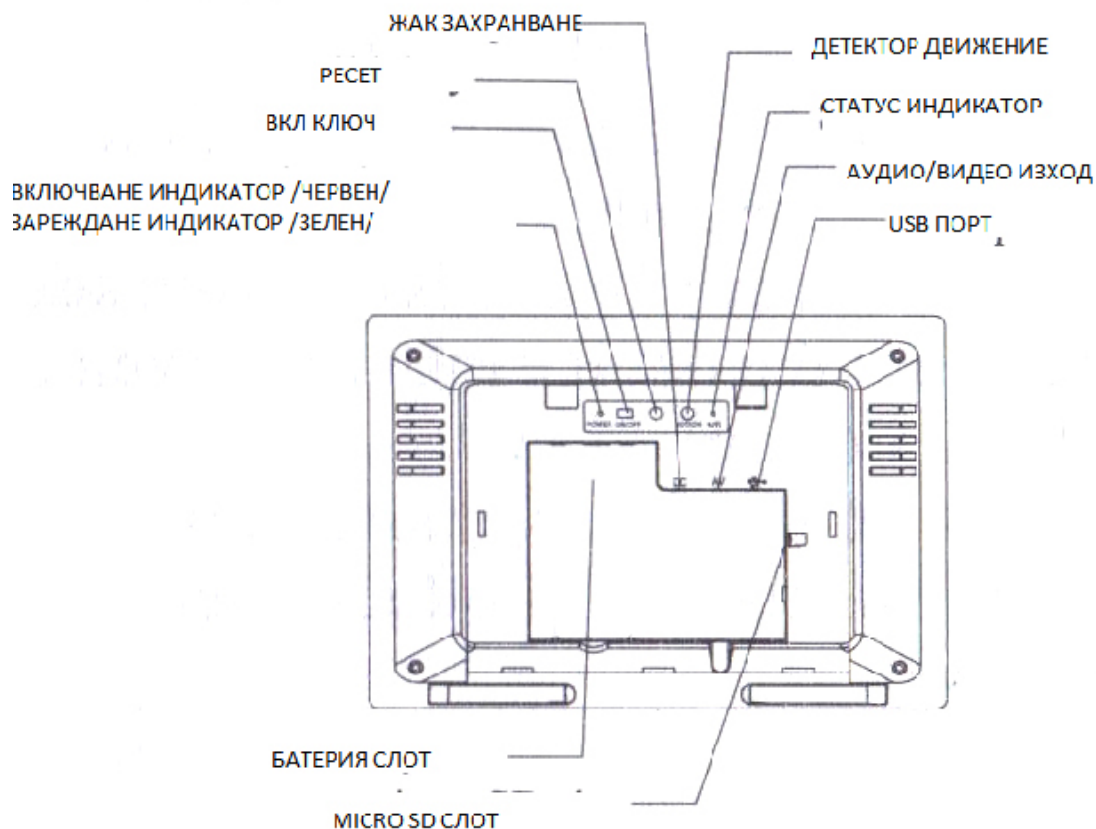

- 1.Отворете капака на устройството, премахнете батерията и поставете microSD картата в нейният слот.
- 2.Свържете захранването и поставете ключа на положение ON, за да стартирате устройството. Индикаторът ще светне. Можете да свържете захранването, като директно включите устройството посредством адаптер към контакта или поставите литиево-йонната батерия.
- 3.За да се възползвате от практичността на уреда, натиснете копчето, което стартира детектора за движение. Индикаторът ще започне да мига. Когато го спрете, спира и да мига индикатора, което показва, че в момента не работи. Може да направите също и благодарение на включеното дистанционно управление в комплекта.

Настройка през компютър:

За да прегледате файловете или да наблюдавате в реално време, можете да свържете устройството със своя компютър. За тази цел поставете батерията на нейното място, свържете устройството в компютъра и го включете. След това отворете папката My computer и ще намерите в браузера преносим диск, под което име е разпозната рамката-камера от операционната система. Кликнете на DvXSet.exe и следвайте инструкциите.

Време настройка:

Кликнете на копчето за час/минути/секунди, след което използвайте копчетата с триъгълници нагоре или надолу, за да нагласите актуалното време според вашите желания.

Дата/Време формат:

Имате възможност да избирате измежду два формата за време, които избирате с триъгълника

надолу, като времето ще се показва или във формат ГГ/ММ/ДД или във формат ММ/ДД/ГГ.

Чувствителност на сензора за движение:

Натиснете копчето с изрисувано надолу триъгълниче, за да изберете нужната ви чувствителност при работа на този режим. Имате възможност да избирате между 1 и 5, като стойност 5 е най-чувствителната, а 3 е препоръчителната.

Светлинна чувствителност:

Изберете вашата светлинна чувствителност, която нормално е характерна за страната ви. Обикновено в страни от Европа и Китай тя е 50 Hz, докато в Америка и Япония е 60 Hz.


Качество на картината:

Имате възможност да избирате измежду три резолюции, на които да запишете своето видео. Това са: High HD /1280*720/, Standard-D1 /800*592/ и Low-VGA /640*480/. Смяната става с копчето с нарисван триъгълник надолу. Обикновено резолюцията по подразбиране е High.

Презаписване:

Ако искате камерата да записва ново видео върху най-старото, натиснете копчето ON, а OFF е за изключване на тази опция.

След като направите нужните настройки, извадете USB кабела от компютъра, като преди това запишете файла DvXset.exe.

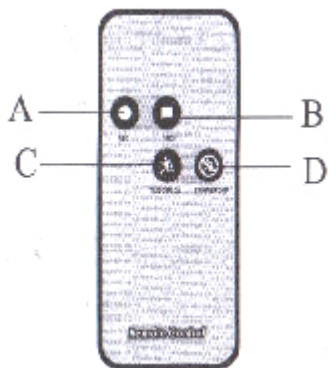

Бутони дистанционно:

- A – ръчен запис
- B – стоп на записа
- C – наличен режим детекция на движение
- D – изключване на режима детекция на движение

Когато работите с дистанционното се старайте винаги да е насочено към приемника, за да може да улови вълните на уреда и да включите каквото желаете. При натискането на бутоните, означените с A и C, ще чуете два кликащи звука, докато при B и D – един звук.

Когато включите ръчния видеозапис, тогава вашата камера ще започне да записва постоянно, докато не я спрете отново ръчно или не й свърши мястото на microSD картата.

Свързване с компютър и четене на файлове:

Свържете устройството с USB кабела, след което го свържете с компютъра, но това трябва да стане от изключено положение. След това го включете и ще видите на десктопа на своя компютър вашата камера в картина, разпозната като мобилен диск. Вече може да четете от него, да записвате или да сваляте файлове.

Ако устройството остане в режим на изчакване повече от пет минути без да снима, то се изключва само, за да съхрани своето захранване за важни записи. Докато камерата се зарежда, зеленият индикатор мига, а когато угасне, значи батерията се е заредила напълно.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Камера, скрита в рамка на снимка"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg