



КАМЕРА В БУДИЛНИК С ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ.





ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ




1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа.
2. Поставете microSD карта в слота и поставете превключвателя в положение **ON**.
3. За да включите камерата натиснете и задръжте **бутон 1**. Ще видите светването на диод, който показва, че камерата е в режим на очакване.
4. **За да направите снимка** натиснете кратко **бутон 4**. Диода ще угасне и ще светне отново. Това е индикация, че снимката е направена и записана в паметта.
5. **За видео** – от режим на очакване натиснете **бутон 3**. Диода ще премигне и угасне докато снима. За да спрете записа натиснете отново **бутон 3**.
6. **Детектор на движение**. За да имате запис само когато има някой пред камерата стартирайте детектора за движение с натискане на **бутон 2**. Когато има раздвижване пред обектива записа на видео автоматично ще стартира и ще спре, когато движението свърши. Излизането от този режим става с второ натискане на същия бутон.
7. **За аудио запис** натиснете **бутон 5**. За да спрете записа натиснете отново **бутон 5**
8. **Изключване** – натиснете и задръжте **бутон 1**, докато диода угасне.


Описание за настройка на час и дата на часовника:

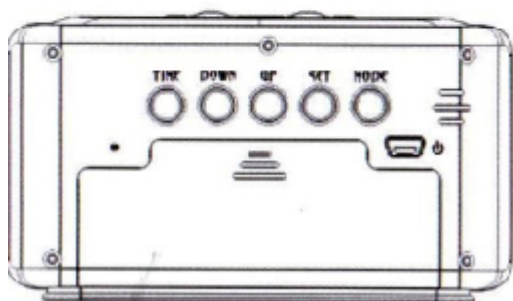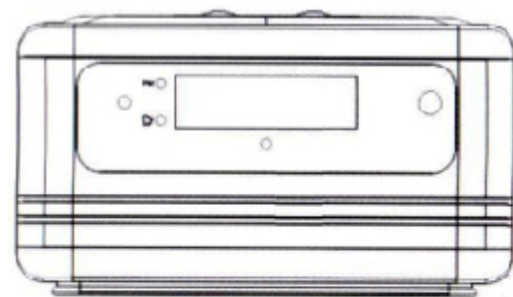


Инструкции: Това невероятно устройство предлага на закупилия го да наблюдава: Време и дата, да нагласи аларма за важно събитие, да чуе актуално време по всяко време, реална температура, звуково известяване за събитие през 10 до 60 секунди. **Време:** За да настроите реално време, просто натиснете копчето SET, което ще ви позволи да зададете актуалната година. След това по същия начин се задава и настоящ месец, ден, час и др.

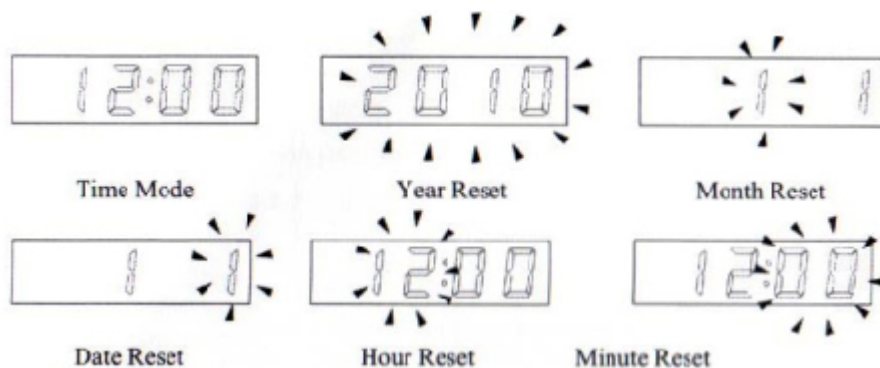


Аларма: В статус Време, натиснете и задръжте бутона за смяна на режимите. След това когато влезете в алармения режим, използвайте основното копче, за да направите необходимите настройки на алармата по час и минути

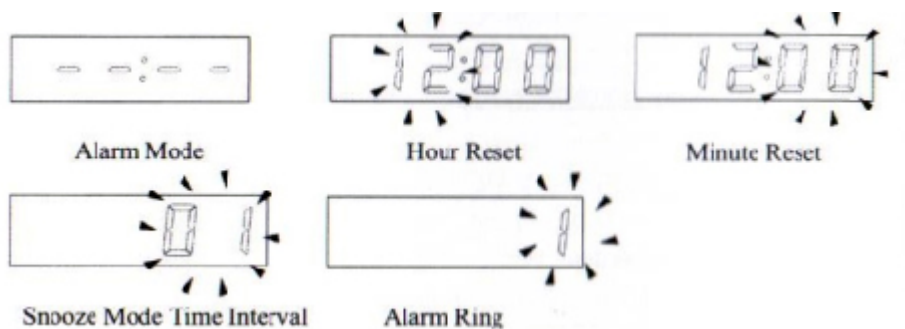

След като направите настройките, натиснете отново копчето за режимите и излезте от алармения режим. Сега на дисплея редом до часа ще се появи и символа за включена аларма. **Звук:** За да си настроите часовника и да ви казва точен час, дата и температура, може да влезете отново в режима за часа. След това правите настройка през 10 или 60 минути да се чува глас.

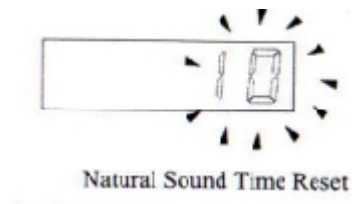

За да нулирате броенето, от който и да е режим натиснете копчето Talk и ще го нулирате

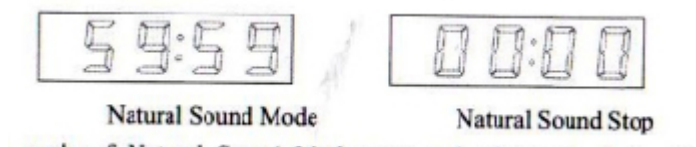

Инструкции и операции: Включване: Този часовник е мултифункционално устройство, което може да снима и записва клипове. Поради това трябва да се знаят някои инструкции преди да се работи с него. Включването става като преди това се сложи една TF карта, която трябва да е предварително форматирана. Едва след това камерата може да се включи от дистанционното управление и то от универсалния знак за това. Видео: За да направите видео клип, от дистанционното управление след включване на устройството, натиснете копчето с изображена камера, тогава устройството влиза във Видео режим. Синият индикатор угасва след като три пъти е мигнал. Камерата записва. За да спрете видеото, натиснете отново същото видео и спрете записа. Аудио: Записва се след като от режим на изчакване, се натисне копчето от дистанционното с нарисован микрофон. Синият индикатор угасва след три премигвания, което значи, че устройството записва. Снимки: Снимките се правят лесно, като от дистанционното се натиска копчето с фотоапаратче. В този случай индикатора ще примигне един път в синьо. За да го изключите отново натиснете копчето за изключване от който и да е режим и сега можете да го свържете с компютъра и да прехвърлите данните.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Камера в будилник с детектор за движение."

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg