




КАМЕРА В ЕЛЕКТРОНЕН БУДИЛНИК С ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

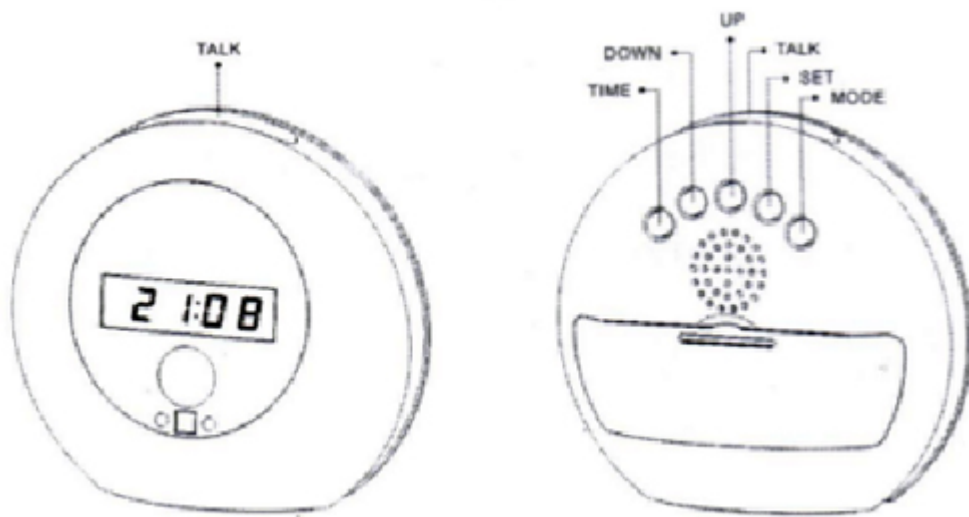

Описание на функциите: Дисплея на часовника показва текущото време, година, месец, ден. С функцията за аларма имате възможност да зададете аларма за желано от вас време в даден интервал – от 1 до 60 секунди. Има и гласова функция, която ви казва точно време.


Настройки на опциите: Време – Във включено положение на часовника, натиснете бутона “SET”, за да влезете в режима и да промените годината, ако тя не е актуалната. Въведете годината с бутоните “UP” и “DOWN”. Всяка цифра, която променят, ще мига, докато въведете информацията. След това натиснете отново бутона SET, за да се прехвърлите на месеца – отново с двата бутона “UP” и “DOWN” сменете датата на текущата към момента. По същия начин се променят и месеца, минутите и секундите на часовника, за да сверите времето.




След като нагласихте текущите времеви настройки, натиснете бутона “MODE”, за да излезете от менюто и да запазите настройките.

Аларма – В режима, показващ актуално време, натиснете бутона “MODE” и влезте в режим на настройка аларма - трябва да видите нахъсани чертички, разделени от две точки. В това поле ще въведете желаните час и минути от вас, когато искате алармата да се включи. След това натиснете бутона “SET”, за да въведете часът на алармата, като работите с бутоните “UP” и “DOWN”. След това по аналогичен начин настройка интервал, през който да се включва алармата, като може да избирате измежду от 1 до 60 секунди и мелодия, с която да свири алармата.



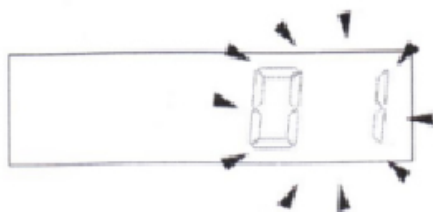


НАСТРОЙКА ИНТЕРВАЛ

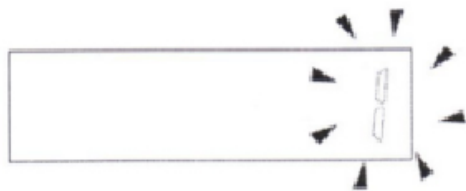


НАСТРОЙКА МЕЛОДИЯ

След като въведете своите настройки, натиснете бутона “MODE” и излезте от менюто. Ако искате да изключите алармата, влезте в режима аларма, и натиснете бутона “UP”. Ще видите времето, което сте задали за своята аларма. За да я изключите трябва само да натиснете три пъти бутона “UP”. Натиснете бутона “MODE”, за да се върнете в режима Час. **Формат на часа** – Имате възможност, както при всеки електронен часовник, да избирате между два формата на показване на часа – 12 и 24 часов.



12-hour



24-hour

За да направите нужните настройки, още преди да въведете часа използвайте бутона “UP”, за да изберете формата, а бутона “DOWN”, за да изберете градусната система (може да избирате измежду Фаренхайт и Целзий). **Описание на камерата-часовник:** Този часовник има вградена дигитална камера, която разполага и със слот за допълнителна TF памет, прави видео в 30 кадъра в секунда с резолюция от 640x480 пиксела на възпроизвежданото видео. Малкият часовник побира в себе си такива функции, благодарение на камерата, като видео клипове, използване като уеб камера, аудио запис, самоснимачка (детектор на движение), електронен таймер и възможност за съхранение на файлове. И всичко това в едно-единствено устройство. Захранването е посредством вградена литиево-йонна батерия, която позволява непрестанен видео запис в продължение на 12 часа, а аудио – 25 часа. Камерата е двумегапикселова, което значи, че направените клипове или снимки, ще са висококачествени, ясни и детайлни. Максималната карта памет, която поддържа устройството е до 32 GB. Благодарение на високочувствителния си детектор на движение, устройството може да бъде използвано като джаджа, записваща доказателства. Разполага и с дистанционно. **Работа с камерата:**
- В изключено положение, отместете покриващата капачка от дясната страна на продукта. Поставете в слота TF картата. Часовникът се стартира. Натиснете бутона със символа за изкл/вкл., за да се синхронизира с часовника. След като синята лампичка светне, това означава, че устройството е в режим на изчакване. За да записвате видео, натиснете бутона със символ за видео (малка камера), като синият светлинен индикатор ще присветне три пъти и ще угасне – записа се стартира. За да го спрете, натиснете отново бутона със символа камера, и синият индикатор ще светне. Записа е спрял. - За да запишете нечий разговор, глас или просто да тествате аудио способностите на продукта, от дистанционното управление натиснете бутона с изрисуван микрофон на него. Синият индикатор премигва два пъти и угасва – започва аудио запис. Ако искате да го спрете, отново натискате същият бутон. Синият индикатор светва постоянно, което означава, че аудио записа е спрял и съхранен. - За да направите качествена снимка, просто натискате от дистанционното бутона

с нарисован фотоапарат, синият индикатор светва бавно, което означава, че прави снимката. За да влезете в режима самоснимачка или детектор на движение, повтаряте горните действия. Камерата ще прави поредни снимки при засечено движение. Изключвате устройството от бутона с познатия ни символ за вкл/изкл. - USB функция: Когато искате да прегледате или прослушате записите си, от режим на изчакване на устройството, поставете приложения към комплекта USB кабел, свържете го с компютъра и натиснете тогава от дистанционното копчето за вкл/изкл. Компютъра автоматично ще го разпознае като преносима памет, а камерата ще влезе в USB режим. - Зареждане: За да заредите батерията на вашата камера-часовник, просто поставете USB зарядното в съответния слот, а другия край в електрическата мрежа. Устройството трябва да е изключено. Щом светне червеният индикатор, това означава, че вашата камера зарежда батерията си. В момента, в който индикатора угасне, батерията е заредена. Може да го заредите и през USB слота на компютъра. - Ресет: В някои случаи поради системна или хардуерна грешка, устройството може да не отговаря и да не изпълнява вашите команди. В този случай натиснете продължително време бутона OFF и след това включете с ON. Предупреждение за намаляване на захранването: Когато токът или захранването на вашата камера-часовник намалее, синият индикатор започва да мига постоянно. Това означава, че трябва да го включите към електрическата мрежа час по-скоро.

Технически характеристики на видео запис:	
Пиксели	5М пискела CMOS
Резолуция видео	1280x960
Видео формат	AVI
Кадри	30 кадъра в секунда
Ъгъл на снимане	140 градуса
Разстояние	6 метра
Минимална осветеност	1 Lux
Капацитет батерия	2400 mAh
Видео запис	По малко от 12 часа
Разстояние действие на дистанционното	8 метра
Обхват на аудио запис (глас, звук, шум)	Около 40 квадратни метра
Консумация на енергия	130 ma/3.7V
Температура на съхранение	От -20 до +80 градуса по Целзий
Работна температура	-10 до +60 градуса
Работна влажност	От 15 до 85%
Поддържана мемори карта	TF
Капацитет на допълнителната памет	До 32 GB
Софтуер за възпроизвеждане	Media player/KM player
USB порт	USB 1.1/2.0
Поддържани операционни системи	Win 2000/XP/Vista32
Консумация на място	1 GB = 40 минути запис
Време за зареждане	Около осем часа

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Камера в електронен будилник с детектор за движение"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg