



LED ЧАСОВНИК



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


За да видите часа по всяко време, просто натиснете бутон А. Първата линия означава часа, втората – минутите, а третата – секундите. Освен това и показва коя част на деня е в момента – сутрин /AM/ или следобед /PM

За да видите кой месец и дата е в момента, натиснете бутон А два пъти. Първата линия показва текущия месец, втората линия – седмицата, а третата – датата. Междувременно и LED светлината

“DATE” също ще свети.

Настройки часовник:

1. Натиснете бутон В, за да се появи часа. Първата линия /часовете/ ще започне да мига и имате възможност да натиснете бутон А, за да увеличите светлинките.
2. Отново натиснете бутона В, за да промените настройките в линия две, като увеличите светлинките.
3. Отново натиснете В, за да направите промени на минутите в третата линия. LED светлината отново започва да мига, но има вероятност да не я забележите.
4. След като сте направили настройките на времето, сега натиснете отново бутона В и ще можете да направите същите настройки на датата, месеца и деня. Светва DATE.
5. Натиснете бутона В и ще можете да промените месеца, който е във втората линия и който се самонастройва автоматично.
6. За да ви показва времето автоматично този часовник, като се включва сам, отново натиснете бутона В и светлинките за часа /първата линия/ ще светнат. Тогава втората линия ще покаже възможността за автоматичните настройки, като показване на времето на определен период от време. Натиснете бутон А веднъж, тогава една от светлинките светва, и това означава, че вашият часовник ще ви показва точен час на всеки десет минути, като светва дисплея със своите вградени LED светлини.
7. За да изключите настройките на времето, натиснете отново бутон В.

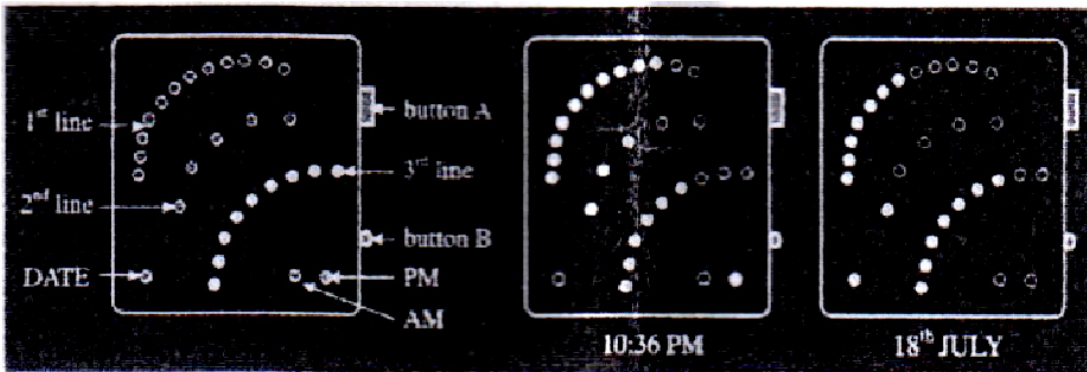

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "LED часовник"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg