




ЛОВНА КАМЕРА 18 МР



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Отворете капака за батерии и поставете 6 броя батерии тип AA. Поставете microSD карта в слота на камерата и превключете бутона долу, в дясно, в положение TEST. За настройката на параметрите на заснемане натиснете MENU. На желания параметър отидете със стрелките надолу и нагоре, а смяната му става с натискане на бутон OK. Параметрите са както следва, от долу на горе.

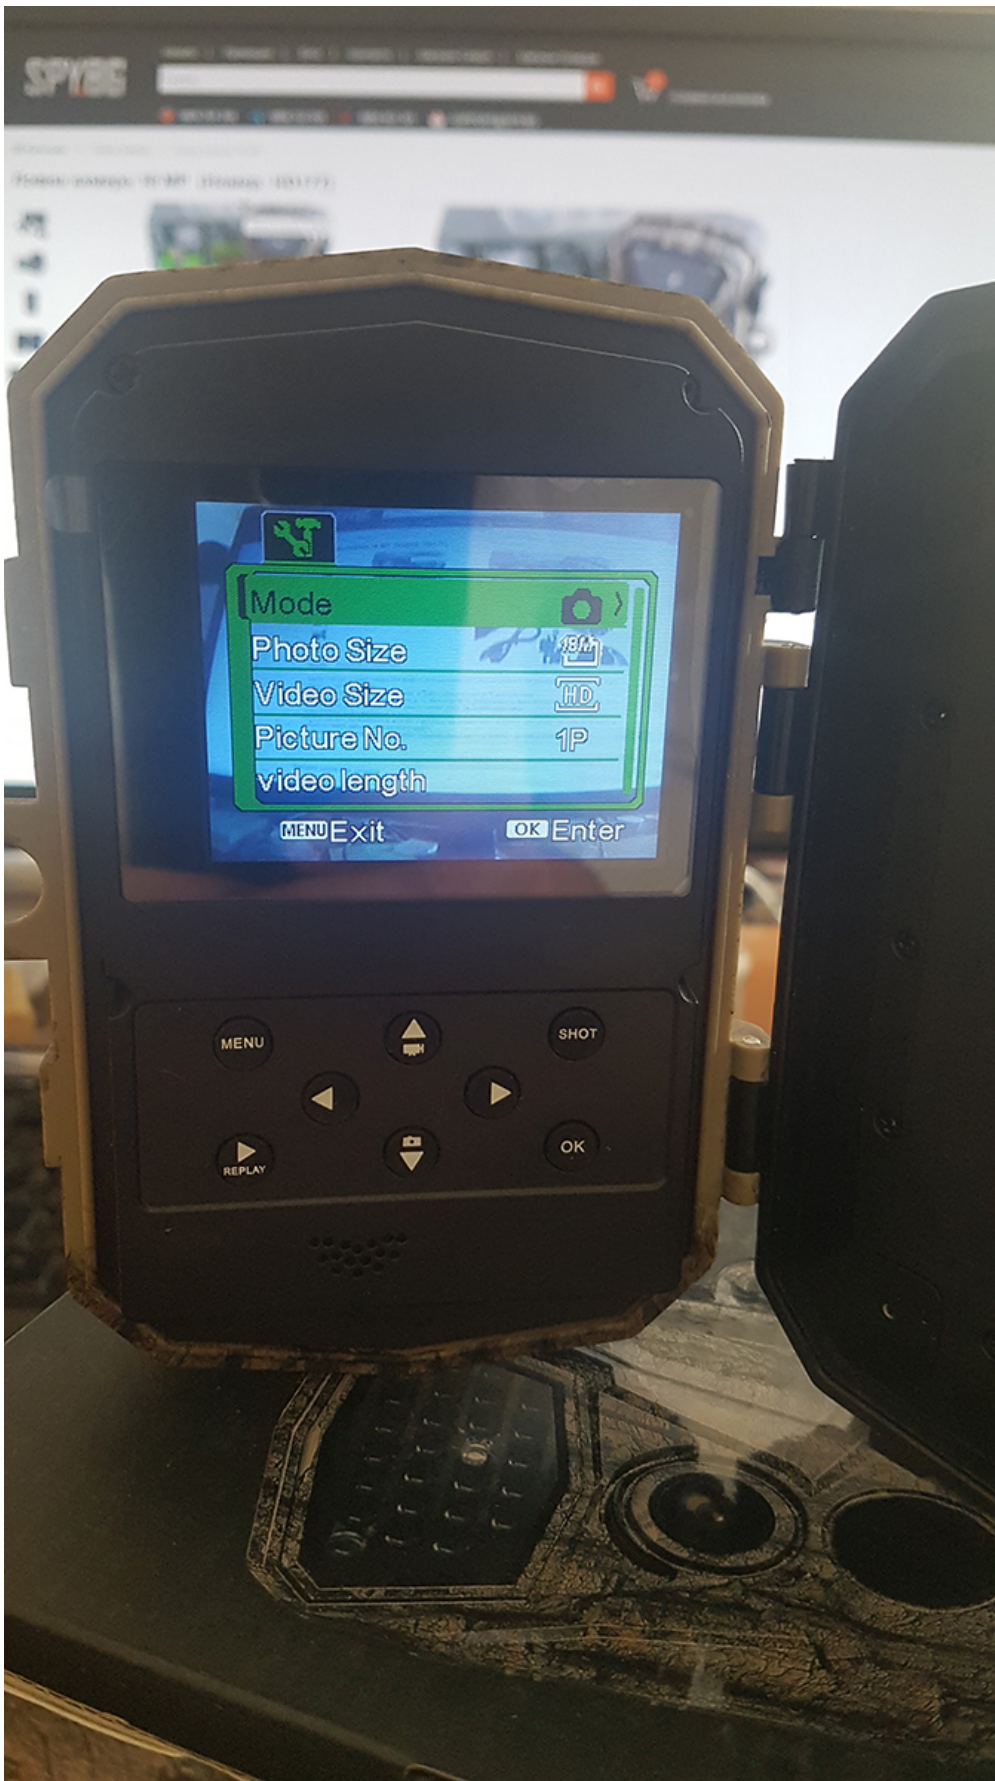

- 1.MODE** - Избирате режим на работа на камерата Photo. Vedeo или Photo+Video. Ако изберете режим снимка+видео камерата прави поредица от снимки, след което записва видео.
- 2.Photo Size** - избирате резолюция на снимката. **3.Video Size** - избирате резолюция на видеото.
- 4.Picture No** - задавате броя на снимки, които камерата прави, след като бъде задействана.
- 5.Video Length** - продължителност на видео клипа. Давате размер от 10 до 180 секунди.
- 6.Interval** - тук задавате интервал в секунди, през който камерата няма да реагира на движение, когато веднъж е задействана. Интервала е от 5 секунди до 60 минути.
- 7.PirSensitivity** - чувствителност на датчика за движение.
- 8.Time Stamp** – Включва и изключва показването на датата и часа върху снимката.
- 9.Time Switch** – Задавате график за работа на камерата. Определяте часове на включване и изключване.
- 10. PassWordSet** - задавате парола на записите.
- 11.Serial NO Set** – Ако използвате повече камери можете да зададете индивидуален сериен номер, по който да разпознавате записите.
- 12.Time Lapse** - когато включите този режим камерата прави последователни снимки, независимо дали има движение или не.
- 13.SidePIR** - включва и изключва страничните детектори за движение.
- 14.Flash light** - определяте силата на светлината на диодите.
- 15.Language** - избирате език на менюто.

16.Format - форматирайте картата памет.

17.Set Clock – задавайте дата и час.

18.Default Set – задава всички стандартни параметри.

19.AutoPowerOff – определяте времето, след което камерата автоматично ще се изключи ако не се ползва.

20.System - виждате версията на софтуера.

След като направите желаните настройки изключете камерата като включите бутона в положение OFF. Поставете я на желаното място включете бутона в положение ON и затворете капака. След като спре да мига диода, камерата е готова за употреба.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Ловна камера 18 MP"

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg