


## МИНИ КАМЕРА VOBLOV МОДЕЛ 007 - 4 ЧАСА

Мини камера Voblov модел 007 - 4 часа

### ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


1. Заредете камерата минимум 4 часа. Поставете в слота microSD карта с максимален капацитет 64 GB.
2. Влючване. Натиснете и задръжте горния бутон, докато светне постоянно синия диод. За изключване натиснете и задръжте докато диода угасне.
3. Видео. От положение на готовност натиснете кратко горния бутон. Синия диод започва да мига, докато тече записа. За да го спрете натиснете отново същия бутон.
4. Снимки. От режим на готовност натиснете кратко най-долния бутон. Ще светне зелен диод и отново син, което показва, че снимката е направена и съхранена в паметта.
5. Аудио. От режим на готовност натиснете кратко средния бутон. Зеления диод ще започне да мига докато тече аудио запис. За да го спрете натиснете отново същия бутон, записа ще бъде съхранен в паметта и синия диод отново ще светне за режим на готовност.
6. Детектор за движение. При светещ син диод, натиснете и задръжте за около 3 секунди долния бутон. Синия диод започва да мига, което показва, че детектора за движение е включен. Когато има раздвижване пред обектива, камерата ще започне да записва. При липса на движение спира и диода светва постоянно, до следващото раздвижване. За да излезете от този режим натиснете кратко горния бутон.
7. Настройки. За да настроите дата и час, включете камерата в компютър. Тя ще бъде разпозната като преносима памет. Отидете в главната директория и отворете текстовия файл с име settime.txt.

Image not found or type unknown

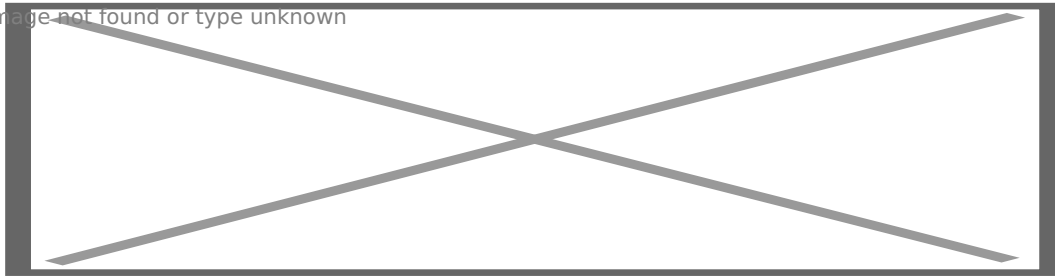

??? ?????? ?? ?????????? ??????? ? ?????.

Image not found or type unknown

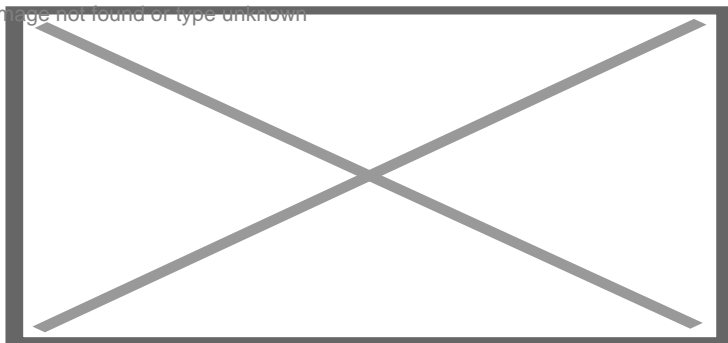

??? ?????????????? ????????????? ?? ??????????, ?????????????? ?? ?????? ?????????????.

---

Още шпионски продукти от същата категория  
Към продукта "Мини камера Voblov модел 007 - 4 часа "

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg