


МИНИ КАМЕРА С ДВА ОБЕКТИВА И МАГНИТ

Мини камера с два обектива и магнит

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Описание:

Image not found or type unknown

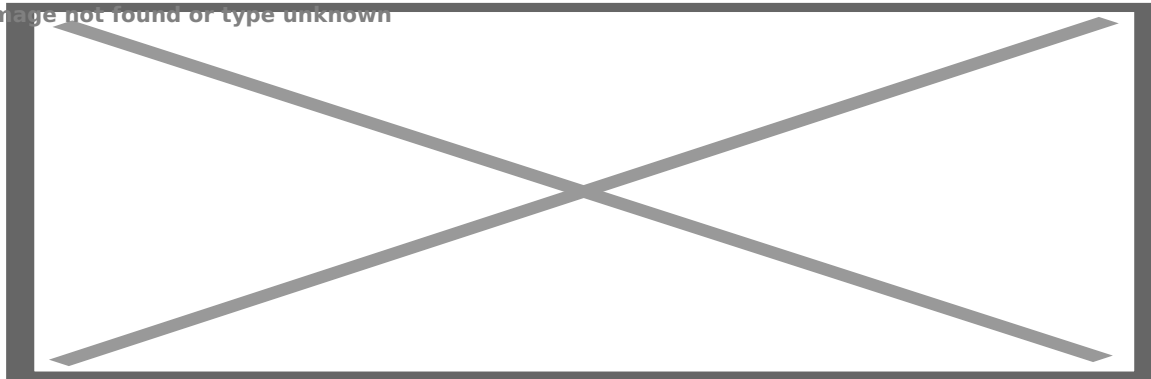

1. Слот за microSD карта
2. Бутон включване/запис
3. Бутон за смяна на режима на работа
4. Микрофон
5. IR диоди, 4 бр., 5 мм
6. Обектив 1
7. Обектив 2
8. IR диоди, 11 бр., 3 мм
9. Бутон за превключване на обективите
10. Захващане на статива
11. Бутон за включване и изключване на диодите
12. Светлинен индикатор

13. Micro USB слот за зареждане и прехвърляне на запис

14. Ресет

Начин на работа:

Преди да започнете работа заредете камерата за 4-5 часа.

Включване/Изключване. Натиснете и задръжте бутон 2 за около 3 секунди докато се включи синия диод. Камерата е включена. За да я изключите задръжте същия бутон за около 2 секунди докато започне синия диод да мига. Отпуснете бутона и камерата е изключена.

Старт/стоп видео. За да спрете записа натиснете бутон 2. Със следващото му натискане отново стартирате записа.

Смяна на режима на работа. Камера автоматично започва да записва видео след като я включите. Натиснете бутон 2 за да спрете записа. След това с натискане на бутон 3 правите снимки. Ако искате да записвате звук натиснете и задръжте за около 2 секунди бутон 3. Синия диод започва да мига докато записва аудио. Спирането на записа става с кратко натискане на бутон 3.

Детектор на движение. При спрян видео запис (червения диод свети постоянно) натиснете два пъти бутон 2. Червения диод премигва и угасва докато се намира в режим на детектор. За да излезете от този режим отново натиснете два пъти същия бутон.

Смяна на датата. Когато включите камерата в компютъра си, той ще я разпознае като преносима памет. В основната директория ще откриете файл time.txt. В него нанесете актуалните дата и час. При следващото включване на устройството датата и часа ще бъдат сверени.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Мини камера с два обектива и магнит"

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg