


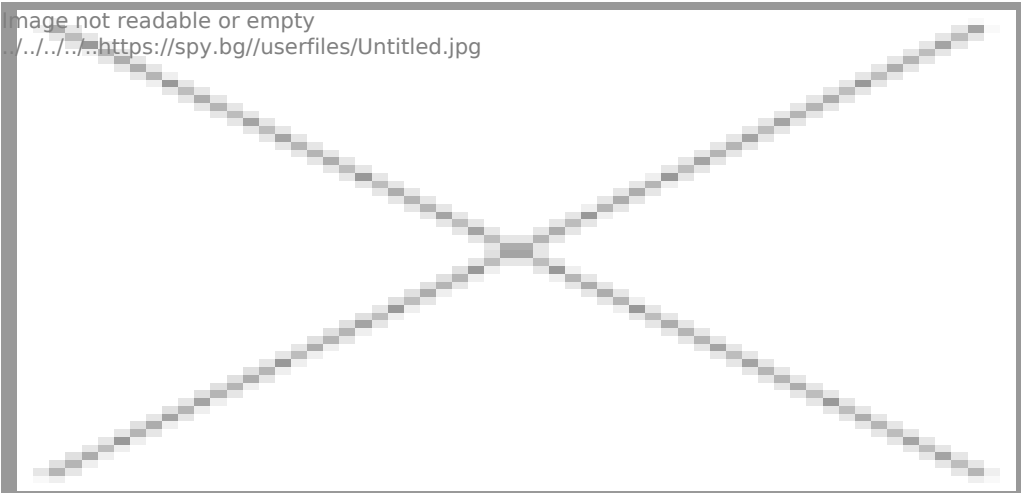

МИНИ КАМЕРА С ШИРОКОЪГЪЛЕН ОБЕКТИВ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



1. Бутон за включване и изключване 2. Бутон за смяна на режима 3. Инфрочервен диод 4. Микрофон 5. Обектив 6. Mini USB порт 7. Процеп за връзване 8. Бутон за включване и изключване на IR диоди 9. Светлинен индикатор 10. Слот за microSD карта

Камерата има акумулаторна литиево-полимерна батерия и затова преди да я използвате заредете добре. Зареждането става през USB порта, като го свързвате с кабела към компютър или захранващ адаптер с напрежение 5V DC. След като заредите устройството поставете microSD карта в слот 10. Ако няма поставена карта или картата не се разпознава ще видите едновременно да мигат червена и синя светлина и след 10 секунди камерата ще угасне. Ако това се случи поставете карта или я форматирайте. Ако светлинната индикация е постоянно светнали син и червен диод, то паметта на картата е запълнена и трябва да изтриете част от записите. **Видео режим 720P.** Натиснете и задръжте 3 секунди бутон 1, червения и синия диод ще светнат, докато камерата се инициализира, след което остава да свети само червения. Камерата е в режим на очакване в положение 720P. За да стартирате записа натиснете кратко бутон 1. Червения диод мига докато тече записа. За да спрете записа натиснете отново кратко бутон 1. **Снимки.** От режим на очакване 720P натиснете бутон 2. Светва синия диод, което означава, че камерата е в режим на снимки. С кратко натискане на бутон 1, синия диод угасва и отново светва. Това означава, че снимката е направена и записана в паметта. **Видео режим 1080P.** От режим на очакване 720P натиснете два пъти бутон 2. Червения и синия диод светват едновременно. За да стартирате записа натиснете кратко 1. Диодите мигат докато снима. За да спрете записа отново натиснете бутон 1. **IR диоди.** За да включите инфрочервените диоди натиснете бутон 8, когато сте в режим на очакване. Синия диод ще мигне два пъти, което означава, че IR диодите са включени. За да ги изключите натиснете отново бутон 8, синия диод мига четири пъти и диодите са изключени. Снимки при зареждане. Ако включите камерата към източник на напрежение 5V DC камерата автоматично ще се установи в режим 720P и ще започне да снима докато не запълни паметта на картата. **Ресет.** За да рестартирате камерата натиснете едновременно бутони 1 и 2 за около четири секунди. **Свервяване на часа и датата.** Включете камерата към USB порта на компютъра. Устройството ще бъде разпознато като преносима памет. В основната директория създайте текстов файл с име timerset и следното съдържание: ГГГГММДДЧЧММСС Y, където ГГГГ е годината, ММ - месец, ДД - ден, ЧЧ - час, ММ - минути, СС-секунди или 20150714123000 Y е 2015 година, месец юли, дата 14, 12 часа, 30 минути и 0 секунди. При следващото пускане на камерата часа и датата ще бъдат сверени и файла изтрит. **Изключване.** Натиснете и задръжте бутон 1 за около 5 секунди. Всички индикации ще угаснат и камерата ще се изключи.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Мини камера с широкоъгълен обектив"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg