

Logo not found or type unknown


ОХРАНИТЕЛНА WIFI КАМЕРА

Охранителна WiFi камера

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Преди да започнете работа с камерата трябва да свалите от Google Play или App Store приложението за камерата

Image not found or type unknown

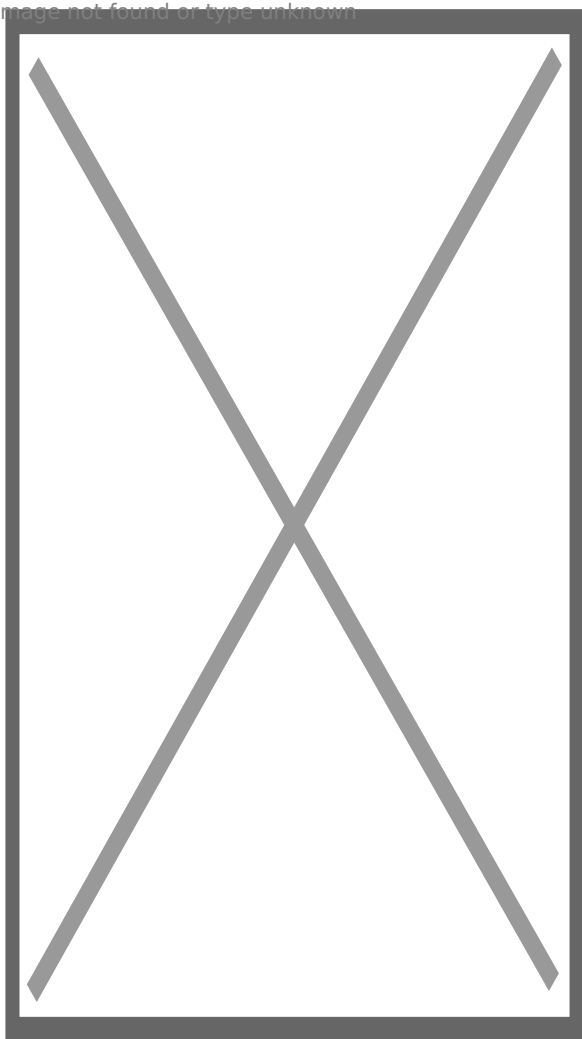


Правите регистрация в приложението

Image not found or type unknown

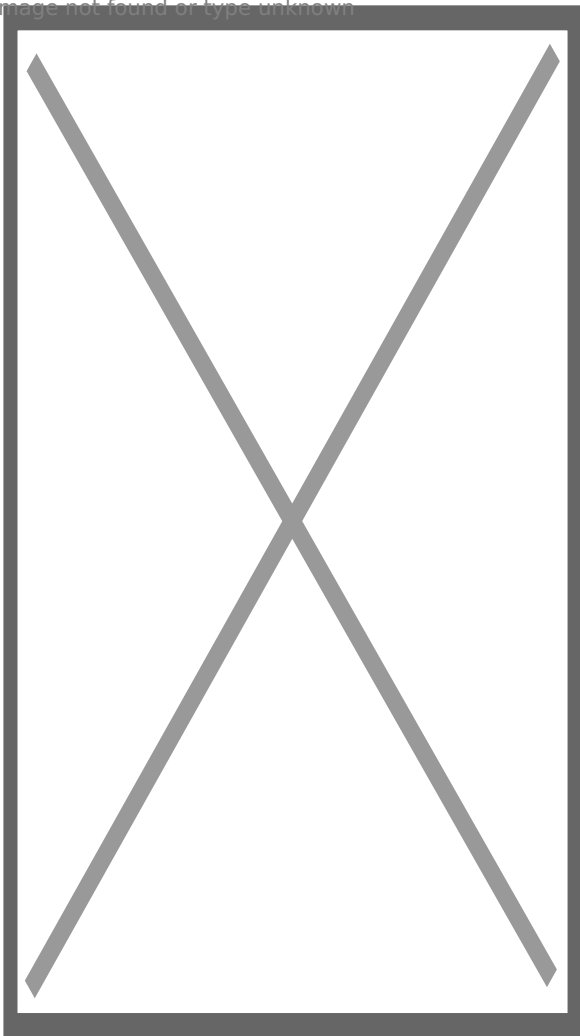


След което добавяте камерата

Image not found or type unknown

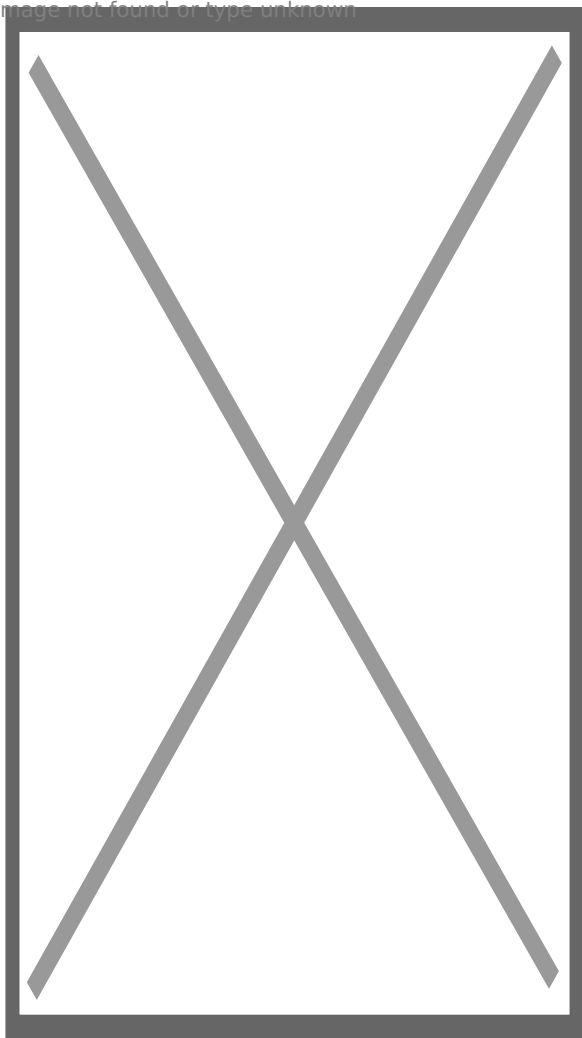


В зависимост от продукта, който имате избирате и от менюто какво да добавите. В случая IP Camera

Image not found or type unknown

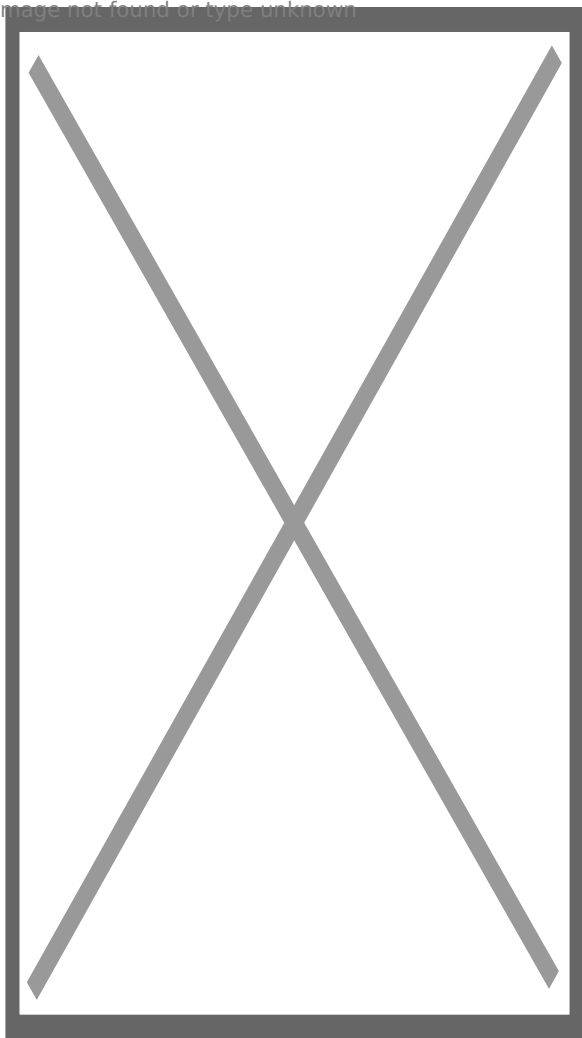


От меню Wireless Installation избирате начина по, който ще свържете камерата

Image not found or type unknown

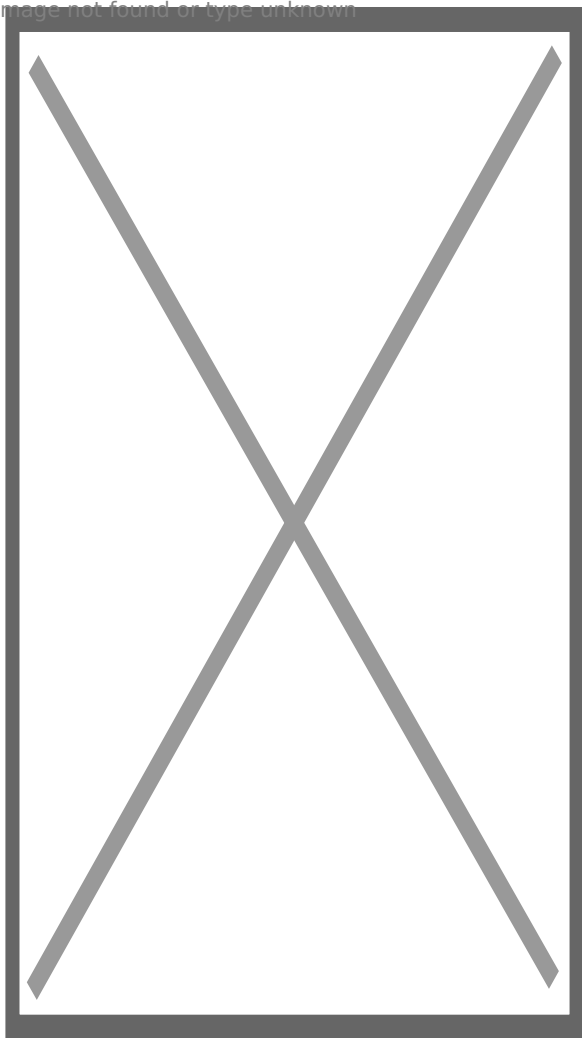


Включвате камерата в тока и избирате "Heard voice prompt"

Image not found or type unknown

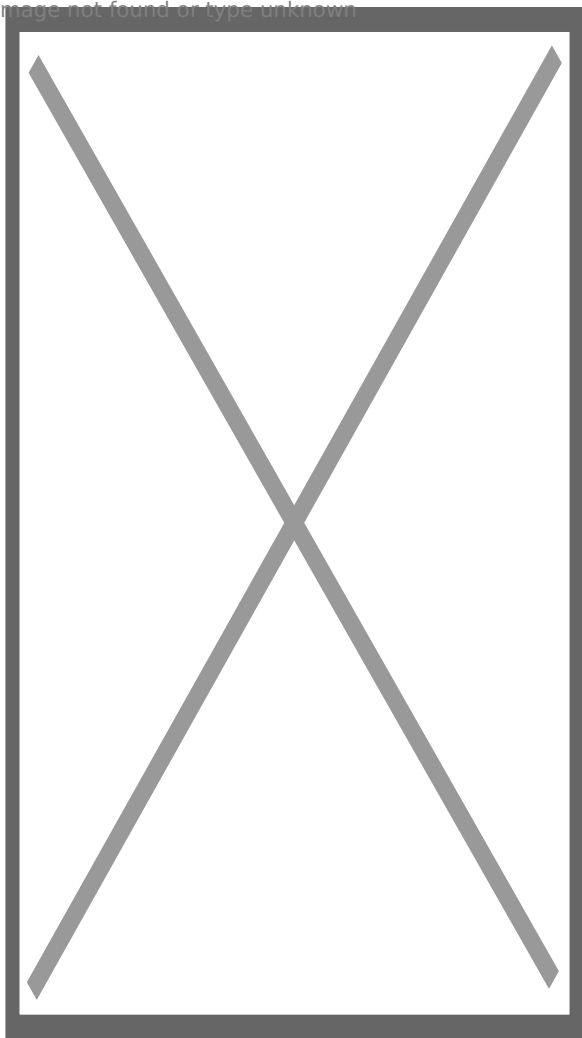


След което сканирате баркода на камерата

Image not found or type unknown

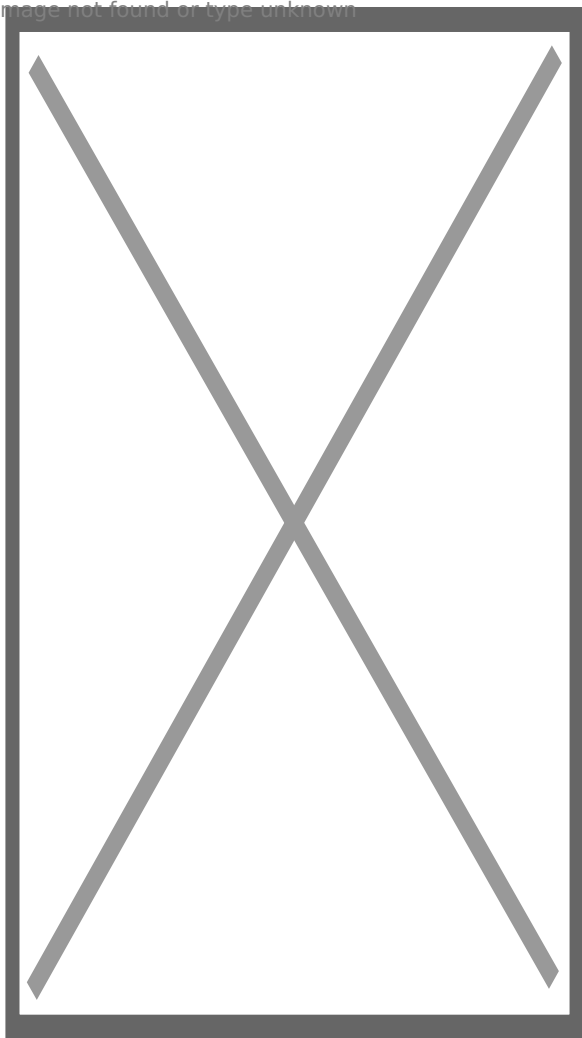


И Избирате бутон SEND

Image not found or type unknown

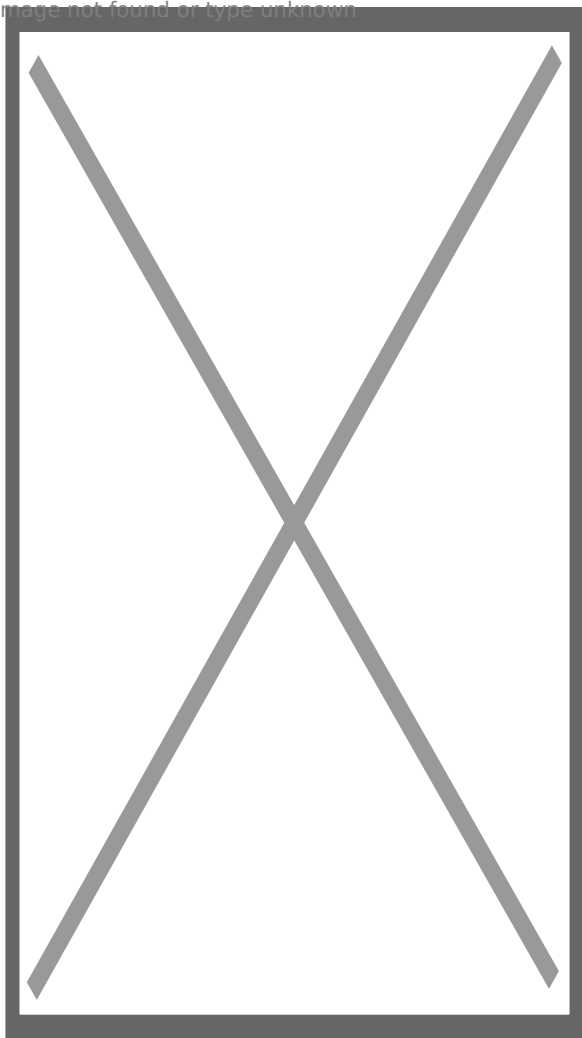


Приложението започва да търси връзка с камерата

Image not found or type unknown

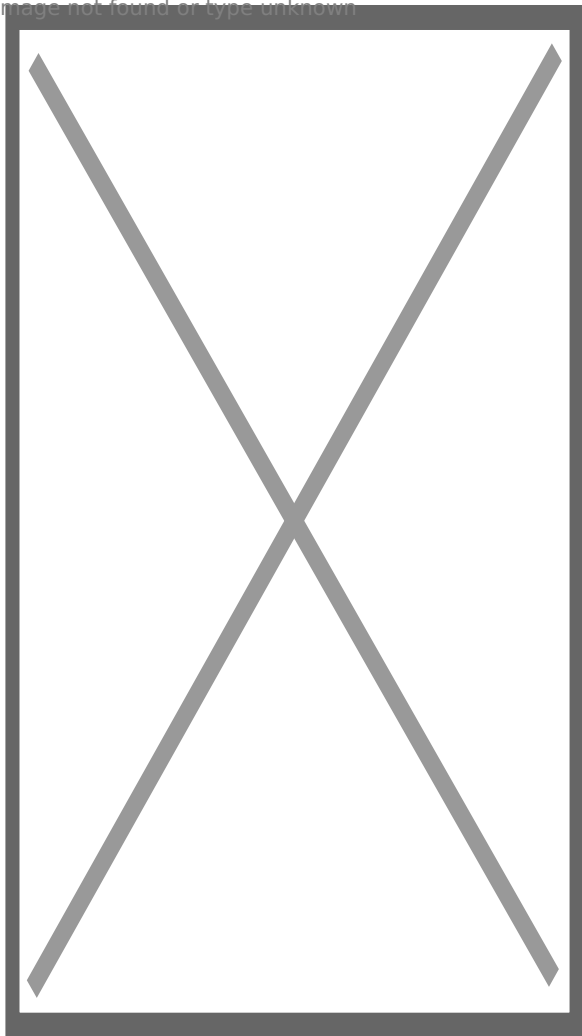

След като намери камерата я добавяте от Add Camera

Image not found or type unknown

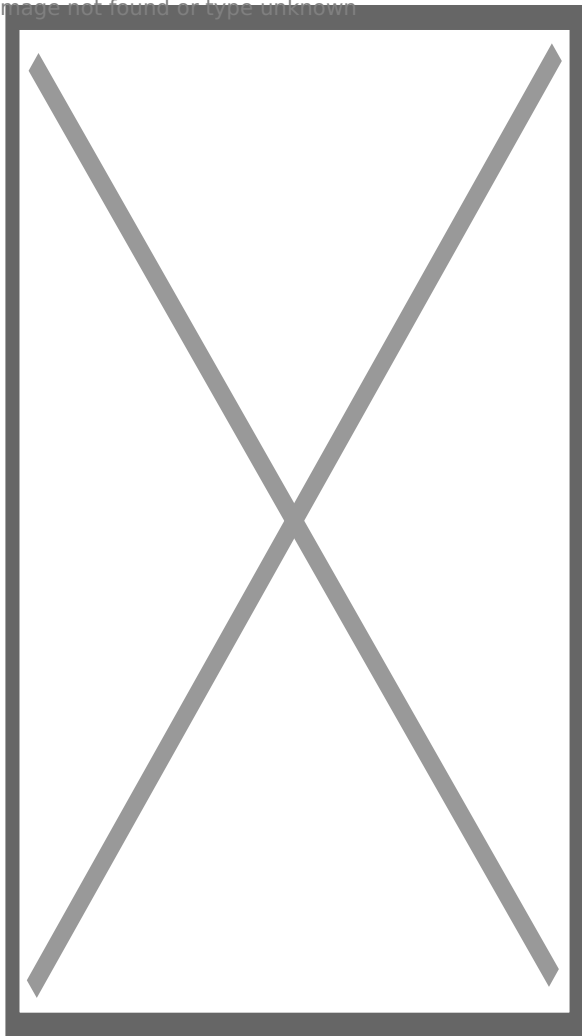

Когато се опитате да отворите вече добавената камера ще Ви предложи да смените паролата за по-голяма сигурност

Image not found or type unknown



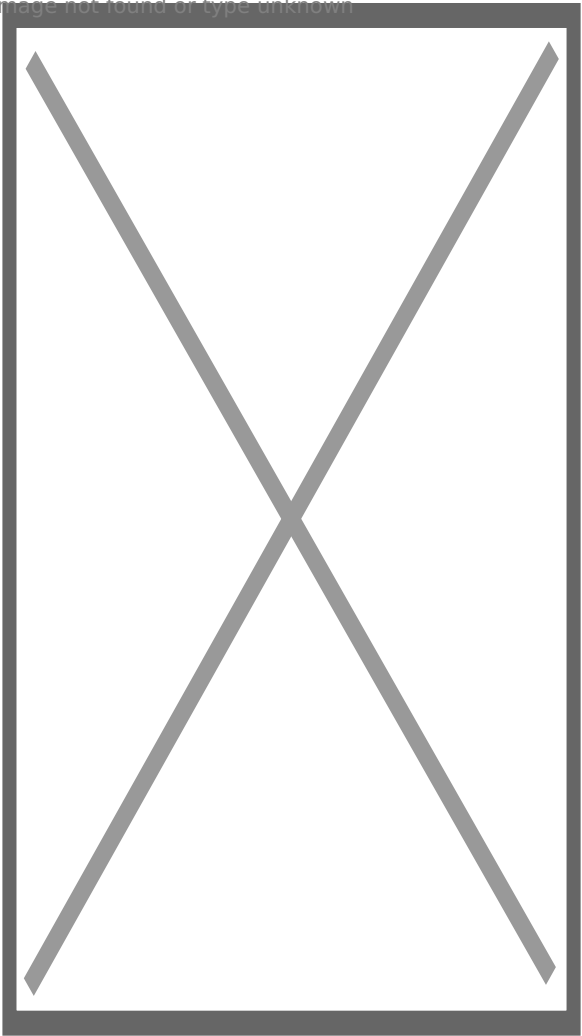


Image not found or type unknown

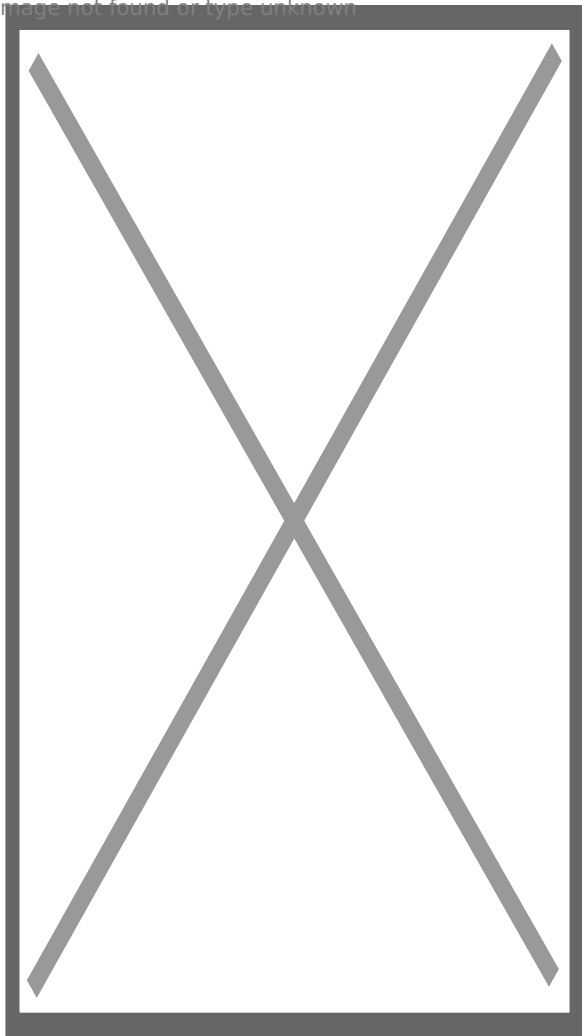

След това сте готови за гледате камерата

Image not found or type unknown

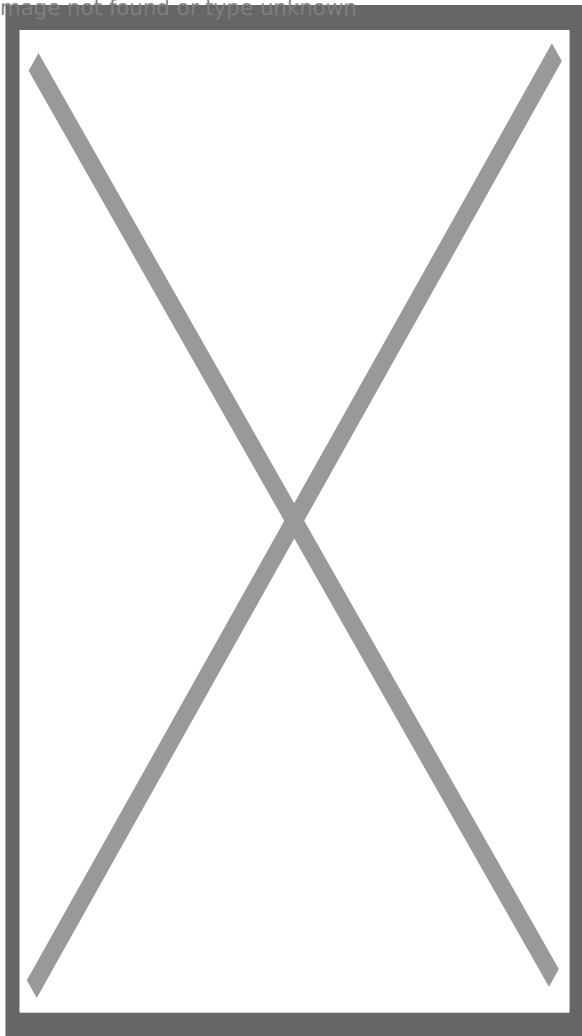

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Охранителна WiFi камера"

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg