




**ШИРОКОЪГЪЛНА МИНИ КАМЕРА С ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ**

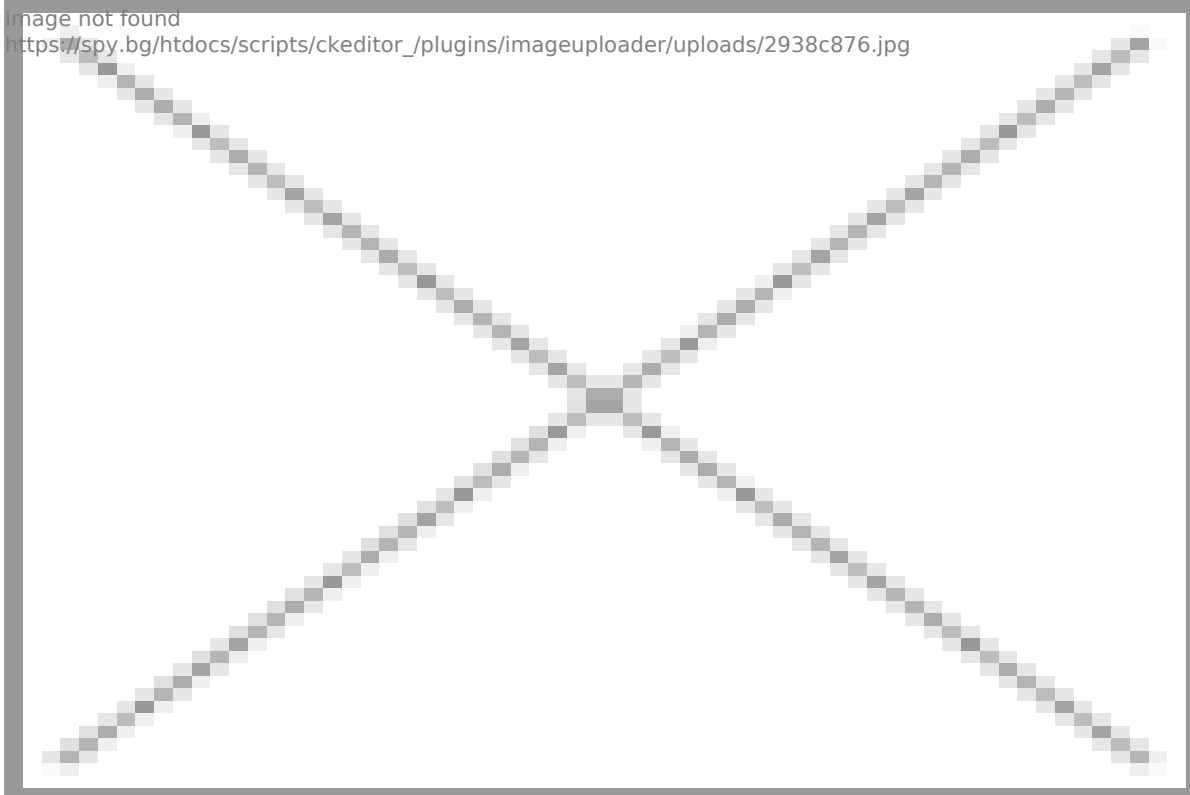

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**



Преди да използвате камерата я поставете на зарядно устройство поне 5 часа и поставете карта памет в слота.

1. **Включване и изключване.** Плъзнете бутона ON в посока на стрелката. Ще светне син диод и камерата е в режим на очакване. За да я изключите плъзнете бутона в противоположната посока.
  2. **Снимки.** Натиснете кратко бутона с нарисован фотоапарат. Диода мигва и снимката е направена и съхранена в паметта.
  3. **Видео.** Натиснете кратко бутона с нарисована камера. Синия диод мигва три пъти и угасва, докато снима аудио-видео файл. За да спрете записа натиснете отново кратко същия бутон.
  4. **Диоди за нощно виждане.** За да включите и изключите инфрачервените диоди натиснете продължително бутона с нарисован фотоапарат.
  5. **Детектор за движение.** За включване детектора за движение натиснете продължително бутона с нарисована камера.
-

Още шпионски продукти от същата категория  
Към продукта "Широкоъгълна мини камера с детектор за движение"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg