




СКРИТА КАМЕРА С ГОЛЯМО ВРЕМЕ ЗА ЗАПИС



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

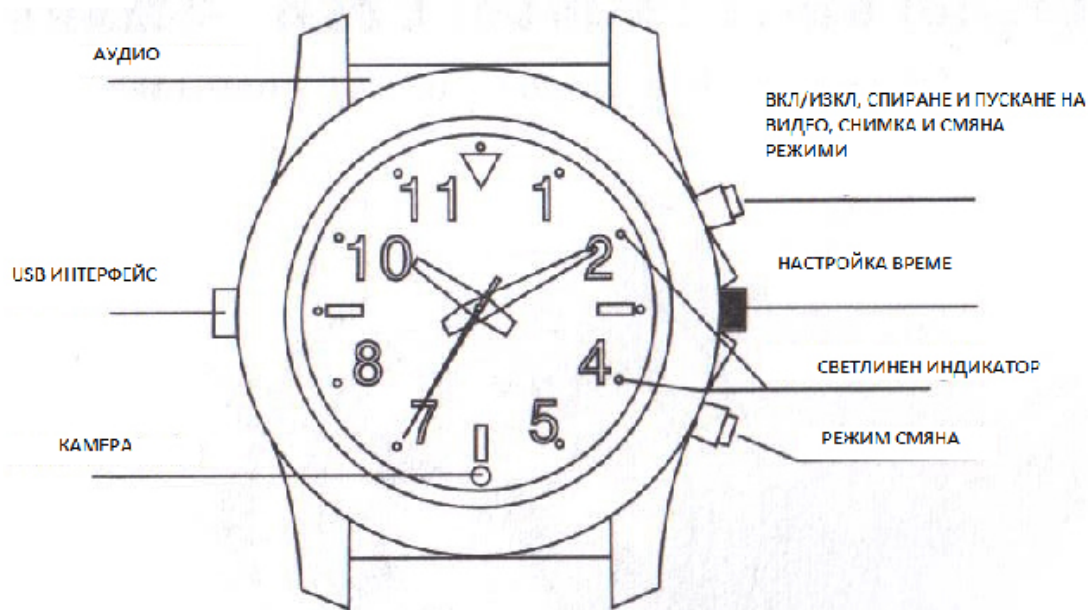

Инструкции светлинни индикатори:

- 1. Червен индикатор:** намира се на цифрата 2 на часовника, а зеленият индикатор е на 4 на часовника.
- 2. Зеленият индикатор** показва режима на изчакване при видео режим, червеният – изчаква при аудио запис, а ако и двата индикатора светят заедно – то е в режим на изчакване на фото режим.
- 3. Когато зеленият индикатор** примигне три пъти и после угасне, тогава камерата се намира в записващо положение, при положение, че червеният индикатор промигне три пъти и угасне, тогава камерата записва аудио, а когато зеленият светне един път и угасне, а червеният два пъти – тогава устройството прави снимка.
- 4. Няма карта памет:** Когато няма карта памет, тогава и червеният, и зеленият индикатори примигват три пъти, след което камерата угасва.
- 5. Няма достатъчно място:** Когато паметта падне под 30MB, зеленият индикатор започва да мига бързо.
- 6. Няма захранване:** Когато захранването остане толкова малко, че има нужда от зареждане, червеният индикатор започва да мига бързо и камерата спира.
- 7. Зареждане:** Когато камерата се зарежда, червеният индикатор свети постоянно, а когато вече е заредена, червеният угасва, а зеленият светва постоянно.
- 8. Връзка с компютър:** Когато сте свързали устройството с компютър, и копирате файлове, зеленият индикатор мига много бързо.

Инструкции операции:

- 1. Поставяне на карта:** Махнете капака на задната част на часовника, след което и самата батерия. Ще видите малък слот, в който се поставя TF карта. След като я сложите там, сложете обратно батерията, а над нея и капака и затворете.
- 2. Включване:** Завъртете ключ 2 на точката 4 и задръжте за две секунди, за да се включи устройството. Зеленият индикатор ще започне да свети, което значи, че устройството е в режим на готовност за видео запис.
- 3. Видеозапис:** От режим на изчакване, натиснете еднократно работния бутон, при което червеният

индикатор ще примигне три пъти, след което ще угасне. Това значи, че камерата е започнала да снима. За да спрете видеото отново едноратно натиснете същия бутон, записа спира, съхранява се и устройството излиза в режим на изчакване.

4.Аудио запис: От режим на изчакване за видео запис, натиснете еднократно копчето за смяна на режимите, след което устройството ще влезе в аудио режим и червеният индикатор ще светне. Натискайки работния режим, индикаторът започва да мига три пъти и угасва, което значи, че устройството записва аудио. Натиснете отново същия бутон, за да спрете и съхраните аудиото.

5.Снимка: От аудио режим, натиснете еднократно бутона за смяна на режимите, при което устройството влиза в режим за правене на снимки, и двата индикатора – зеленият и червеният светват по едно и също време. Натиснете отново работния бутон и зеленият индикатор ще примигне един път. Снимката е направена. За да направите няколко снимки една след друга, може да натиснете и задържите копчето, докато желаете.

6.Изключване: За да изключите часовника, просто от кой да е режим, натиснете и задръжете работния бутон. Ако пък няма действия, извършвани с него, устройството автоматично се изключва след три минути.

7.Свързване с компютър: За да свържете устройството с компютър, отворете водоустойчивия капак, свържете USB кабела със слота на часовника, а другата страна – с порта на компютъра. Операционната система ще го разпознае като преносим диск.

8.Зареждане: Свържете компютъра с устройството или пък камерата с адаптера. При това положение, докато се зарежда червеният индикатор мига, а когато се зареди угасва и зеленият светва.

Уеб камера:

В изключено положение се натиска и задържа работния бутон, след което се свързва с компютъра и ще видите на вашия екран, че се показва иконка с уеб камера.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Скрита камера с голямо време за запис"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg