




**СКРИТА КАМЕРА В ХИМИКАЛ С ДЕТЕКТОР ЗА
ДВИЖЕНИЕ - 4GB**



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте нашия висококачествен продукт, който изпълнява няколко функции. С негова помощ можете да правите видео и да се възползвате от детектора на движение. И всичко това под формата на елегантно оформено устройство, изработено с впечатлителни, дискретни размери и стабилност на изображението. Може да използвате за много неща и преди всичко да запазите скъпи спомени от своите изживявания.

Устройството е много подходящо за хора, занимаващи се с журналистика и разследване или желаете да заснемете непрофесионалното отношение на обслужващия Ви служител.

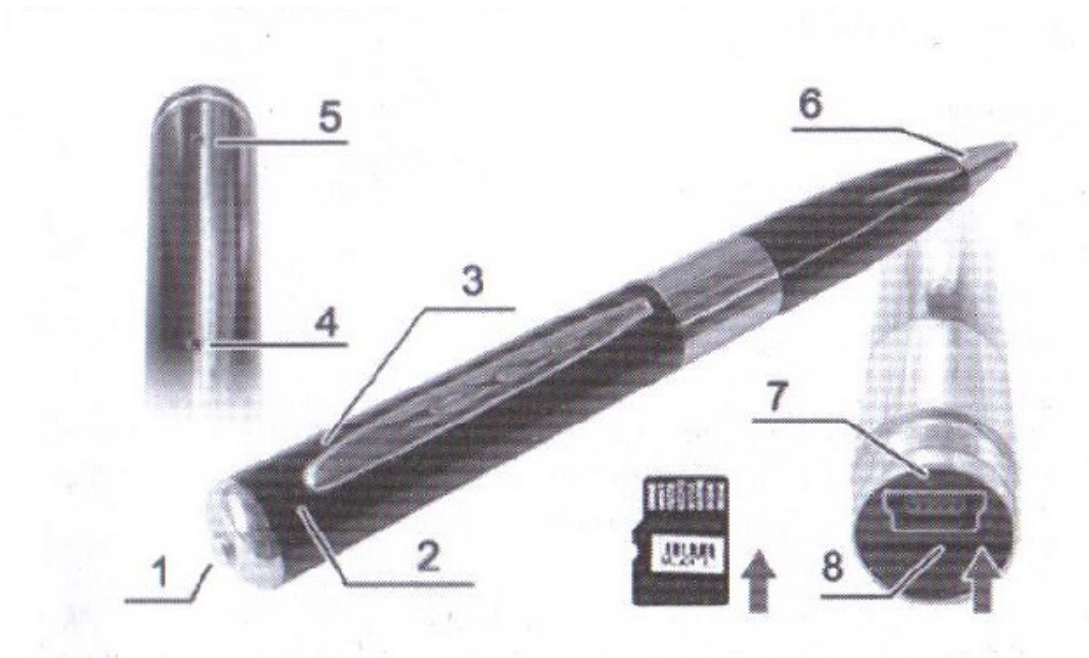

Описание ключове:

1. Работен ключ: Мултифункционален ключ, който при различните модели върши различни задачи, но най-общо включване и изключване на уреда, старт и спиране на видеото, превключване на режимите и др.

2. Камера: Предава видео сигнал

3. Ресет: При неотговаряне на команди, копчето се ползва, за да се рестартирате устройството.

4 и 5. Индикатори: Има два вградени индикатора – червен и син, като определеното им светване може да означава различен статус на каметата.

6. Писец: Истински писец, с който можете да пишете.

7. USB: Интерфейс, с който свързвате компютъра си с камерата и прехвърляте данните.

8. Слот за microSD карта: В него се поставя карта-памет за съхранение на повече видео или аудио, както и снимки.

Употреба:

1. Стартиране и изключване:

1.1. Включване:

- Натиснете и задръжте за 2 секунди работния ключ.

- Устройството се включва, при което синият индикатор ще се включи и продукта влиза в разпознаваем статус.
- Когато инициализацията приключи синият индикатор угасва.
- След разпознаването, устройството влиза автоматично в режим на запис, което се потвърждава и от червеният индикатор.

1.2.Изключване: За да изключите камерата, правите аналогичното действие на включването. От който и да е режим, само натискате и задържате за 4 секунди работното копче, при което индикатора угасва, а ако записвате нещо, системата ще съхрани файла до този момент.

2.Превключване между отделните режими:

- Сменете статуса на смяна на режимите отново с универсалния работен ключ /1/
- По подразбиране камерата влиза в основен видео режим, при което червеният индикатор свети. Ако искате да смените режима, натиснете и задръжте копчето за 2 секунди, при което устройството ще влезе в режим видео с детекция на движение. Синият индикатор ще светне, а при засичане на обект, и двата индикатора светят за десет секунди. За да излезете от режима, отново натискате работния ключ.
- Ако превключите по някаква причина между различните режими, докато снимате, автоматично устройството съхранява направения досега файл и едва тогава излиза.

3.Видео запис /Нормален режим/:

- Превключете на видео режим с работния ключ, при което червеният индикатор ще светне;
- След като решите да стартирате видеото, просто отново натискате същия бутон и червеният индикатор започва да мига, което значи, че устройството записва.
- За да го спрете отново натискате за кратко работния ключ, видеото се съхранява и излиза в режим на изчакване.

4.Видео с детекция на движение:

Изключително полезен режим на работа е видео режима с детекция на движение. При него, когато се установи движение на човек или друг обект, сензорът се активира и включва камерата. Тя от своя страна започва да прави видео. И това е чудесен начин да използвате за актуално видеонаблюдение и охрана. Как да я използваме:

- от основния видео режим, натиснете и задръжте за 2 секунди работния бутон. Камерата влиза в режим детекция на движение. При това положение, двата индикатора светват за постоянно.
- преди устройството да включи детектора, камерата ще забави включването с 10-на секунди, при което синият и червеният индикатор ще светнат постоянно.
- след 10 секунди, камерата се включва и червеният детектор угасва, а синият продължава да свети. Камерата е в готовност, когато някой премине пред нея да започне да снима.
- Когато до една минута след спирането на движението няма повече движение, сензорът спира камерата и се установява в режим на изчакване.
- За да излезете напълно от режима, натиснете работния бутон, като ако в момента се снима устройството ще спре, ще съхрани файла и ще излезе.

За да се гарантира сигурността на записите, камерата на всеки половин час записва направеното до сега видео.

5.Зареждане:

За да заредите батерията, свържете адаптера с камерата, а от другата страна с компютъра.

Червеният адаптер започва да мига бавно, докато се зарежда. Когато се зареди ще остане да свети

постоянно. Устройството е с вградена литиева батерия, която има мемори ефект, позволяващ да се зарежда камерата и в същото време да записва. Първите пет пъти е добре да оставете батерията хубаво да се разрежи и тогава да заредите, за да разгърнете потенциала на батерията.

Технически характеристики:

Видео формат: AVI

Видео кодиране: M-JPEG

Видео резолюция: 1280*960 пиксела

Поддържане операционна система: Windows ME/XP/2003/Vista/7

[Още шпионски продукти от същата категория](#)

[Към продукта "Скрита камера в химикал с детектор за движение - 4GB"](#)

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg