




СКРИТА КАМЕРА В РЪЧЕН ЧАСОВНИК, С ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ 4GB




ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Това е висококачествен, водоустойчив часовник, в който има и камера, снимаща във fullHD качество, която може да ползвате за подводни снимки, но не и за гмуркане. Така че знайте, че не може да се потопите под вода и да снимате дълбоководните риби. Има тапи, които се поставят, за да може да се

защити микрофона от водата. Когато това се поставя, не можете да правите видео със звук.

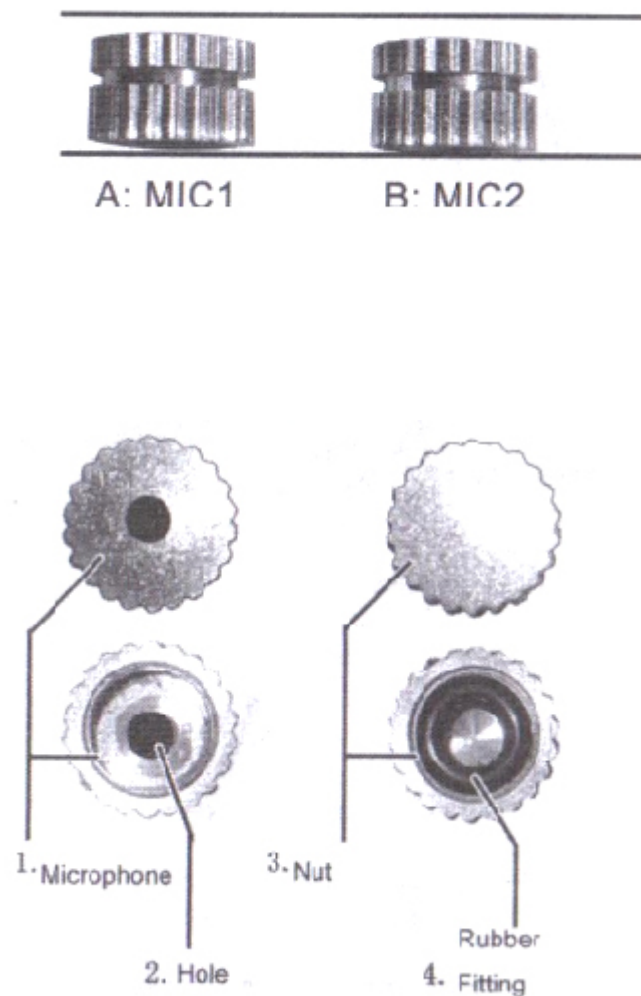

A: С това копче се превключва между различните режими – видео, камера и възпроизвеждане B: Интерфейс, с който се включва часовника към компютъра C: Включва устройството, изключва, включва видео или оставя на пауза. D: Леща E: Време и ресет

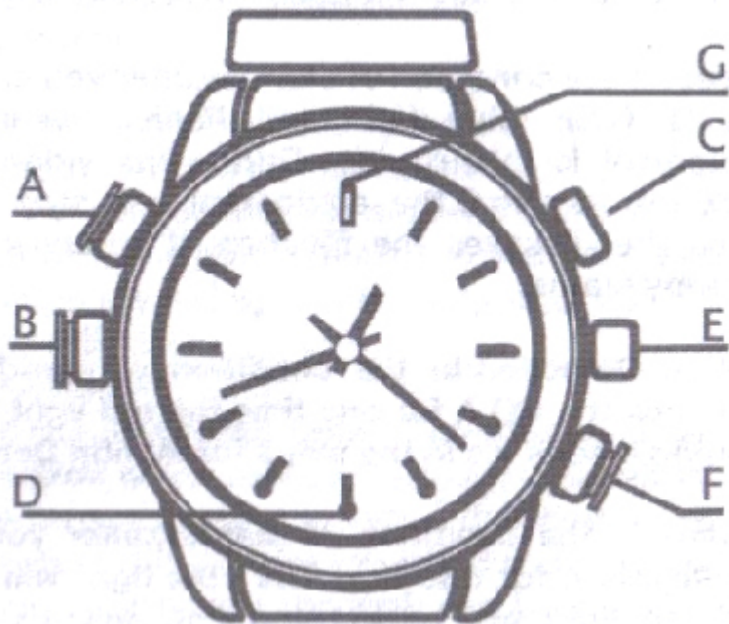

Операции: 1.**Включване:** Натиснете копчето C за около две секунди, при което двата индикатора ще светнат. Когато само синият остане да свети, значи камерата е в режим на готовност. 2**Изключване:** В какъвто и да е режим, натиснете отново копчето C за две секунди, при което камерата ще се изключи след като червеният индикатор примигне три пъти. 3**Видео:** От режим на изчакване, натиснете еднократно копчето C, при което синият индикатор ще примигне. И ще угасне. Това значи, че камерата снима видео. Ако искате да спрете записа повторете същото действие и камерата ще съхрани направения видео запис. 4.**Детектор на движение:** От режим на изчакване натиснете еднократно копчето A и червеният индикатор ще светне, което значи, че камерата е в режим детекция на движение. 5.**Камера:** В състояние на режим на изчакване, натиснете еднократно копчето A, синият и червеният индикатори ще светнат, което значи, че устройството е в режим на правене на снимки. Сега може да натиснете еднократно копчето C и да запишете снимката, която искате. Снимката се записва в JPG формат. 6.**Преносим диск:** Можете да използвате този часовник камера и като флашка, като за целта поставите от изключено или режим на изчакване устройството в компютъра. Операционната система ще го разпознае като памет. 7**Зареждане:** Зареждането става или през USB порта на компютъра или чрез адаптера. Докато се зарежда червеният индикатор свети, след което угасва.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Скрита камера в ръчен часовник, с детектор за движение 4GB"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg