




## СКРИТА КАМЕРА ВЪВ ФУНКЦИОНИРАЩА ЗАПАЛКА



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Едно практично устройство, което ще запише всички ваши постижения или пък разследвания. Прави висококачествени видеоклипове и снимки, а работи лесно за всеки, които е на "вие" с техниката. Сдобийте се с практичност и комфорт, удобство и ефективност на една символична цена.

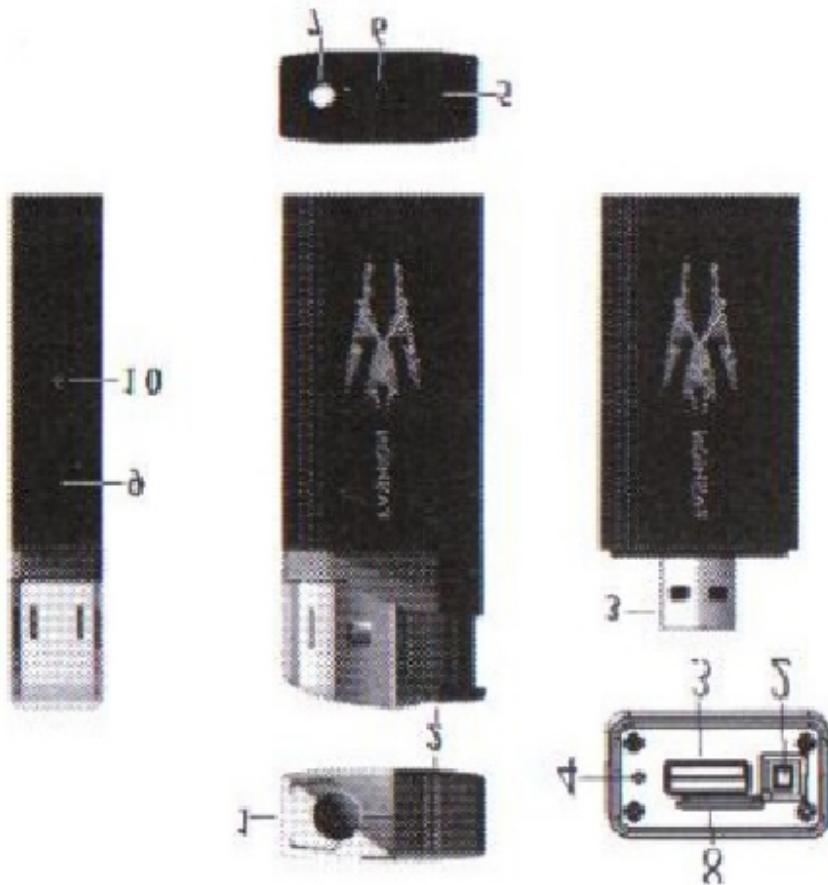

1. Жичка; 2. ключът за запалване; 3. USB; 4. отвор за ресет; 5. ключ за отваряне и изключване; 6. лещи камера; 7. ярка LED лампа; 8. TF карта слот; 9. отвор индикатор на камерата; 10. ключ за фенерчето.

**Описание на елементите и състоянията на устройството:** 1. Включване: При натискане на копчето за включване, устройството леко вибрира, а светлинният индикатор /9/ светва. При превключване на режимите, отново се усеща лека вибрация, след което червеният индикатор угасва, и светва за постоянно синият, което означава, че устройството е в режим на готовност за работа. 2. Изключване: При изключване, и двата светлинни индикатора примигват два пъти, като в същото време запалката-камера вибрира за няколко секунди, светлините угасват, и вашата камера е изключена. 3. USB: Когато работите с устройството посредством USB слота, синият индикатор свети постоянно. В това число се има предвид прехвърляне на файлове или записване на такива. 4. Зареждане батерия, посредством USB порта: При зареждането на батерията на камерата-запалка, с USB кабела, двата индикатора мига постоянно, а когато батерията е заредена напълно, светва постоянно червеният индикатор. 5. Видео режим: При стартиране на видео запис, синият индикатор примигва два пъти, угасва, като в същото време устройството вибрира два пъти кратко. Камерата записва. 6. Намаляващо хранване: Когато батерията започва да губи хранване, синият индикатор започва да мига. 7. Без карта-памет: Когато не сте поставили по някаква причина карта-памет в съответният слот на запалката-камера, синият индикатор започва да мига. **Бутони:** - С бутона 2 се нагрява жичката /1/ - С бутон 5, ако го натиснете продължително време, ще включите или изключите камерата. - С бутон 10 включвате и изключвате фенерчето, което се намира отстрани на тялото на запалката. Ресет: Ако по някаква причина устройството не отговаря на командите ви, просто натиснете това копче и то ще се изключи. След това включете и отново ще можете да работите нормално с него. **Слотове:** USB /3/: Използва се да се свърже запалката с компютъра и да се обнови информация, или пък да се зареди батерията. TF карта

памет /8/: В него слагате картата памет, на която ще се съхраняват вашите записани клипове и снимки. Камера /6/: Получава сигнал и го преработва във видео, което после вие можете да гледате на компютъра си. Фенерче /7/: Използвате при нужда, да осветите нещо. **Включване на устройството:** От копчето Boot /5/, натиснато и задържано, включете устройството, синият и червеният индикатори започват да мигат постоянно, после след като се инициализира, червеният угасва, а синият остава постоянно да свети, което значи, че устройството е в режим на изчакване за работа. **Видеозапис:** От изключено положение, поставете TF картата-памет, след което натиснете и задръжте бутона за включване /5/, двата индикатора ще мигнат, след което червеният угасва, синият остава да свети, значи камерата е в режим готовност за запис. Натиснете еднократно отново същият бутон, устройството ще извибрира леко, след което синият индикатор угасва и камерата записва. За да я спрете и запишете, натиснете отново бутона Boot. Устройството извибрира и съхранява файла, и отново светва синият индикатор, което означава, че се установил в режим на изчакване. **Преносим диск:** Може да използвате това устройство като преносим диск, флаш памет. Просто поставете от изключено положение картата-памет, след което можете вече да пренасяте файлове и да ги сваляте на компютъра си. Включете директно устройството през USB порта с компютъра си и потърсете в браузера папката \*dish\\_DCIM\100DSCIM, в която се намират всички записани файлове на запалката. **Зареждане:** В комплекта ще намерите зарядно и USB кабел, с които можете да заредите устройството, през компютъра си. Когато се зарежда батерията, мигат и двата индикатора, а когато вече е заредена, червеният индикатор свети постоянно, а синият угасва. **Функция запалка:** Може да използвате това устройство и като обикновена запалка. За целта просто натиснете копчето "ignition switch" /2/ и жичката /1/ ще се нагрее. Сега спокойно може да си запалите цигара, като така заблудите някои хора, че не е нищо необикновено.

---

Още шпионски продукти от същата категория  
Към продукта "Скрита камера във функционираща запалка"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg