




СКРИТА ШИРОКОЪГЪЛНА КАМЕРА В СПОРТНА ГРИВНА

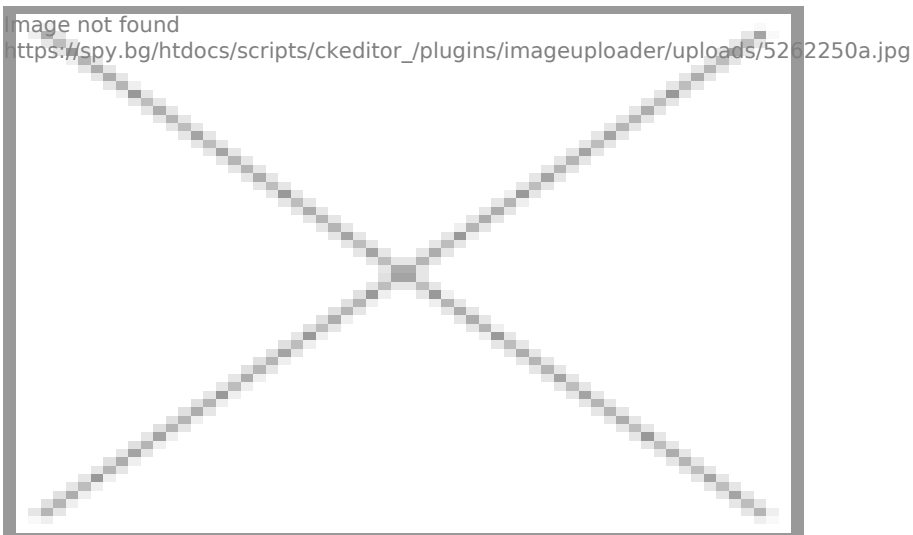

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Заредете камерата за около 5 часа преди да я използвате. Вземете я, като бутоните за работа са от дясно. Най-долния бутон (бутон 1) е бутон за включване. Натиснете го докато светнат червения и синия диод. За да направите аудио видео запис натиснете и задръжте за около 3 секунди бутон 1. Червения диод ще премигне три пъти и ще угасне докато записва. За да спрете записа натиснете кратко бутон 1. За снимки натиснете средния бутон (бутон 2). Синия диод ще премигне и отново ще светне. Така снимката е направена и записана в паметта. Ако искате да записвате само звук натиснете и задръжте около 3 секунди бутон 2. Червения и синия диод премигват три пъти и угасват докато записва. За да спрете записа натиснете отново бутон 2. С най-горния бутон (бутон 3) можете да видите резултатите от Вашата физическа активност. С последователно натискане виждате часа, датата и заряда на батерията, направени крачки, изминато разстояние, изгорени калории.

[Още шпионски продукти от същата категория](#)

[Към продукта "Скрита широкоъгълна камера в спортна гривна"](#)

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg