



ВИБРАЦИОНЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛ





ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Портативен високоговорител във формата на ябълка

Този портативен високоговорител е проектиран в свежа форма и цветове, което го прави идеалното средство за звукова манипулация. С негова помощ можете да слушате музика от всяко едно електронно средство, което я възпроизвежда /компютър, iPad, плейър, телефон/, а също така и да

направите изненада на някой близък или познат, карайки чантата му например да започне да вибрира и да свири. Поставяйки го в различни предмети, може да си осигурите и качествен звук на любимата музика, докато пътувате.


Захранва се посредством USB порта на компютъра, но поддържа и батерии, което го прави лесно преносим. Този малък говорител е висококачествено средство за превръщането на всеки един предмет в качествен високоговорител, съперничейки си с най-добрите колони за възпроизвеждане на звук и за разлика от други подобни средства, не дава онзи досаден ефект като далечно ехо, повтаряйки даден звук по два пъти.

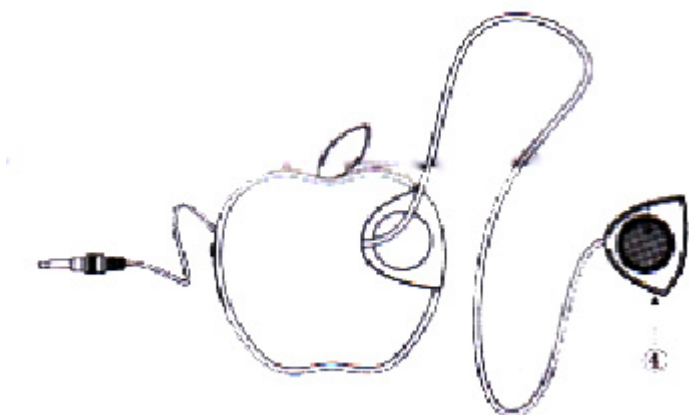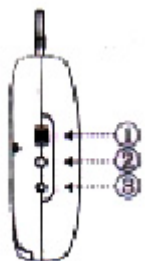


Елементи:

1. Ключ за вкл./изкл.
2. Вход за зарядно 3-5V DC
3. Светлини
4. Акустичен генератор, възпроизвеждащ звука
5. Жак за включване в устройство
- 6.3.5 аудио кабел

Действия в няколко стъпки:

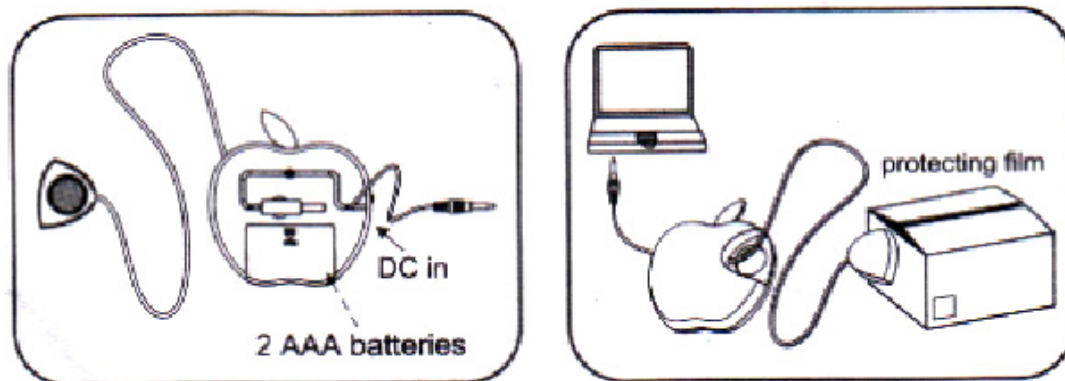

1. За да захраните своя портативен говорител, ви трябва или 2 AAA батерии или USB порта на компютъра, за да го захраните.
2. Разгънете аудио кабела с жака накрая, който ще включите в устройството, от което ще слушате музика.
3. Преди да поставите говорителния пад, който се намира на края на дългия кабел, махнете защитното покритие от него, с което е дошъл, за да се предпази чувствителния микрофон. Именно пада е това, което ще възпроизвежда звука. След това може да го поставите в избран от вас предмет.
4. След това включете аудио жака, а оттам и целия говорител, в MP3 плейър, iPod, iPad, компютър или мобилен телефон, включете малката зелена ябълка посредством ключа за вкл./изкл., и музиката ще зазвучи от предмета, в който сте поставили пада на говорителя.

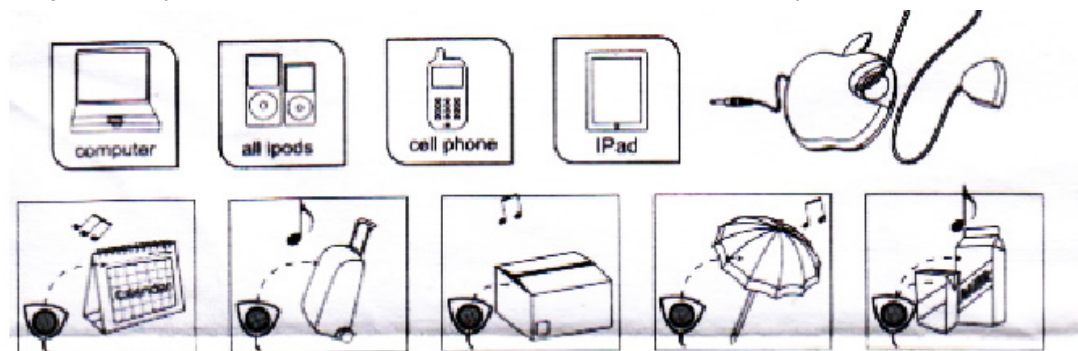

Технически характеристики:

захранване - 1W

честота на работа - от 30 Hz до 10000 Hz

волтаж - 3-5 V

Предупреждение:

1. Бъдете внимателни, когато поставяте аудио жака от едно в друго устройство, за да не повредите уреда или самият жак.
2. Когато чистите продукта, избягвайте да го мокрите, за да не повредите електрониката,

почистването да става само с мека, памучна кърпичка съвсем леко навлажена или изобщо без влага.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Вибрационен високоговорител "

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg