




ВОДОУСТОЙЧИВ HD ЧАСОВНИК 4GB



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Това е първият ръчен часовник, чиято камера предлага видео запис с fullHD качество от порядъка на 1080 пиксела. Освен това, камерата е едно мултифункционално устройство, защото има камера, правеща снимки, може да се използва и като уеб камера и аудио рекордер. Освен, че впечатлява с изискан дизайн, камерата е и полезен ръчен часовник, който работи като такъв и показва и времето.

Часовникът е с водоустойчив корпус, което Ви позволява да го ползвате за снимки и под водата. Но не се лъжете, това не е часовник за гмуркане, затова под три метра вече няма да можете да го ползвате без да се повредите камерата

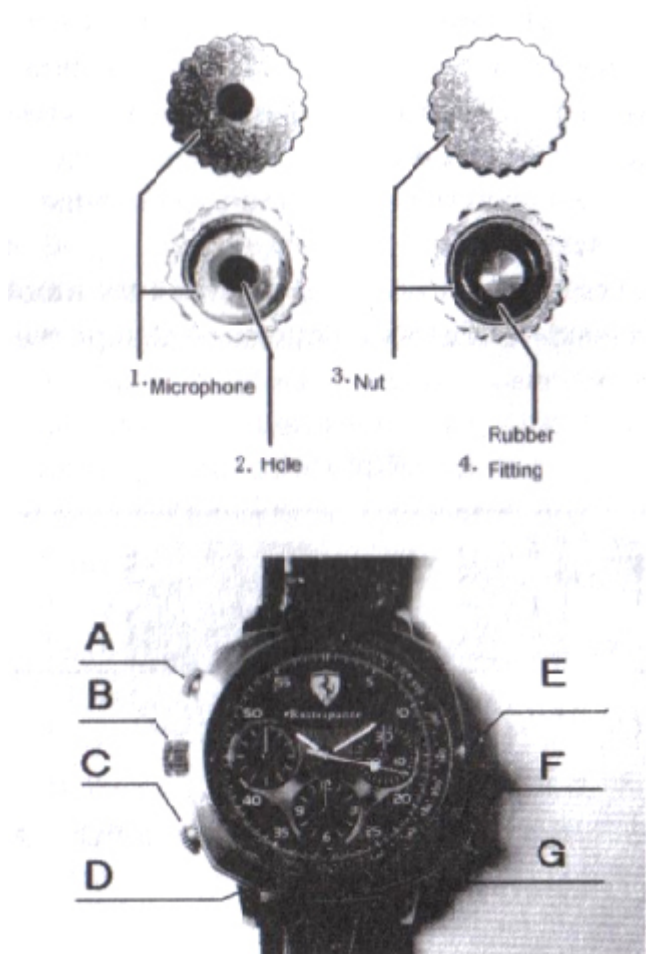

Бутони: А – Бутон за снимки В – AV изход и USB интерфейс С – Оперативен бутон D - Камера E –

Настройка на времето F – Аудио изход G – Светлинен индикатор

Функции на бутоните: 1. С копчето А се правят снимки, натискайки го еднократно ще имате качествена фотография. 2. Копчето В е интерфейс за пренос на данни и място за зареждане на камерата 3. Бутон А е оперативен бутон, който се ползва за такива операции като запис на файл, съхранение, вкл и изкл, пауза 4. Под D се намират лещите на камерата 5. С E се настройва актуалното време на камерата 6. Под F се намира микрофона 7. И под G ще намерите светлинния индикатор, който установява настоящето състояние, като синият индикатор е за видео, а с червеният се установява направата на снимка.

Операции: 1.

Вкл/изкл: За да включите или изключите устройството, натиснете и задръжте за 4 секунди бутон А с

означение С. 2.

Видео запис: Натиснете от включено положение копчето С и задръжте за около 2

секунди. Ще видите двата индикатора – червения и синия как светват едновременно. След това

синият индикатор ще угасне, но преди това ще примигне три пъти. Сега камерата снима видео с

аудио. За да спрете видеото, натиснете два пъти бързо бутон А, при което синият индикатор ще

светне и видеото ще спре. За да започнете отново да снимате, пак натискате бързо един след друг

три пъти. 3.

Снимки: След като сте направили видео и сте го спрели, натиснете копчето А, при което

камерата ще направи еднократна снимка, при което червеният индикатор ще примигне един път и

снимката вече е съхранена. 4.

Зареждане: Свържете часовника с USB порта на компютъра,

посредством включения в комплекта кабел или директно свържете с компютъра. Има и адаптер за целта. Докато зарежда, червеният индикатор свети постоянно, а синият е угаснал, когато се зареди угасва и червения. 5.**Използване като преносима памет:** Този часовник камера позволява да я използвате като преносима памет. За целта ще трябва да я включите в компютъра и ще можете да копирате или прехвърляте данни от нея. От изключено положение свържете посредством USB кабела часовника с компютъра. Отворете папката „my computer” и вече може да правите какво искате с устройството. 6.**Най-често задавани въпроси:** - Ако картата памет е запълнила своя капацитет, то двата индикатора – синият и червеният, ще светнат за около пет секунди и камерата ще се изключи автоматично. - Ако захранването е недостатъчно, устройството ще спре да записва, ще съхрани файла и ще се самоизключи. - Ако по някаква причина устройството спре да отговаря на командите, то може би ще е по-добре да го рестартирате, като за целта натиснете едновременно копчето за смяна на режими и работния бутон. **Технически характеристики:** Видео формат: AVI Видео кодиране: M-JPEG Видео - 1920*1080 Снимки - 4032x3024 Софтуер за възпроизвеждане: Всеки софтуер, инсталиран на съответната операционна система Формат на снимките: JPG Съотношение на картината: 4 : 3 Поддържани операционни системи: Windows me/2000/XP/2003/Vista Mac os 10.4, Linux

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Водоустойчив HD часовник 4GB"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg