

Logo not found or type unknown


WIFI КАМЕРА - АЛАРМА

WiFi камера аларма not found or type unknown

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Преди да започнете работа с камерата трябва да свалите от Google Play или App Store приложението **Clever Dog**

Image not found or type unknown

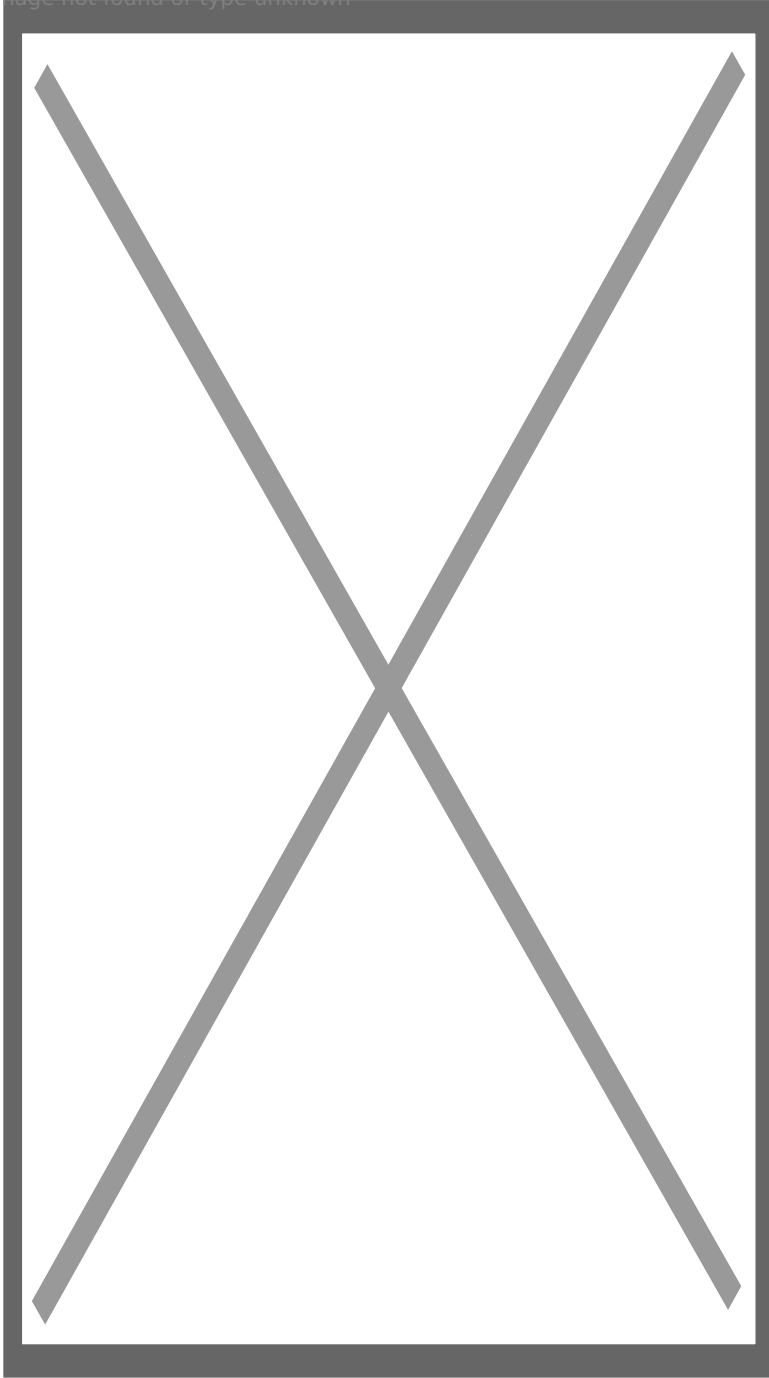


След което го пускате и си правите регистрация с е-mail и парола

Image not found or type unknown

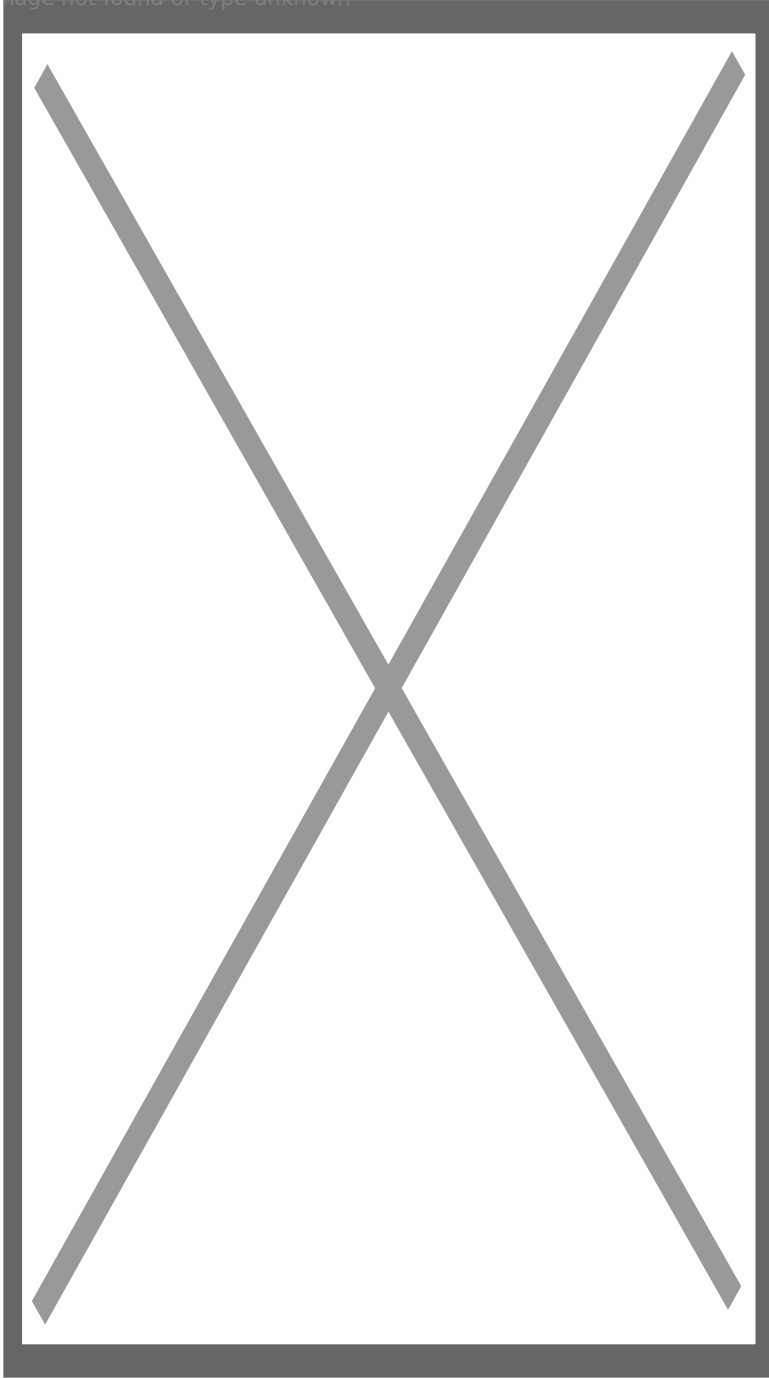


Включватe камерата и отиватe на настройките на телефона и търсите мрежата, която създава камерата за да се свържете с нея

Image not found of type unknown

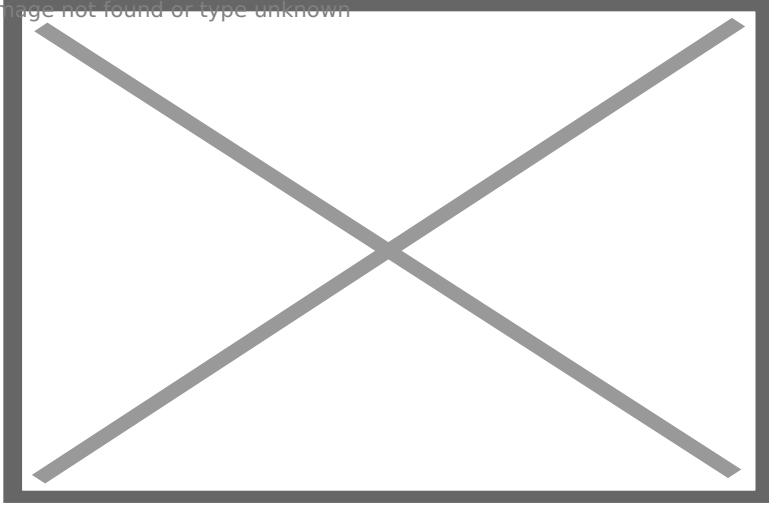


Свързвате съм към мрежата и пишете за парола 8 единици

Image not found or type unknown

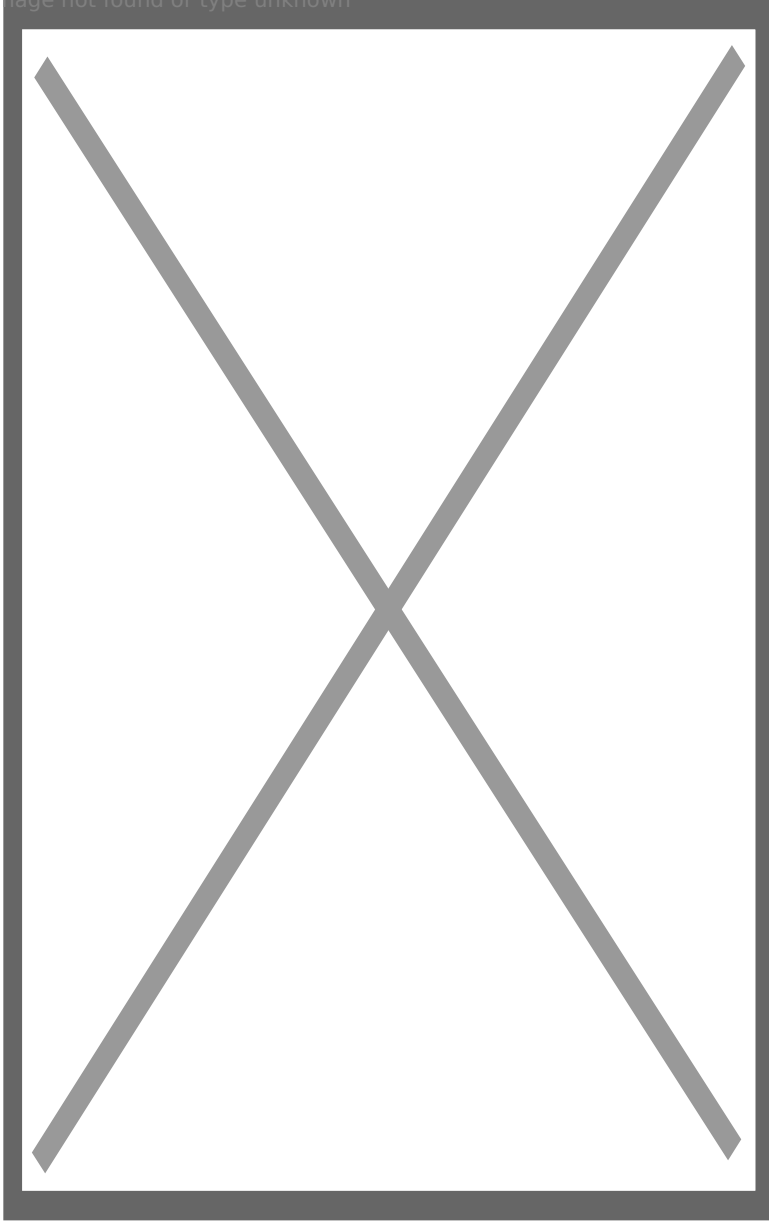


След което като стартирате приложението и избирате + за да добавите камерата

Image not found or type unknown

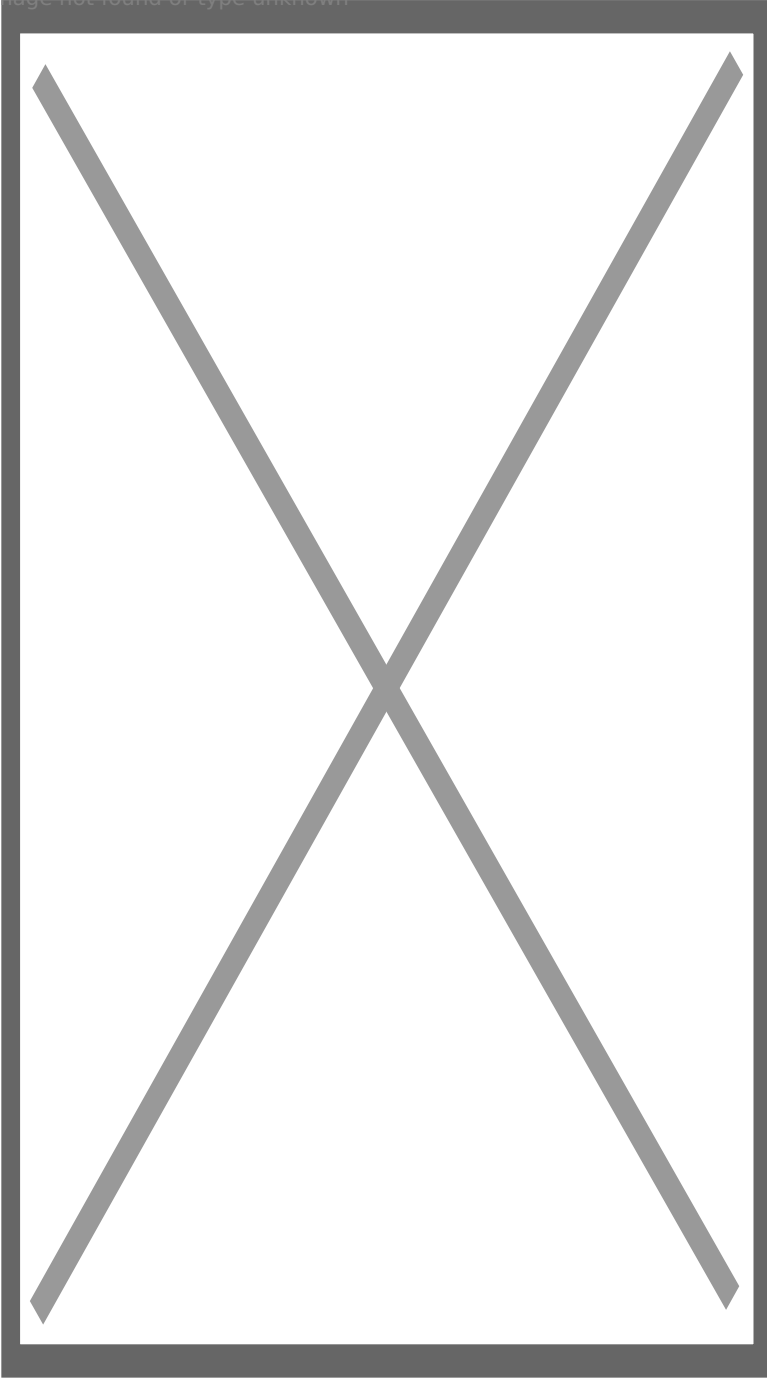


От последващия избор маркирате **Camera**

Image not found or type unknown

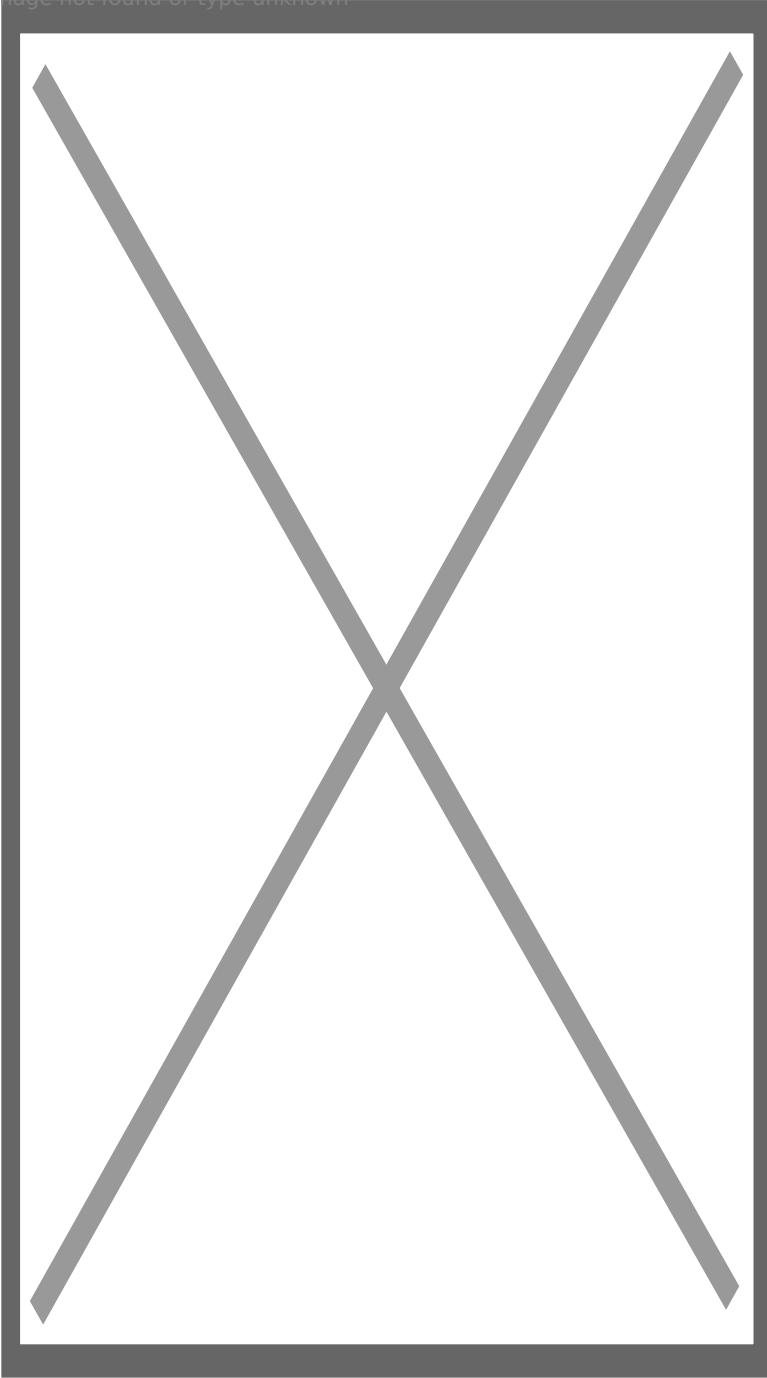


След което модела камера, в случая само Camera

Image not found or type unknown

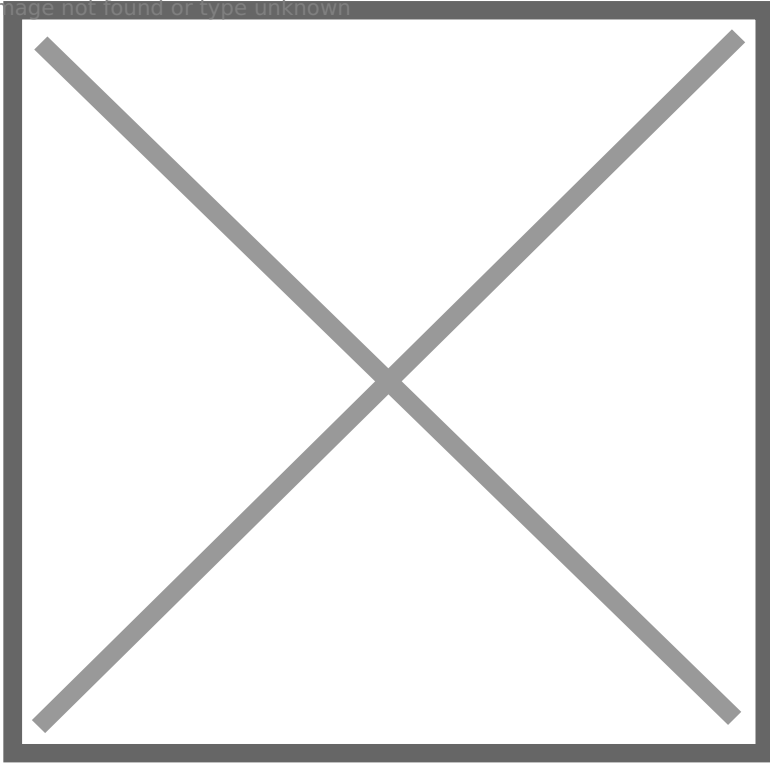


Уверете се, че синия индикатор за WiFi мига, ако не го прави натиснете жълтото лого за около 3 секунди

Image not found or type unknown

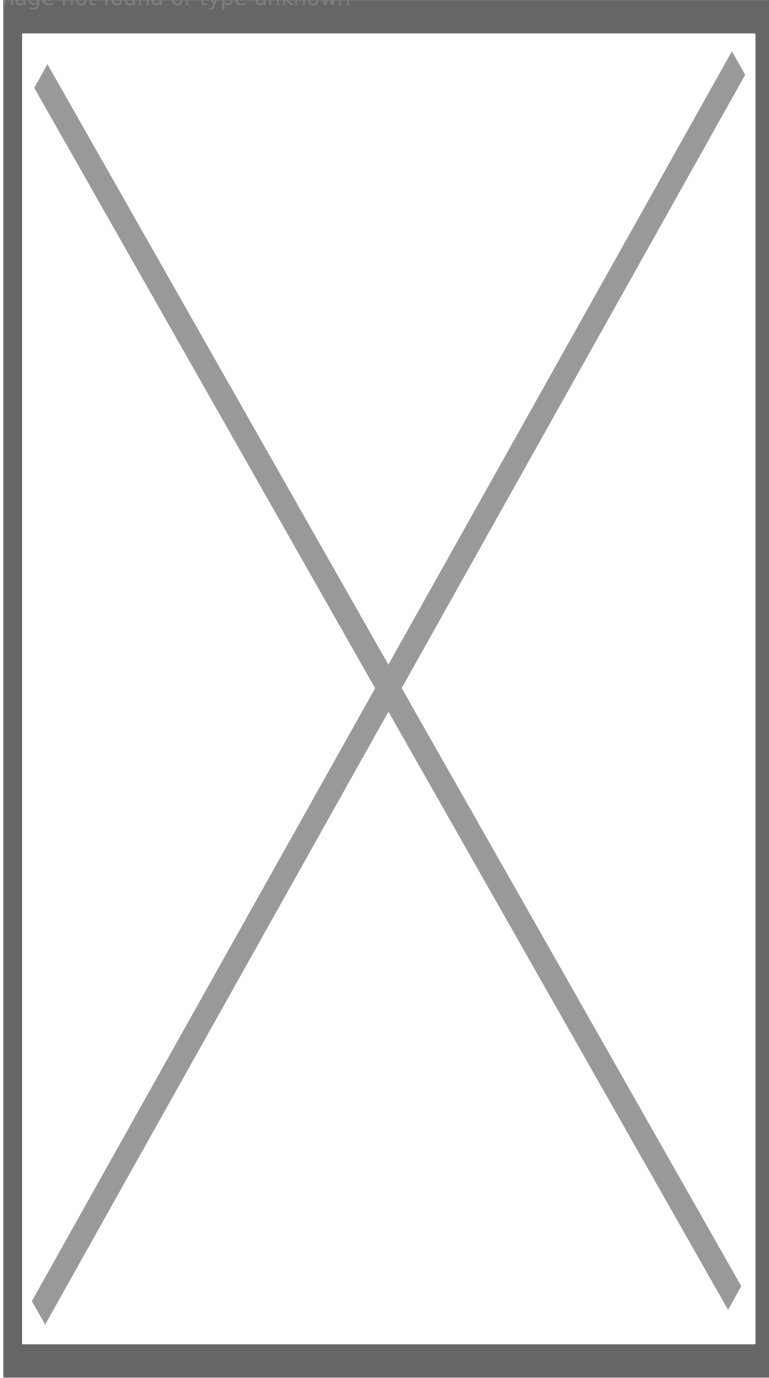


Избирате **Yes** и ще се свържете с камерата

Image not found of type unknown

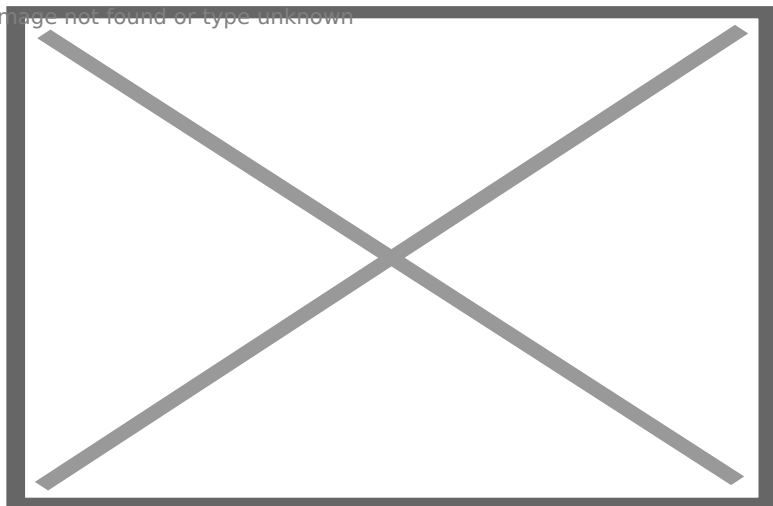


Маркирате я и програмата ще Ви прехвърли да се свържете с рутера Ви след което натискате **NEXT**

Image not found or type unknown

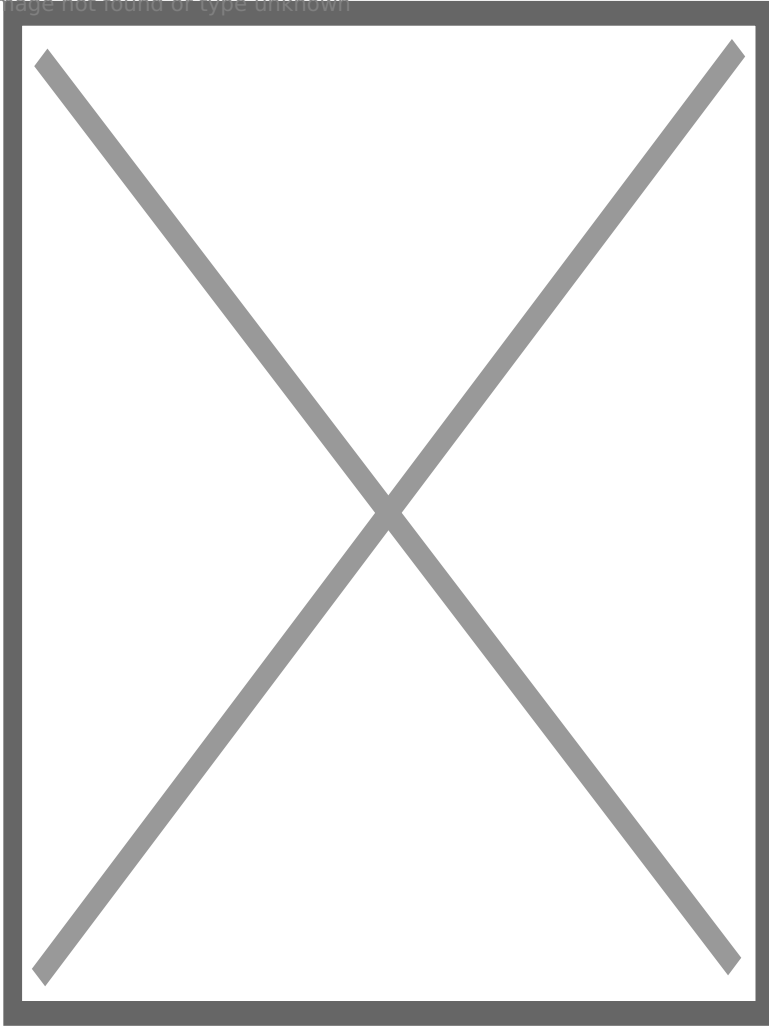


След което камерата и телефона Ви ще бъдат свързани

Image not found or type unknown

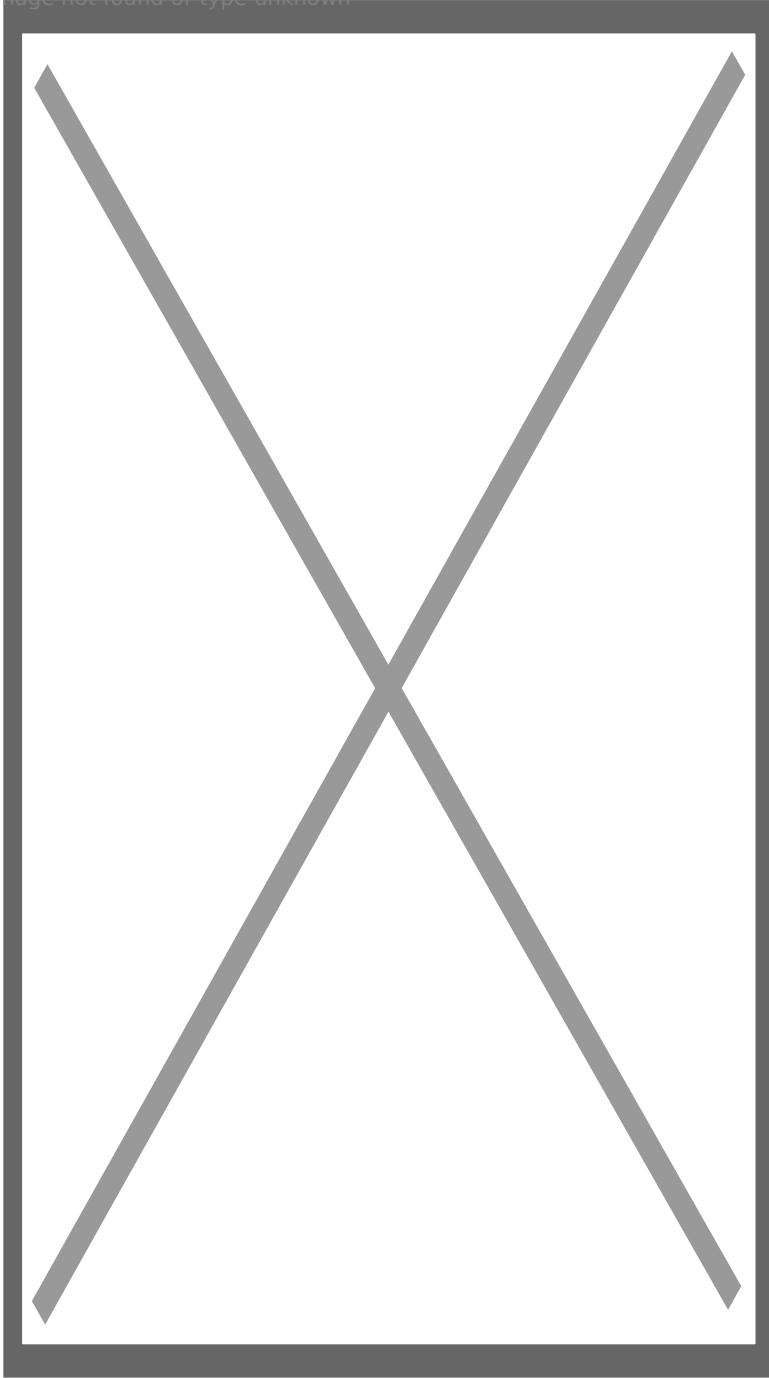


След като потвърдите свързването като изберете **DONE** ще Ви покаже добавената камера.

Image not found or type unknown

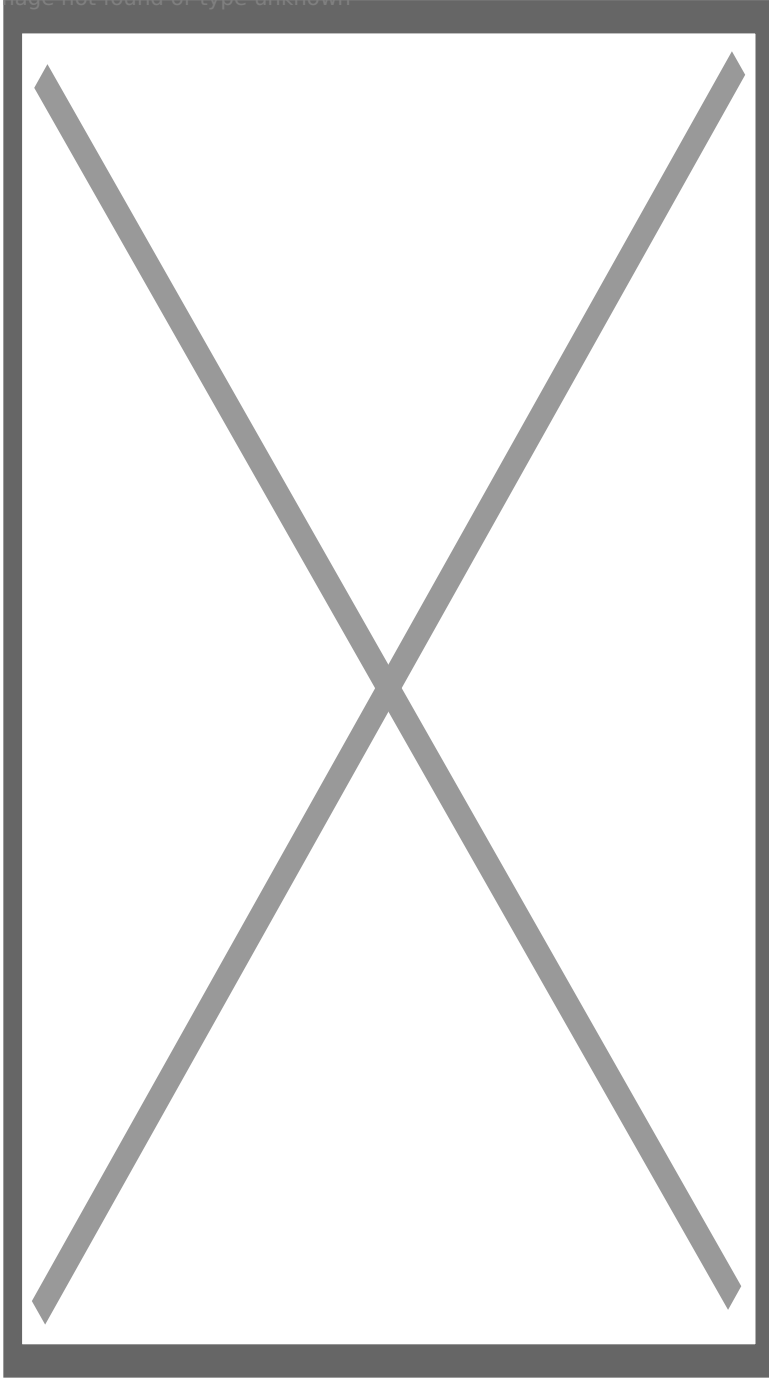

Натискате върху нея и вече може да я наблюдавате

Image not found or type unknown

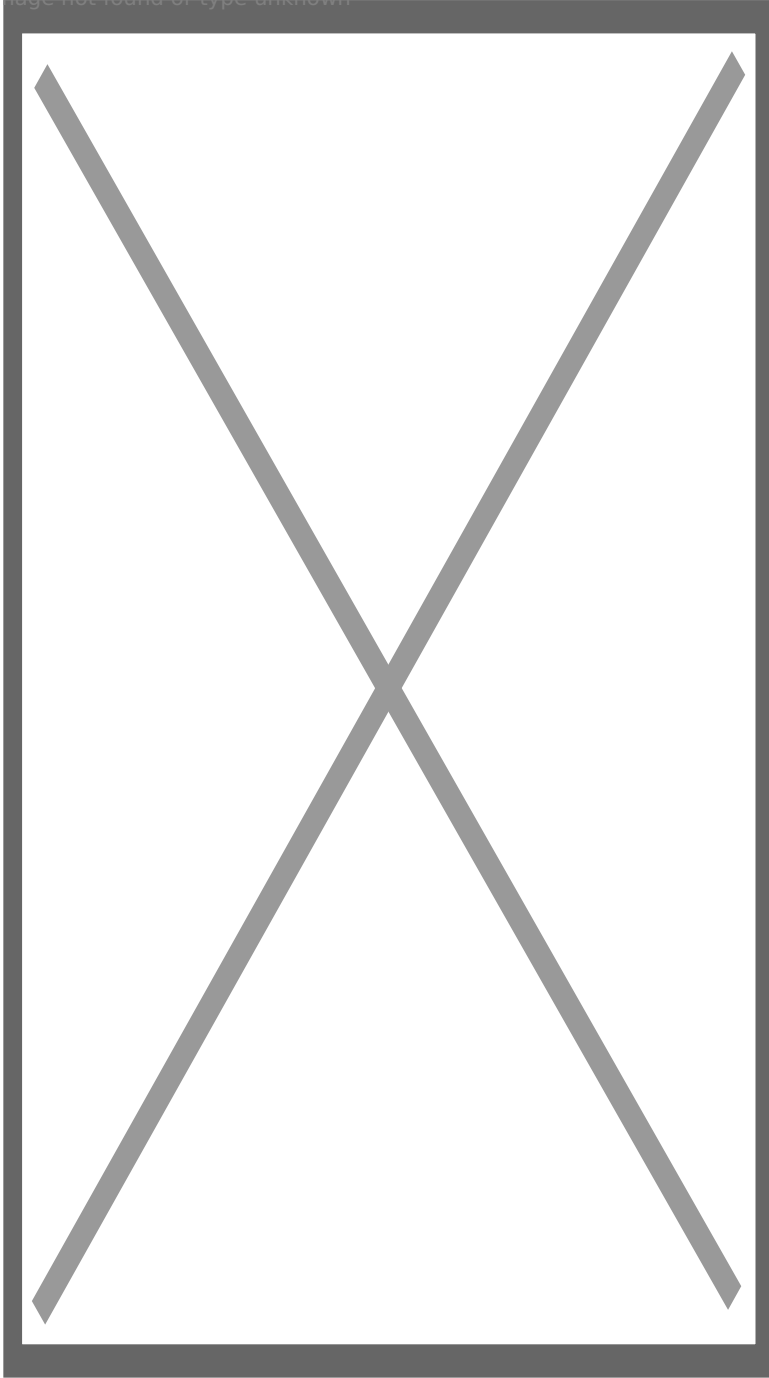

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "WiFi камера - аларма"

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg