

## HD КАМЕРА С ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ В РЪЧЕН ЧАСОВНИК


HD камера с детектор за движение в ръчен часовник

### ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Заредете батерията на часовника, като го поставите в зарядното за най-малко четири часа.

- **Отвийте задния капак**, извадете батерията като я повдигнете на мястото, отбелязано със стрелка и поставете карта памет в слота на устройството.

Image not found or type unknown

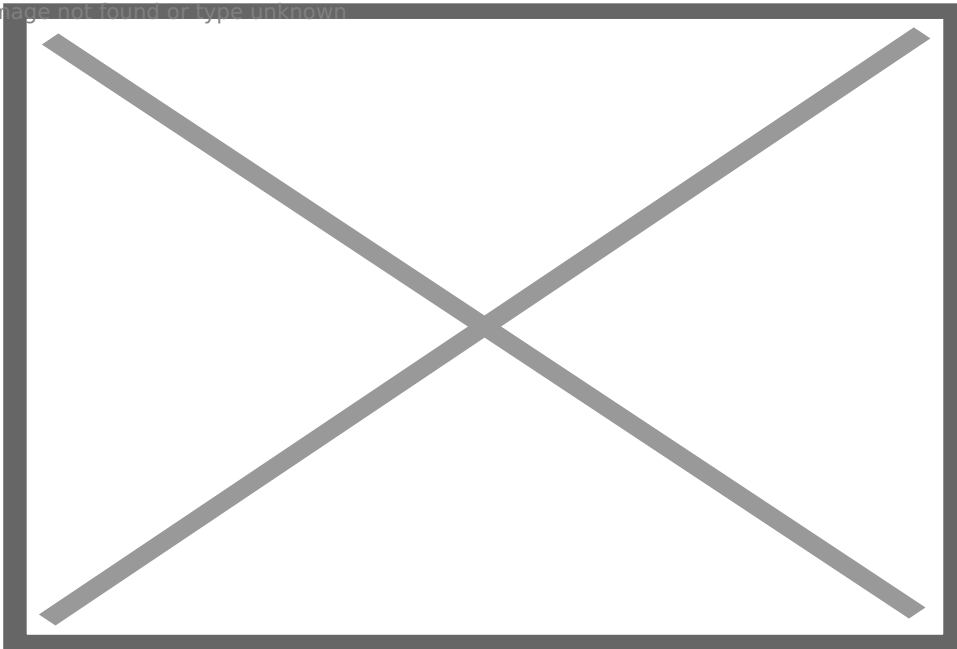

1. За да включите часовника натиснете и задръжте около 3 секунди горния бутон (бутон А). Светват едновременно зеления и синия диод, след което остава да свети само синия. Устройството е в режим на очакване.
2. Видео. От режим на очакване натиснете еднократно бутон А. Синия диод мигва три пъти и угасва докато се записва аудио-видео файл. За да спрете записа натиснете кратко същия бутон. Синия диод светва, което показва, че записа е спрял и файла е съхранен.

3. Аудио запис. Ако искате да запишете само звук превключете режима с долния бутон (бутон Б). От режим на очакване натиснете бутон Б. Светва зеления диод, а синия угасва. Натиснете бутон А, за да започнете запис. Зеления диод мигва три пъти и угасва, докато записва. За да спрете записа и съхраните файла натиснете отново бутон А.
4. Снимки. От режим на очакване натиснете два пъти бутон Б. Светват едновременно зеления и синия диод. За да направите снимка, натиснете бутон А. Всяко натискане на бутона прави снимка.
5. Детектор за движение. От режим на очакване натиснете за около 2 секунди бутон Б. Синия и зелен диод мигват три пъти и угасват. Когато засече движение записва да снима и спира след като движението спре. Излизането от този режим става с натискане на бутон А.
6. Изключване. Натиснете и задръжте за повече от 3 секунди бутон А, докато угаснат диодите.
7. За да зададете актуална дата, час и да промените резолюцията на аудио-видео файла създайте основната директория на часовника notepad файл с име **time.txt** В него запишете в един ред дата и час по този начин

**2016.01.01 01:01:01 Y 1**

Това са **година.месец.ден час:минути:секунди**

Останалите символи са **Y - ако искате на записа да виждате датата и часа** и **N - ако не желаете те да се показват.**

С цифрата след това задавате резолюция: **1 - 1920x1080, 2 - 1280x720** и **3 - 640x480** пиксела.

---

Още шпионски продукти от същата категория  
Към продукта "HD камера с детектор за движение в ръчен часовник"  
Copyright 2009 - 2019 Spy.bg