

Logo not found or type unknown

WIFI ПОДВИЖНА КАМЕРА

WiFi подвижна камера
Image not found or type unknown


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Поставете карта памет в слота и включете камерата към захранващия адаптер.

Свалете и инсталирайте Eyescloud на мобилния си телефон и стартирайте приложението.


Натиснете символа + за да добавите камерата.

Image not found or type unknown

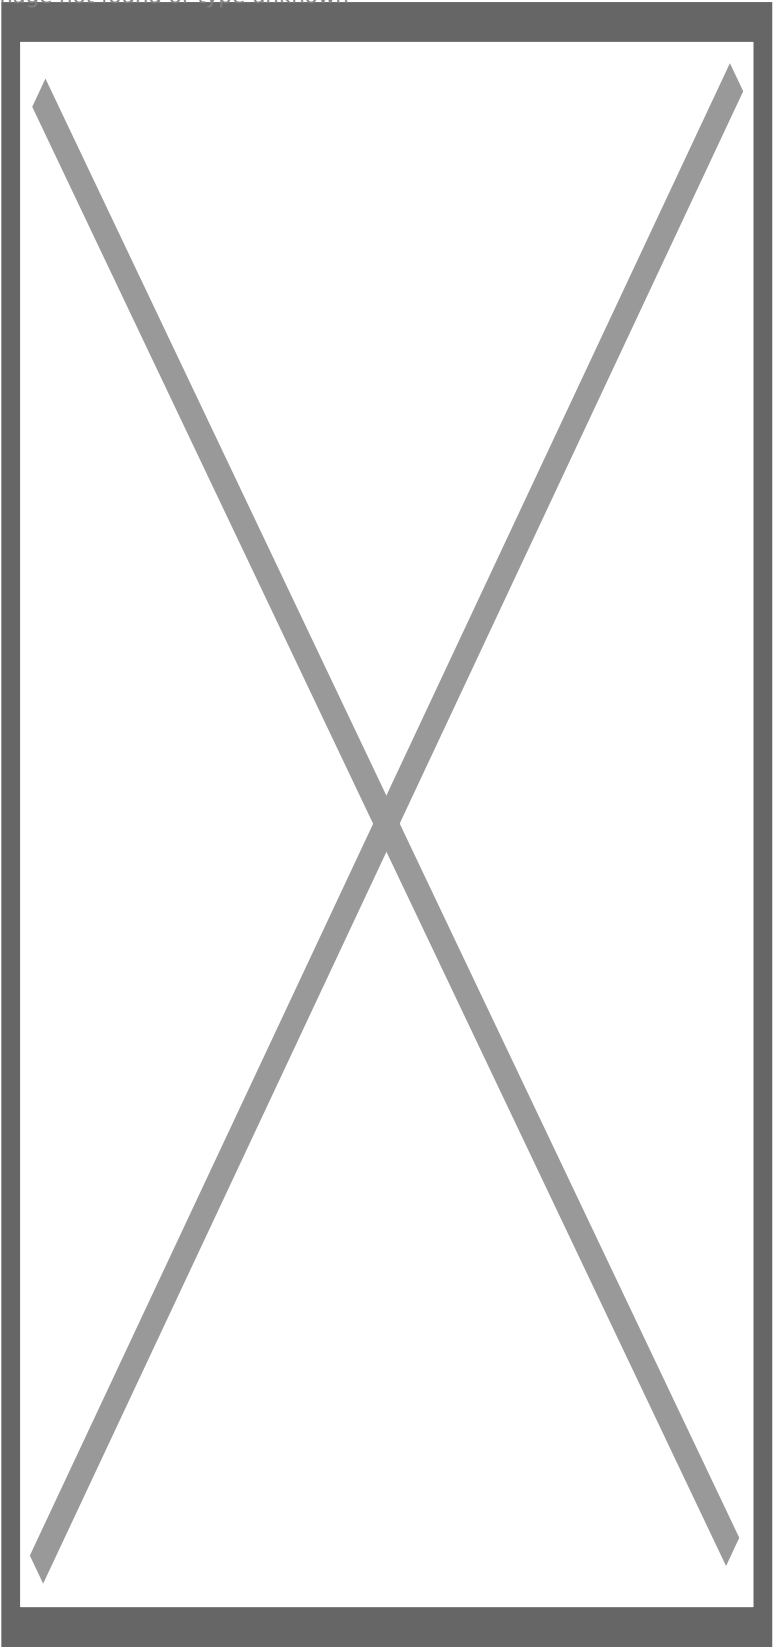


2. Изберете символа от горния десен ъгъл за да сканирате QR кода от долния край на камерата.

Image not found or type unknown

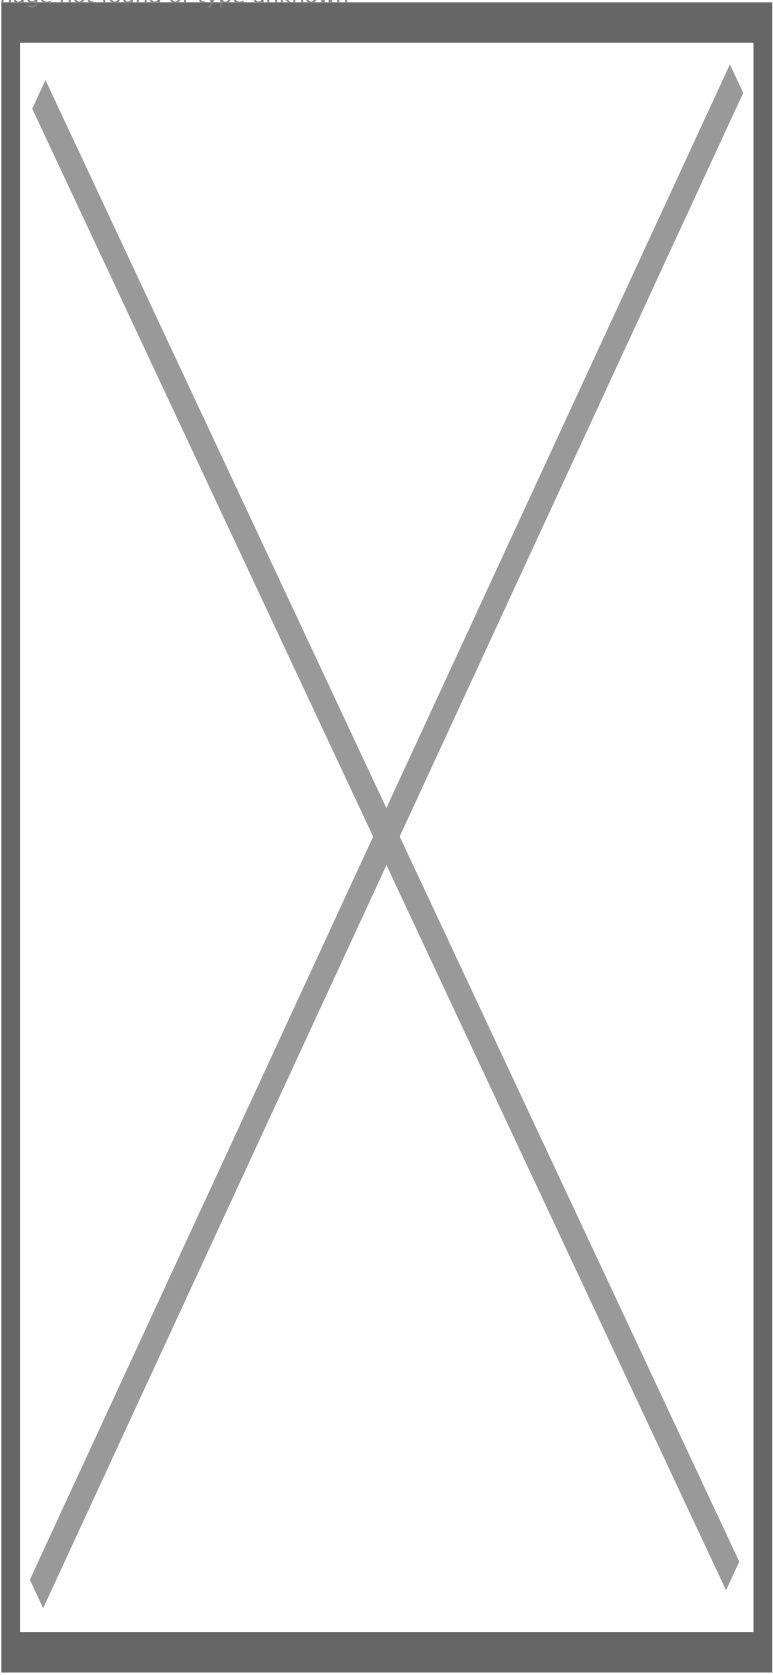


3. Доближете мобилното си устройство на около 10 сантиметра от кода и го сканирайте.

Image not found or type unknown

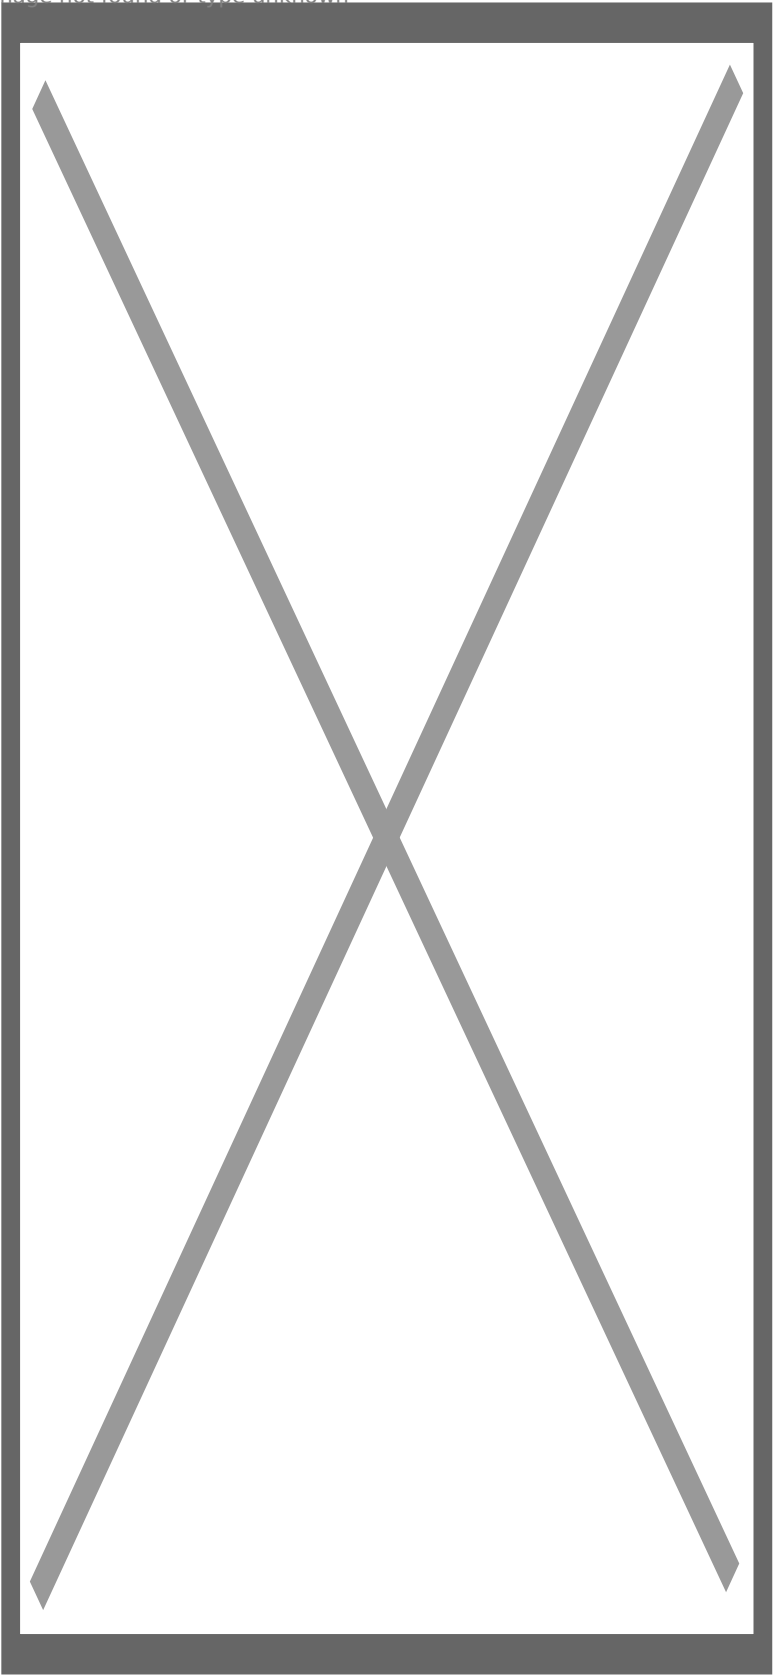


4. Убедете се, че е включена безжичната мрежа на телефона.

Image not found or type unknown

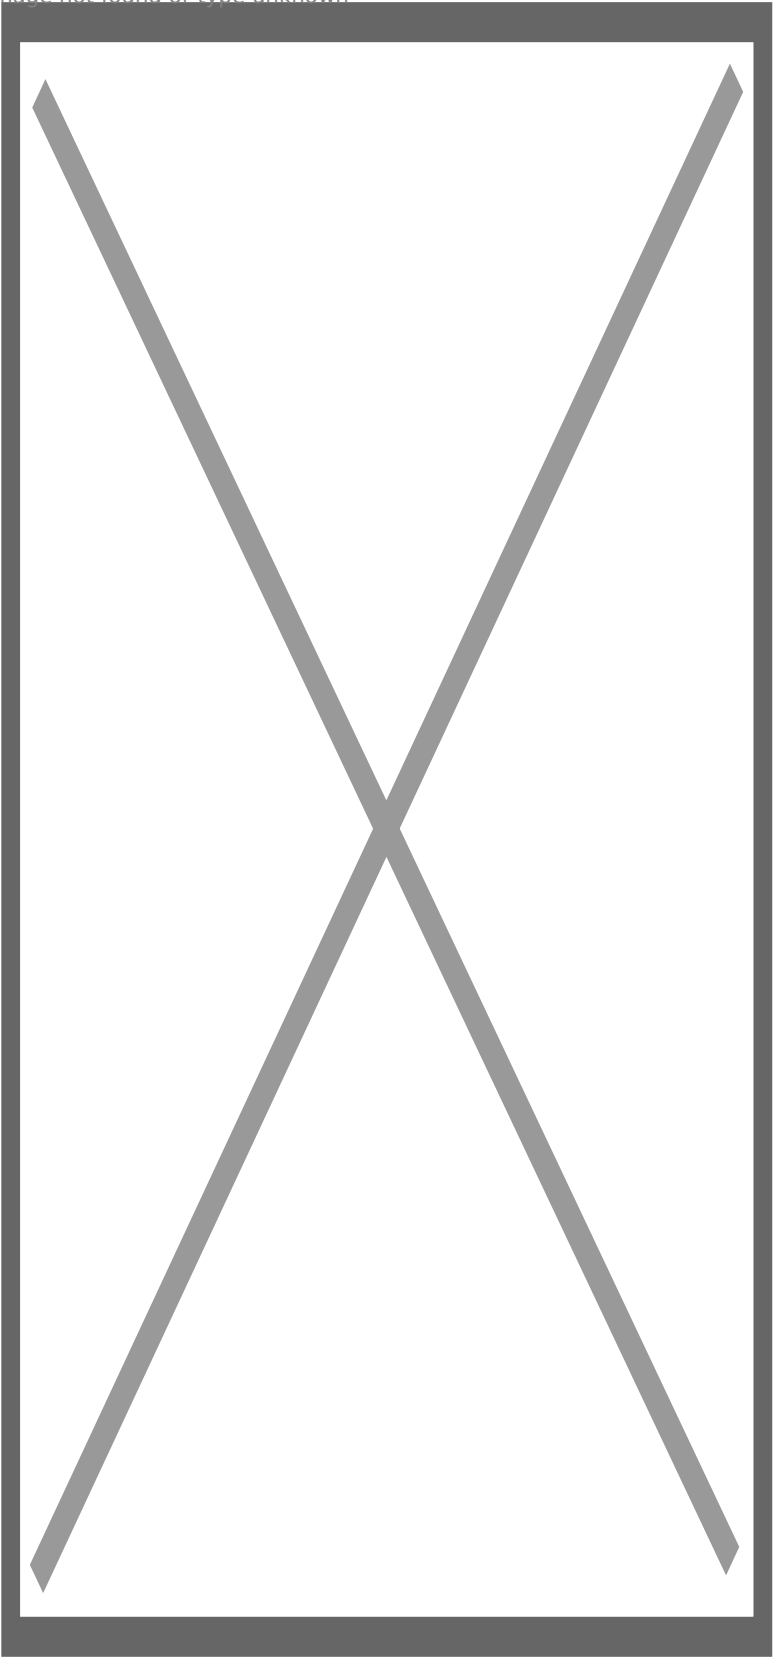


5. Изберете домашната си мрежа и напишете паролата си за достъп. Потвърдете с ОК.

Image not found or type unknown

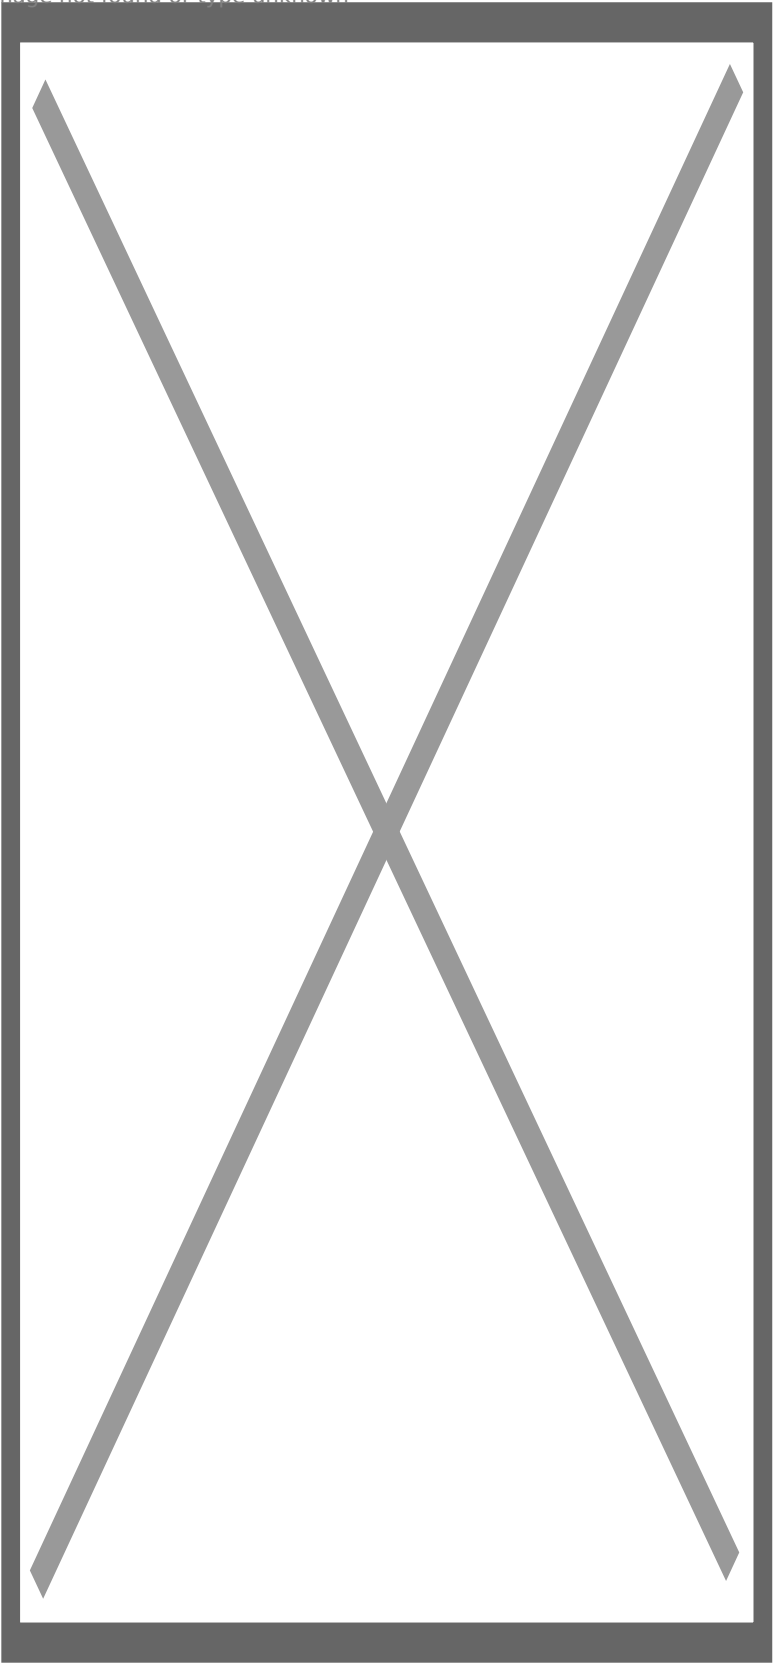

6. Потвърдете паролата си.


Image not found or type unknown

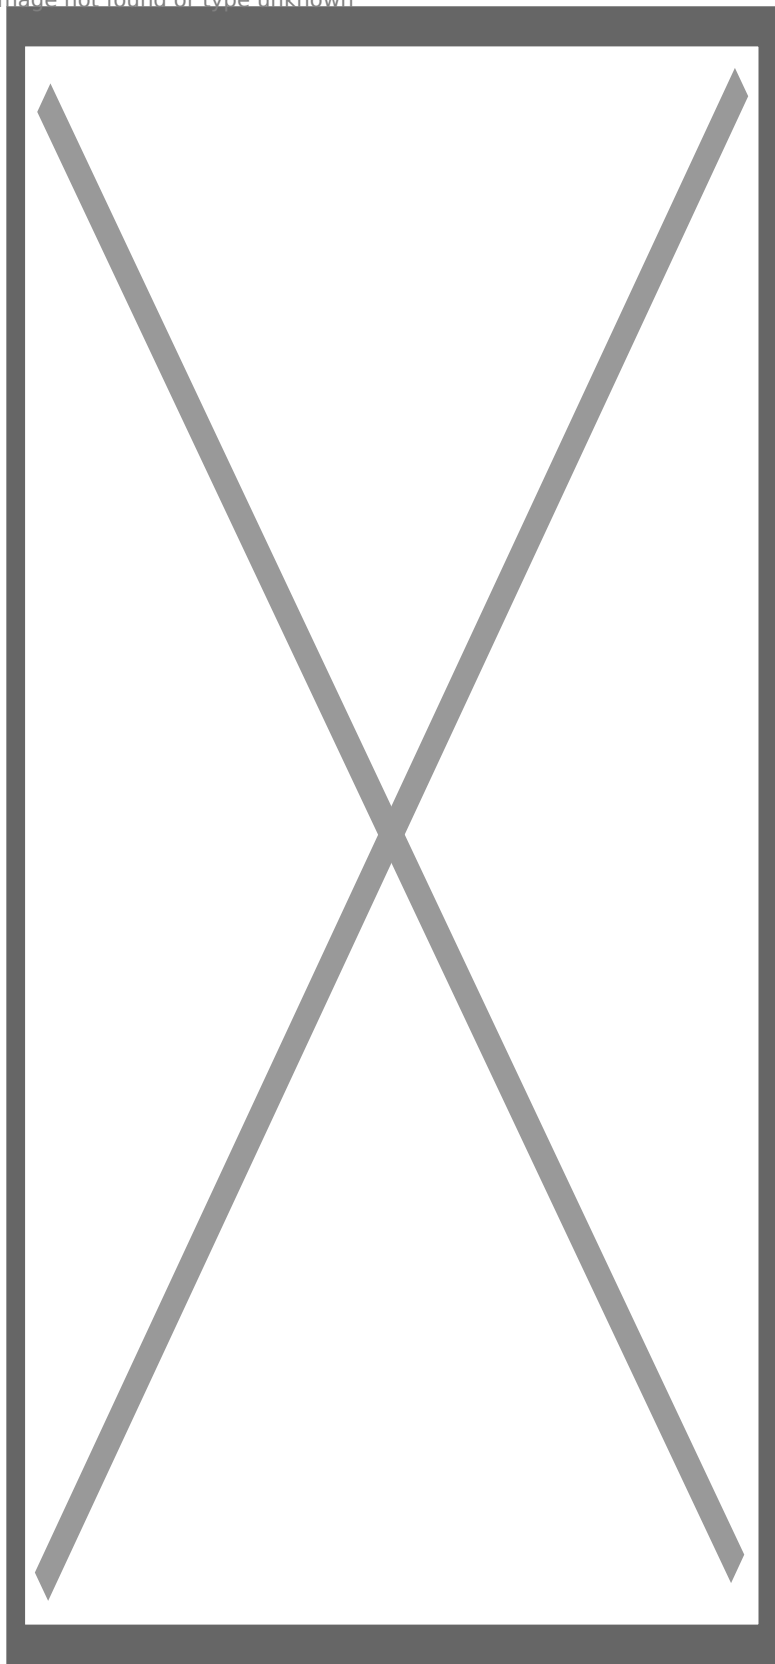

7. Усилете звука на телефона си и го доближете до камерата. Ще започне настройка със звукова


вълна. При успешно свързване ще чуете потвърждение от камерата. Когато всичко е успешно натиснете "обвързване".

Image not found or type unknown

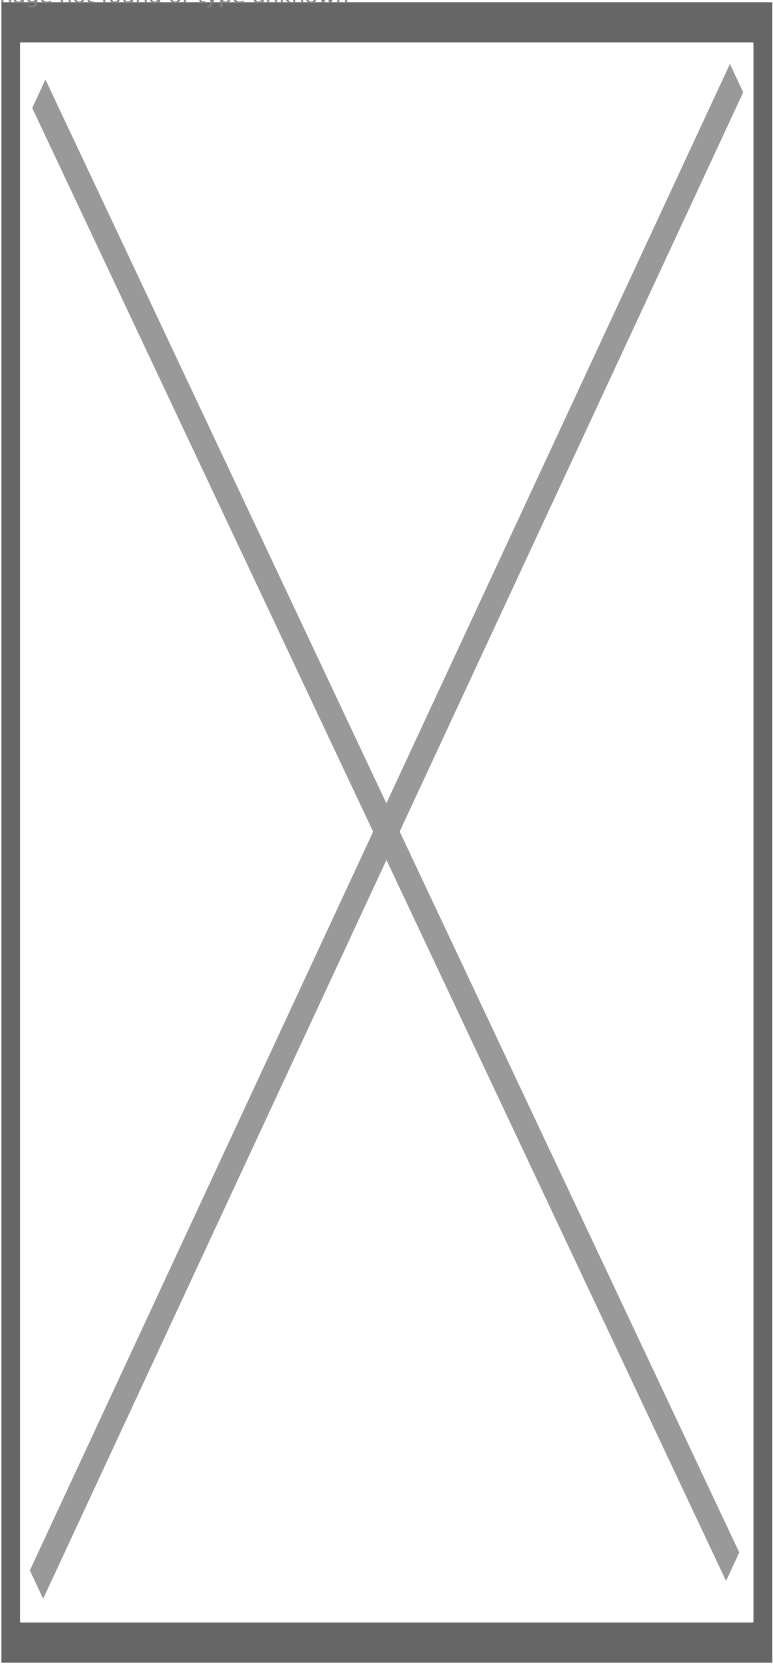


8. Задайте име на камерата си и я добавете.

Image not found or type unknown

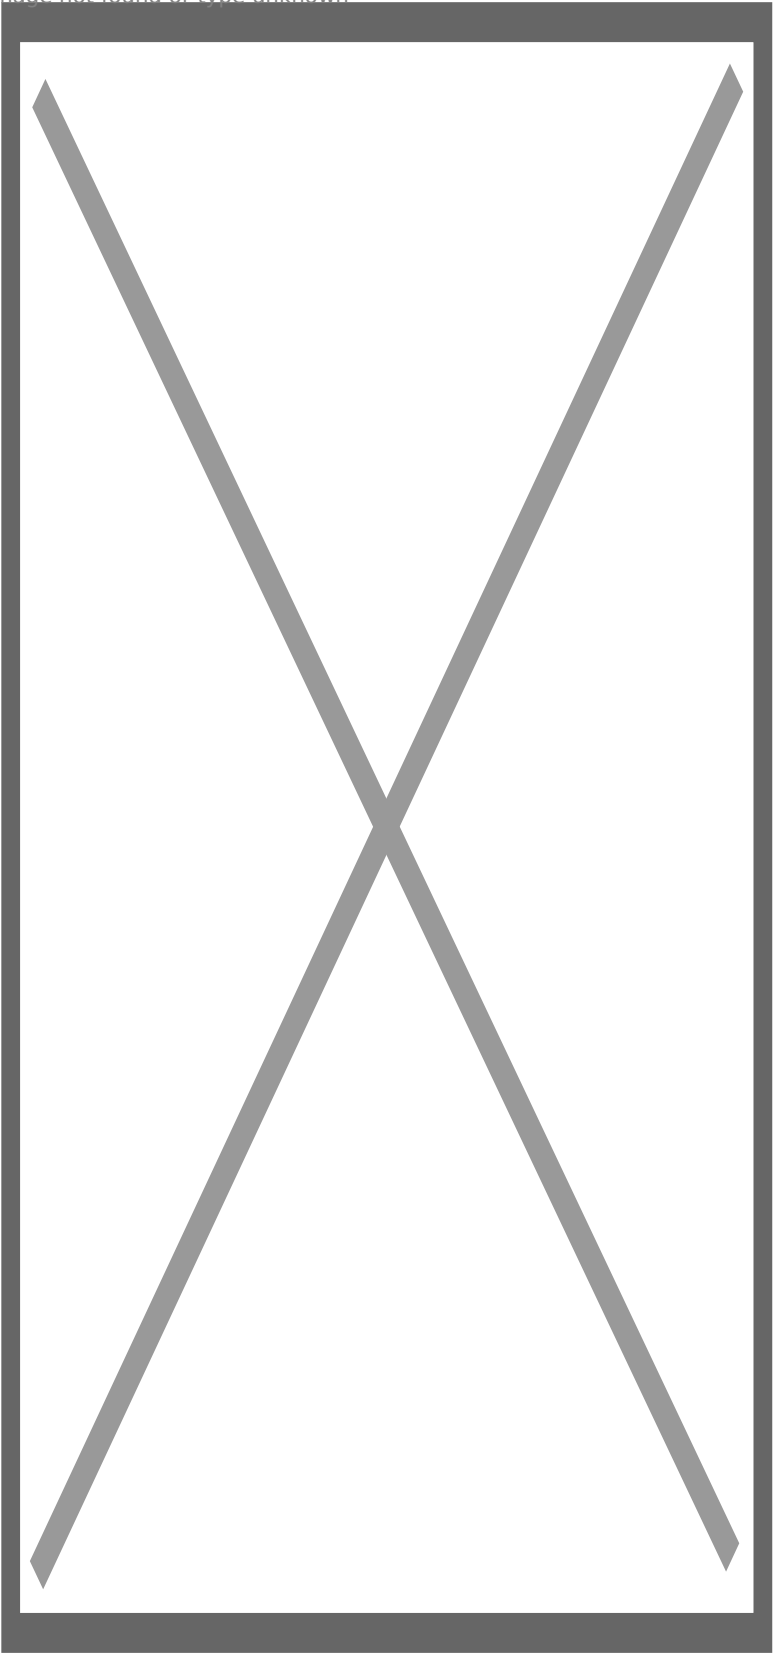


9. Ще бъдете приканени да въведете парола за достъп, след което можете да продължите с допълнителните настройки с натискане на показания символ.

Image not found or type unknown

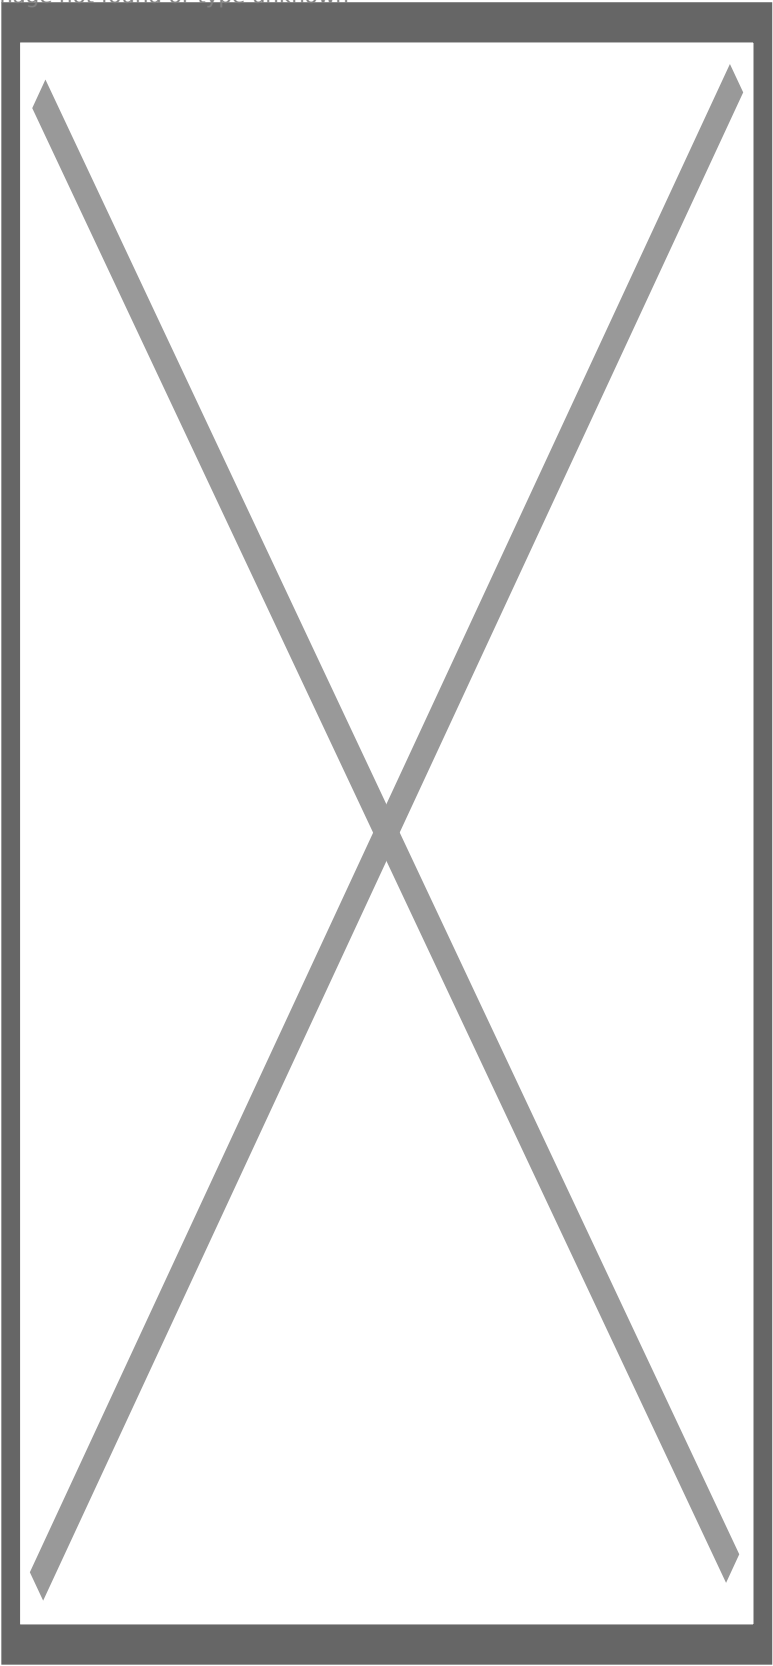

10. Тук можете да прегледате записите, съхранени на картата или на „облака“.


Image not found or type unknown

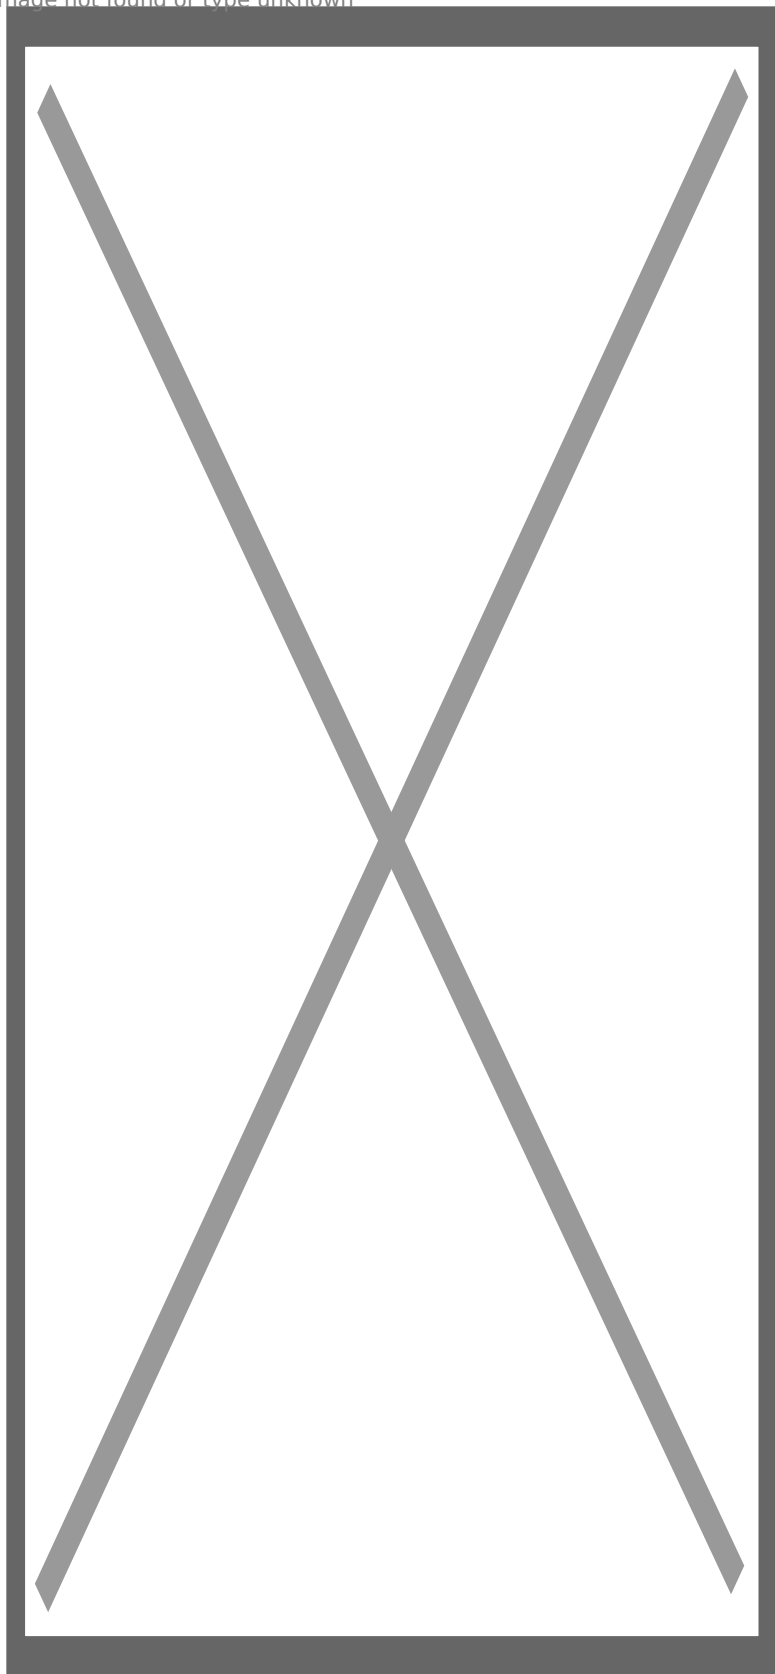

11. Ако натиснете зъбното колело ще можете да видите допълнителните настройки, като

изображение и звук, Wi-Fi, записи, аларми и т.н.

Image not found or type unknown

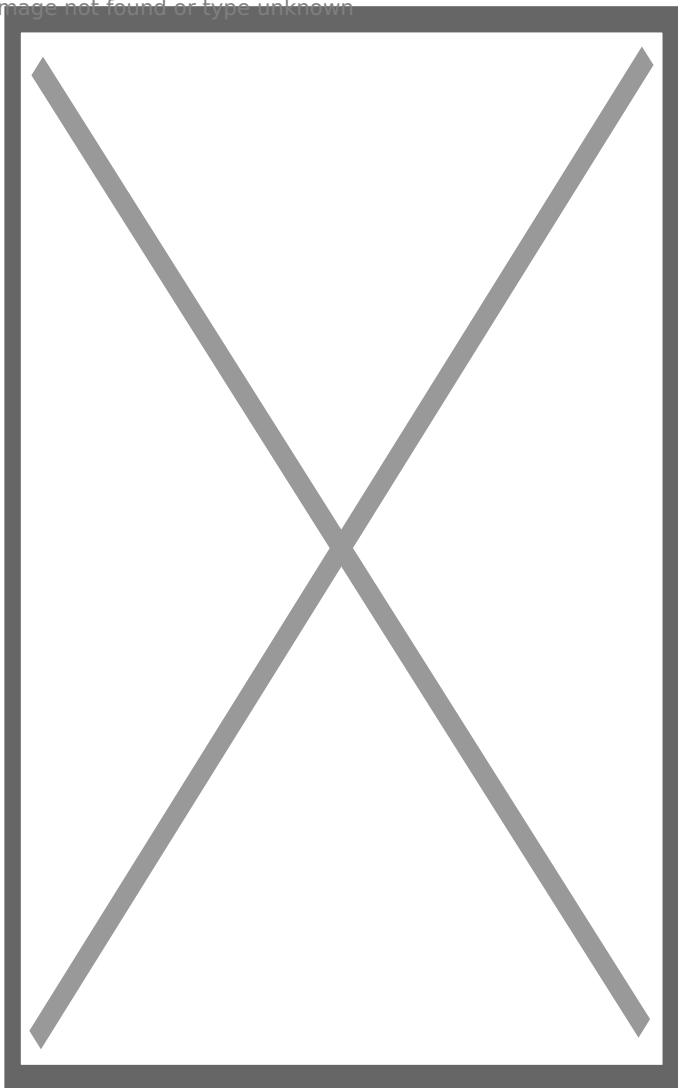

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "WiFi подвижна камера"

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg