




FULLHD 1080P ХИМИКАЛКА С ДЕТЕКТОР НА ДВИЖЕНИЕ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

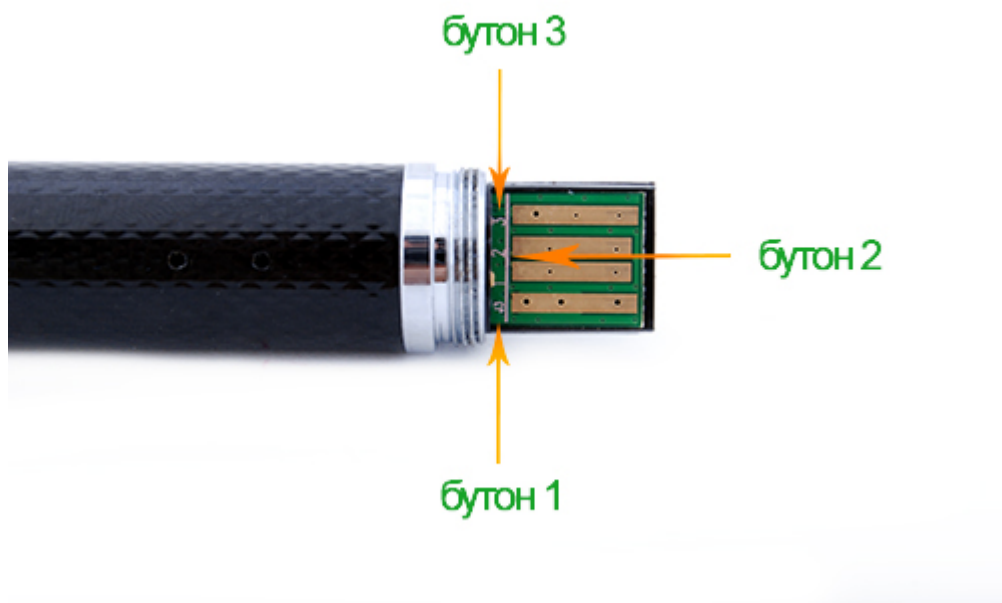

Включване/Изключване на камерата:

За да включите камерата натиснете **бутон 1**, намиращ се в горната част на химикала, този бутон има функция и на "Старт бутон за отделните функции"

Снимки - За да направите снимки щифта трябва да е на **позиция 1**, задържате **бутон 1**, светва зелена светлина, отново **бутон 1**, светлинната индикация угасва , така вече имате снимка.

Детектор на движение - Премествате щифта на **позиция 2**, след това натискате **Бутон 1** светва синя светлина, повторно натискате същия бутон, докато не премигне светлинната индикация.Така вече сте на детектор за движение.

Видео запис - От **позиция 3** се стартира видеото.Светва зелена светлина, отново **бутон 1** светлинната индикация започва да мига, така вече правите видео

За да зададете текущите дата и час, създайте в основната директория на устройството текстов файл с име timeset. В него запишете датата и часа във вида:

година/месец/ден час:минути:секунди

При следващото пускане на камерата файла ще бъде изтрит, а датата и часа сверени.

Към продукта "FullHD 1080P химикалка с детектор на движение"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg