


## КАМЕРА В ХИМИКАЛКА С 1080P РЕЗОЛЮЦИЯ

Камера в химикалка с 1080P резолюция

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

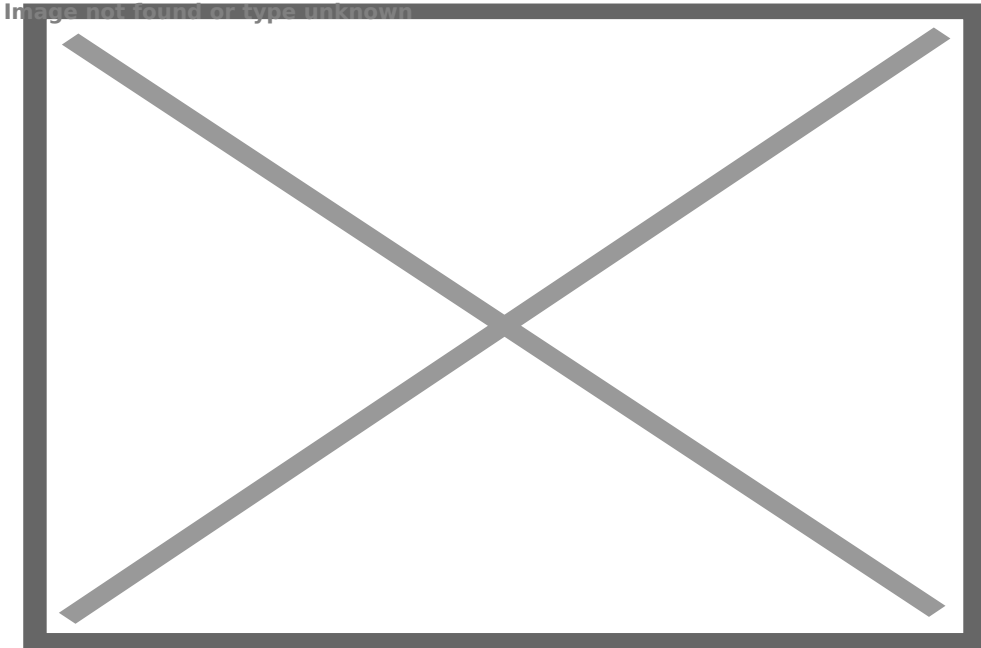

**Видео запис** - От **позиция 2** натискате бутона, намиращ се в горната част на химикала и светва синьо-жълта светлина след което премигва само синя и изгасва. Това значи, че видео записа е стартиран. Ако желаете да го спрете натискате същият бутон и светва постоянна синя светлина, което значи, че сте в режим на очакване за следваща команда.

**Аудио запис** - Ако сте на **позиция 2** и в режим на очакване (свети син диод) и желаете да запишете **Аудио** премествате бутона на **позиция 1** пресветва жълт диод след което угасва и записа е стартиран. За да го спрете натискате отново бутона в горния край на химикала. Ако при първоначалното пускане на химикала сте на **позиция 1** аудио записа стартира автоматично след премигване на жълтия диод.

**Снимки** - От **позиция 1** и режим на очакване (постоянна жълта светлина) натискате 2 пъти бързо бутона на върха на химикала, пресветва синьо-жълта светлина и след това отново постоянна жълта. Снимката е направена.

**Дата** - На картата памет, която сте поставили в химикала ще има текстов файл с име time.txt Датата трябва да е в следния формат:

година-месец-дата час:минути:секунди Y (Y-да се показва датата/ N-да не се показва датата)

**2021-11-17 23:59:59 Y**

---

Още шпионски продукти от същата категория  
Към продукта "Камера в химикалка с 1080P резолюция"

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg