




## УЛТРАТЪНЪК ЕНДОСКОП



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

# ***INSTALLATIONMATE***

***Ръководство за експлоатация***

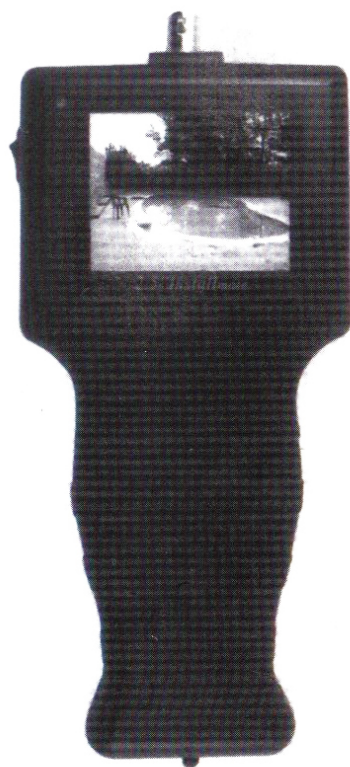

***За CCTV***

#### Внимание:

- ☆ Моля да се избегне излагане на дъжд и влага, която може да предизвика повреда на продукта.
- ☆ Всяка операция или модификация която не е в съответствие с настоящата употреба може да доведе до продукта да не може да се използва и до трайно увреждане.

#### Внимание:

##### Обща бележка

- Ⓢ Да не се разглобява това устройство от вас. Моля, свържете се с дилъра за сервиз за ремонт.

##### Пазете от вода

- Ⓢ Този продукт е не - водоустойчив. Моля се избегне всякаво течно филтриране в този продукт и излагане на вода.

##### Температура внимание

1. Не поставяйте продукта в близост устройства на топлина или топлинни източници. Високата температура може да доведе до увреждане на този продукт.
2. Моля, да работи в среда на температура между 0-60 ° C.
3. Моля, не преклчвайте на продукт от среда с ниска температура на висока температура, или обратно ; незабавна промяна на температурата ще доведе до увреждане на продукта .

##### Внимание преди употреба

- Ⓢ Преди да използвате продукта , моля прочетете инструкцията и проверете дали презареждането работи.

2

#### Характеристики:

- Ⓢ Най-добрата техника за нагласяне и проверка на машини. Вградена литиева батерия ; видео терминал и захранване. Размер на длан, лесен за носене и работа.
- Ⓢ Чрез DC захранването се позволява на потребителя да инспектира ; настройва камера или потвърждение на инсталацията . Това е удобно за видео техника , която помага за комуникация и обсъждане с клиенти по време на инсталационния процес.

#### Приложение:

- ★ Монитор : качество на камерата инспектирация; изображение на инсталация коригиране ; инспектира и ремонта на системата за монитор схема и т.н.

3

#### Въведение за продукта:

Стандартен аксесоар

( Снимки само за справка. Аксесоар при реалното получаване. )

Изходящ Захранващ кабел X1



AC / DC адаптер



Тяло



4

#### Въведение за функция на продукта:

- Ⓢ Преносим продукт  
Преносимият продукт е в състояние да се използва на всяко място и по всяко време. Той е лесно да се държи и не е необходимо сложно оборудване, което пречи на инспектиране и ремонт.
- Ⓢ Монитор  
2.5 " висока резолюция на изображението на монитора ще даде възможност да покаже ясен образ, който се вписва всяко място, за да използвате .
- Ⓢ Дълго работно време  
Въоръжен с литиева батерия с висок капацитет. Всеки два часа се зарежда за 4.5 -5 работни часа.
- Ⓢ Хуманизиран дизайн на външен вид  
Удобен дизайн за професионалисти. Лесна работа без да се махат ръкавици ускорява вашата работа. Захващащият пръстен в долната част пасва на всички вериги и използване във всички среди.
- Ⓢ Поддържа DC захранване за камера  
Той е удобен за потребителя, за да проверите състоянието на фотоапарата и правилна посока на камерата, така че да се направи монтаж и ремонт на по - лесно.

5


#### Въведение за предната част на тялото:



1. Включете когато зелената светлина се вижда, изключете когато не свети зелено лампата.
2. Включете адаптер за захранване да заредите, червената светлина ще бъде видима докато не се зареди.

6

#### Въведение за върха на тялото:

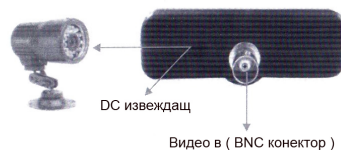

Импортиране на видео изображение чрез BNC терминал. Извежда видео изображение да се наблюдава чрез видео изход слот.

#### Функция на странично на тялото:



Поставете в щепсел DC при зареждане.

7

#### Инструкция:

1. Моля, свържете видео сигнал конектора към гнездото BNC в горната част на тялото ; след това включете захранването, със страничен превключвател на тялото. Това ще покаже видео изображението на екрана.
2. Той може също да се използва за видео изход към система камера оборудвана чрез контакта кабел.

#### Включване и изключване

1. Включете захранването от страна превключвател. Тя показва, когато на зелена светлина блести.
2. Тя показва изключване на захранването , когато зелената светлина е изключена .

#### Описание на презареждамата батерия:

##### Акумулаторна батерия

Опасно е да разглобявате продукта или смяна на батерията, самите вие, защото има високо електрическо напрежение.

#### Използване на адаптера

- 1 . Поставете AC адаптер в контакта AC мощност .
- 2 . Поставете DC щекера в контакта на тялото.
- 3 . Той се нуждае от презареждане, когато червената светлина е включена.
- 4 . Когато червената светлина е изключена, това означава, че захранването е достатъчно.

#### Забележка:

1. Моля презареждане 06.08 часа, когато за първи път за презареждане.
2. Този продукт трябва да бъде изключен, когато се презарежда.

8

#### Спецификации:

Тяло

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дисплей                    | 2.5TFT цветен LCD                                                                                     |
| Резолуция на изображението | 640X480                                                                                               |
| Видео                      | Видео x 1 ( BNC конектор)                                                                             |
| Изходяща мощност           | DC мощност x 1 ( Поддържа CCD камера на източника на захранване /Max електрическо натоварване 350 mA) |
| Формат на системата        | NTSC / PAL                                                                                            |
| Статус индикатор           | 2 LED (Ток инд. = зелено / зареждане инд. = червено)                                                  |
| Източник на захранване     | Вградена презареждаща се литиева батерия : 3.7V 2000 mA                                               |
| Източник на захранване     | Външно захранване : DC 5V 1.0AAdapter                                                                 |
| Размери / грамаж           | 180mm (L) x 85mm (W) x 25mm(H) / 150g                                                                 |

9

### **Въпрос:**

*Въпрос : Защо не мога да включа устройството ?*

1. Проверете способност за захранване от батерията .
2. Проверете дали правилно използвате оригинално произведено зарядно.
3. Проверете дали зарядното е с нормална функция.

*Въпрос: Защо не мога функцията на изображението нормално?*

1. Проверете дали фотоапаратът се свързва правилно с терминал на тялото .
2. Проверете дали захранването е включено или изключено .
3. Проверете обем мощност. Моля, заредете ако е без ток.

